




FI: Pörssisähkökytkin

SV: Elprisomkopplare

EN: Electricity Price Switch

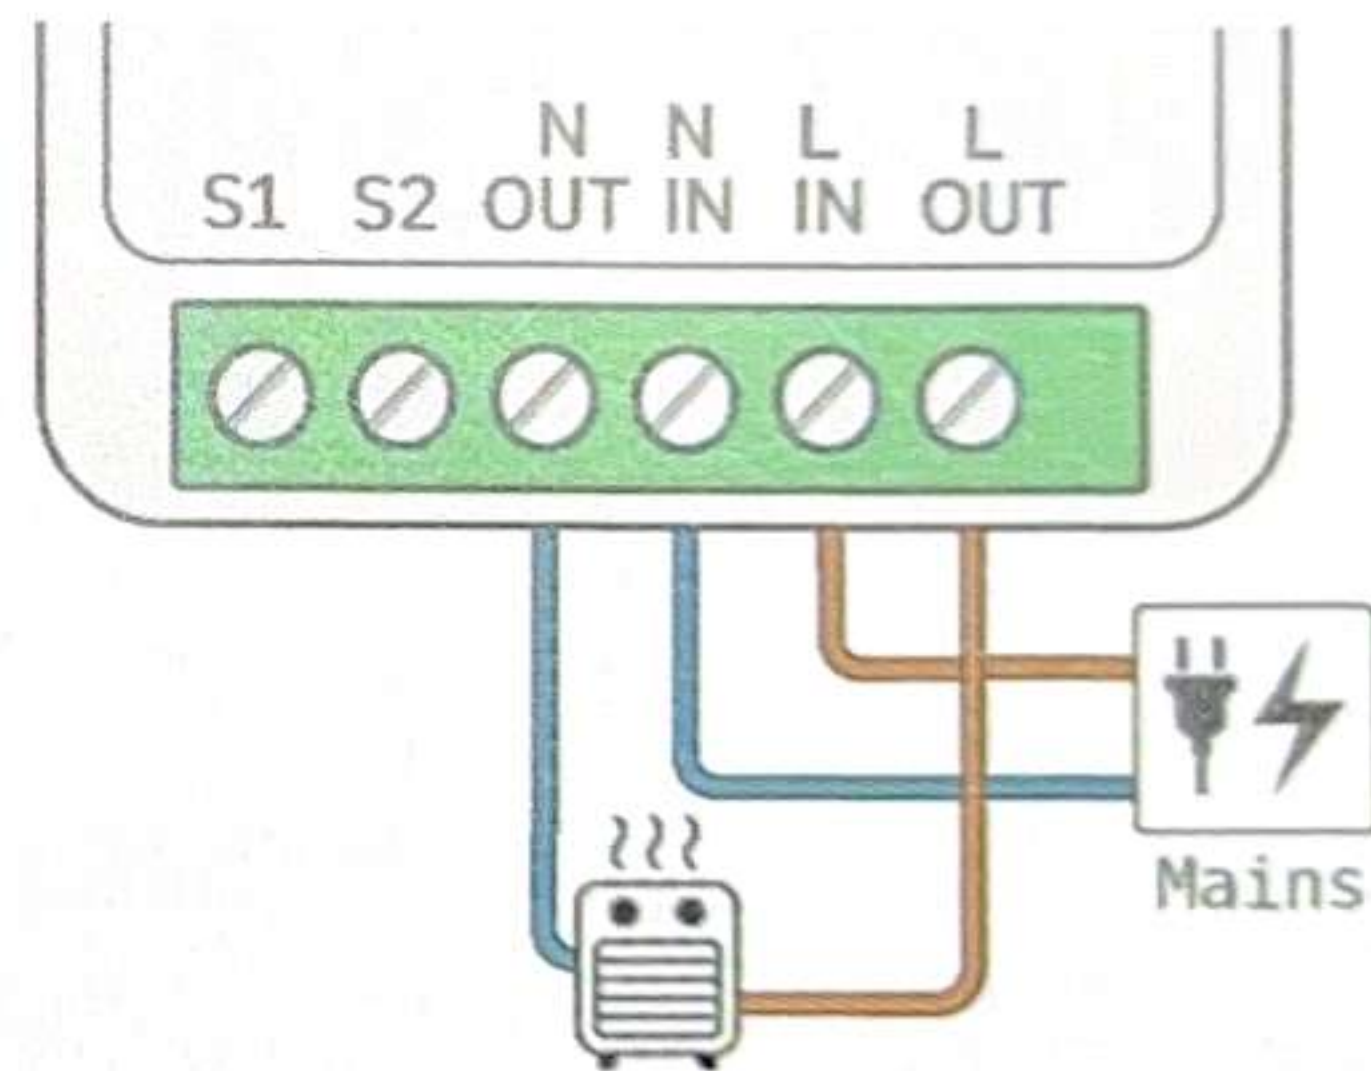

FI: Kytke virransyöttö input puolelle ja ohjattava kuorma output puolelle

SV: Anslut strömförsörjningen till ingångssidan och lasten till utgångssidan

EN: Connect power to the input side and the controlled load to the output side



Welcome to Powerant App

Input your email address

Request login code

[Login with password](#)

My Devices



Add device

Look for nearby Powerant devices



Nearby devices:



Powerant

FI: Lataa aplikaatio ja luo käyttäjä

SV: Ladda ner applikationen och skapa en användare

EN: Download the app and create a user

FI: Valitse lisää laite

SV: Välj 'Lägg till enhet'

EN: Select 'Add device'

FI: Valitse Powerant laitteesi

SV: Välj din Powerant-enhet

EN: Select your Powerant device

 **Connect to WiFi**

Select a WiFi network 


Your WiFi password 

Next

FI: Valitse kotiverkkosi ja syötä verkon salasana

SV: Välj ditt Wi-Fi-nätverk hemma och ange lösenordet

EN: Select your home Wi-Fi network and enter the password

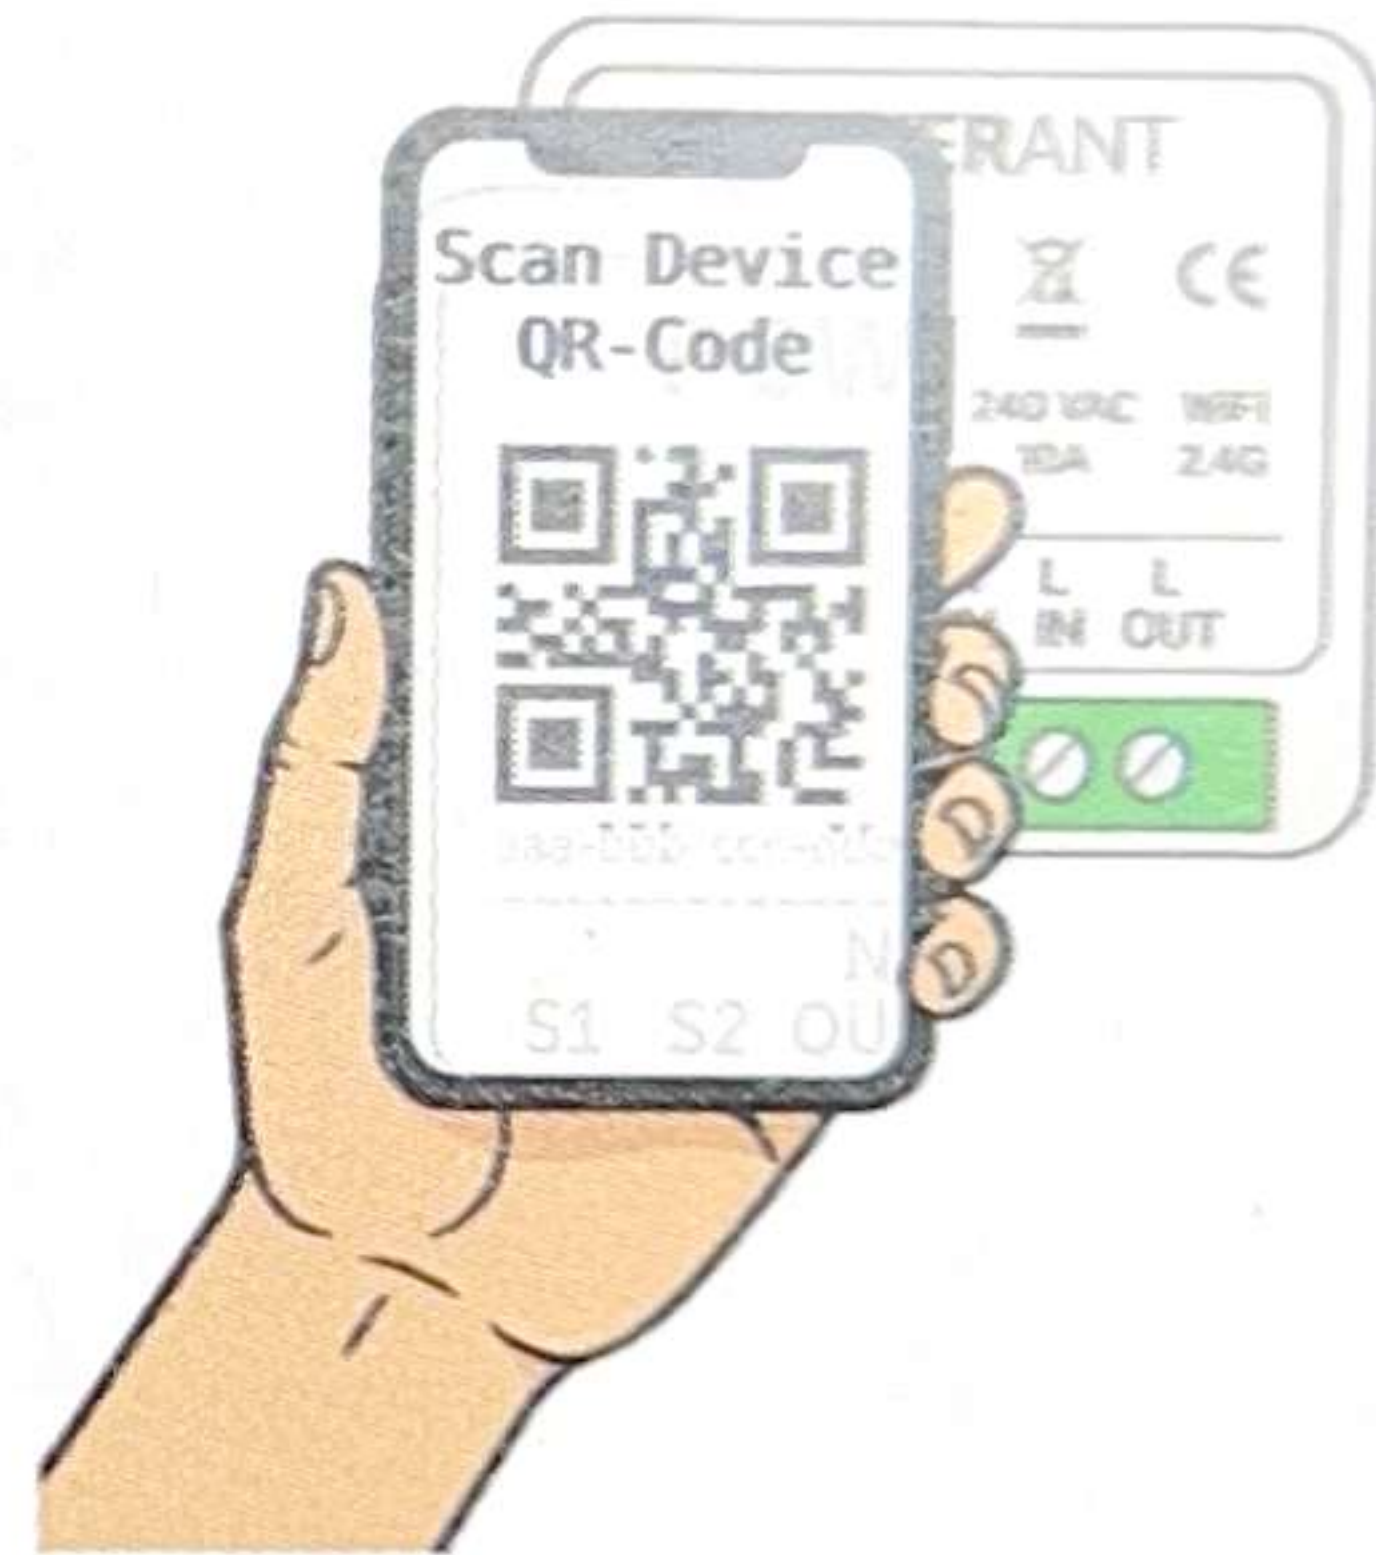

FI: Skannaa laitteen QR Koodi

SV: Skanna enhetens QR-kod

EN: Scan the device QR code

My Devices



Powerant

● Active

FI: Valitse lisätty laite


SV: Välj den tillagda enheten

EN: Select the added device

Day Average
3.17¢/kWh

Your Average
1.69¢/kWh

Savings 🏆
47%

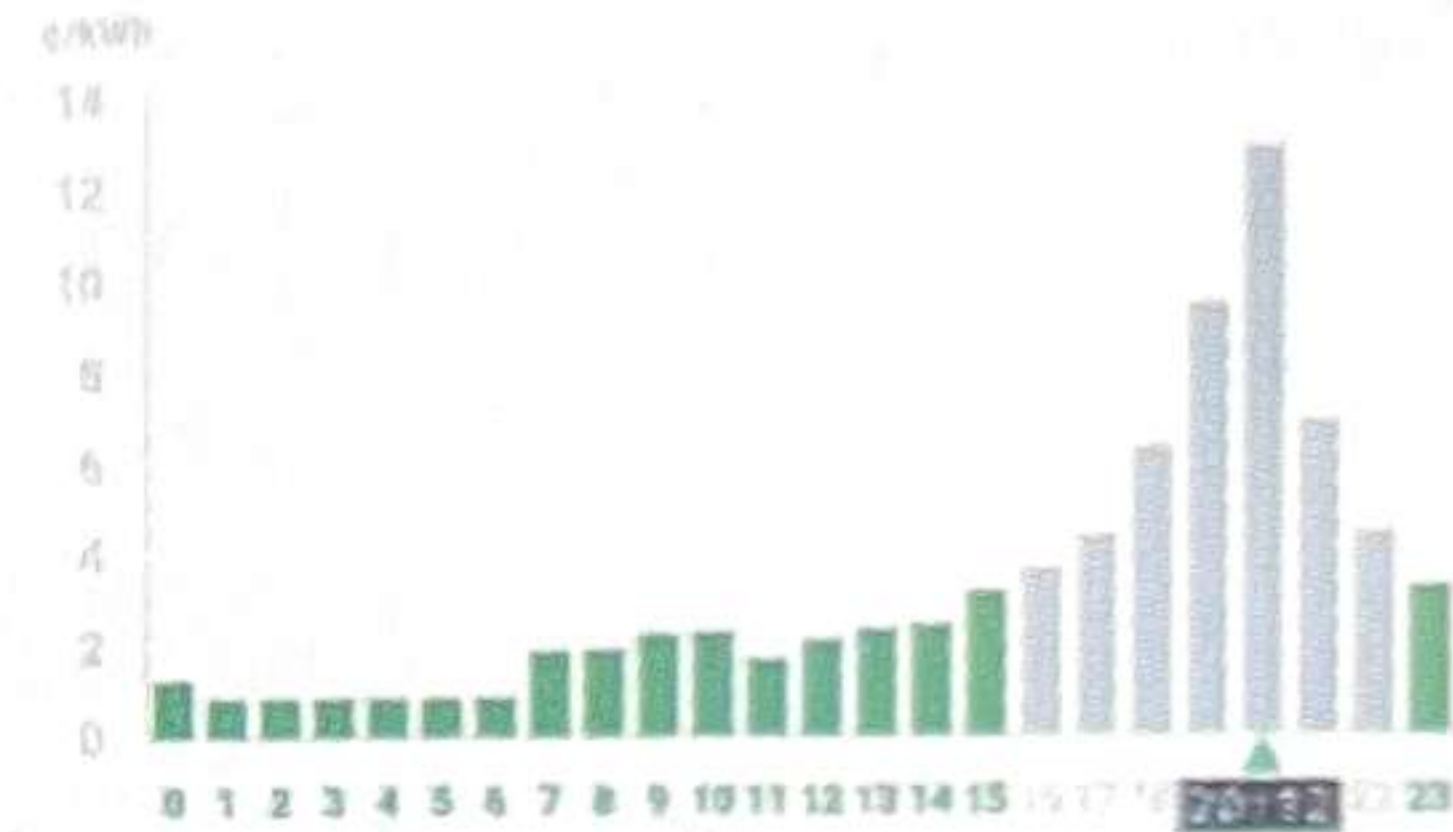

FI: Virta on päällä vihreällä näkyvinä aikoina

SV: Strömmen är på under tider som visas i grönt

EN: The power is on during times shown in green

Cheapest 18 hours



FI: Valitse aktiivisten tuntien määrä. Laite menee päälle halvimpina tunteina

SV: Välj antal aktiva timmar. Enheten aktiveras under de billigaste timmarna

EN: Select the number of active hours. The device will turn on during the cheapest hours


Price Trigger

2c/kwh

FI: Hintarajaa käytettäessä laite on päällä kun sähkön hinta on syötetyn arvon alapuolella

SV: När ett prisgräns är inställt är enheten på när elpriset är under det angivna värdet


EN: When a price limit is set, the device turns on when the electricity price is below the entered value

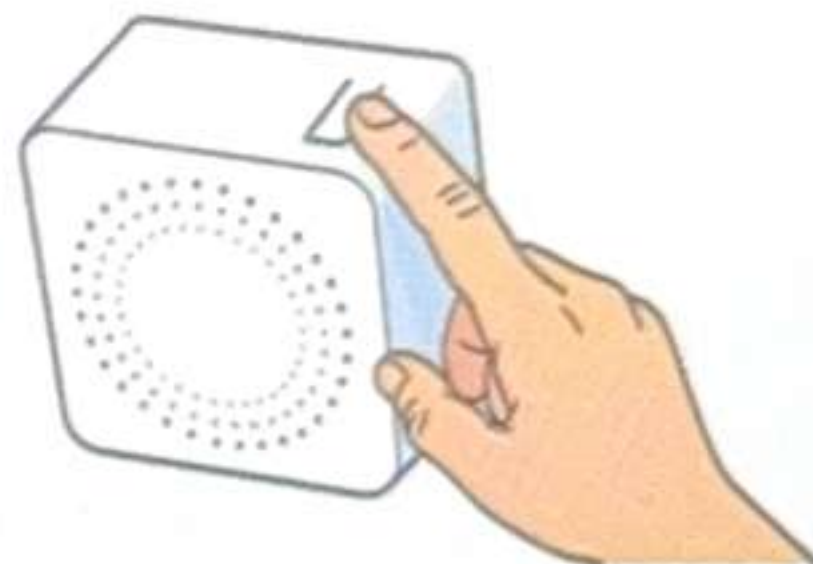

FI: Nollaus: paina virtapainiketta 3 sekuntia. Päivitys: rämpytä nopeasti kunnes valo vilkkuu

SV: Återställning: tryck på strömbrytaren i 3 sekunder. Uppdatering: tryck upprepade gånger tills lampan blinkar

EN: Reset: hold the power button for 3 seconds. Update: press repeatedly until the light blinks

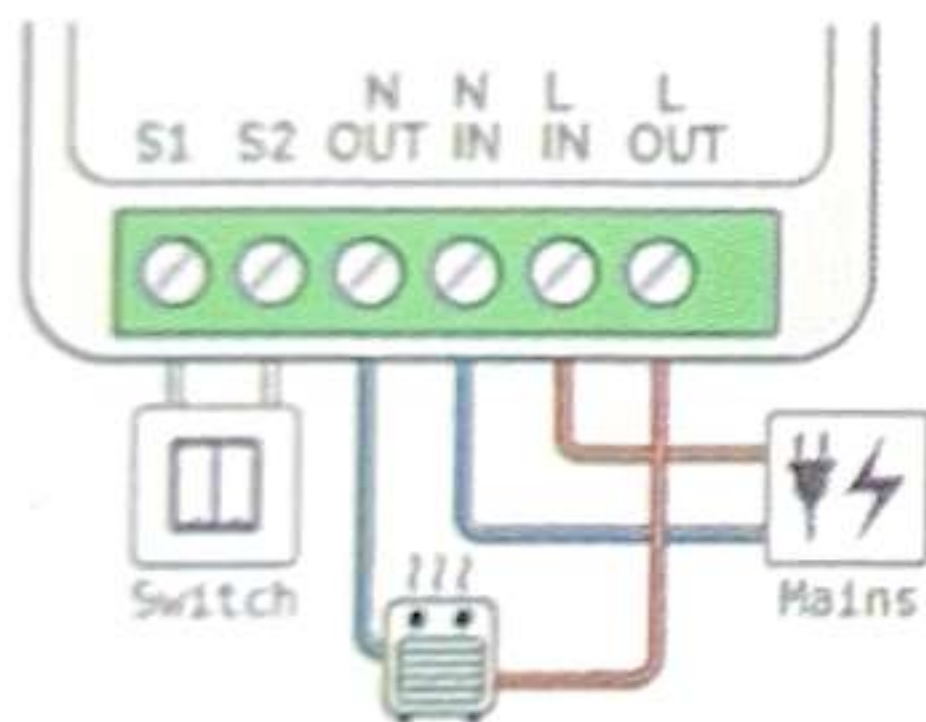

FI: Voit lisätä ohitus-katkaisimen S1 ja S2 välille. Virta menee päälle piirin sulkeutuessa.

SV: Du kan lägga till en bypass-brytare mellan S1 och S2. Strömmen aktiveras när kretsen sluts.

EN: You can add a bypass switch between S1 and S2. Power turns on when the circuit closes.

Input:

100-240V~ 50/60Hz 10A Max

WiFi:

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Manufacturer:

Powerant Oy

Country of Manufacture:

China