



DA: Elprisstik

EE: Elektrihinna pistik

EN: Electricity Price Plug

FI: Pörssisähköpistoke

DE: Strompreisstecker


LV: Elektroenerģijas cenas spraudnis

LT: Elektros kainos kištukas

NO: Strømprisplugg

PL: Wtyczka ceny energii

SV: Elprisplugg

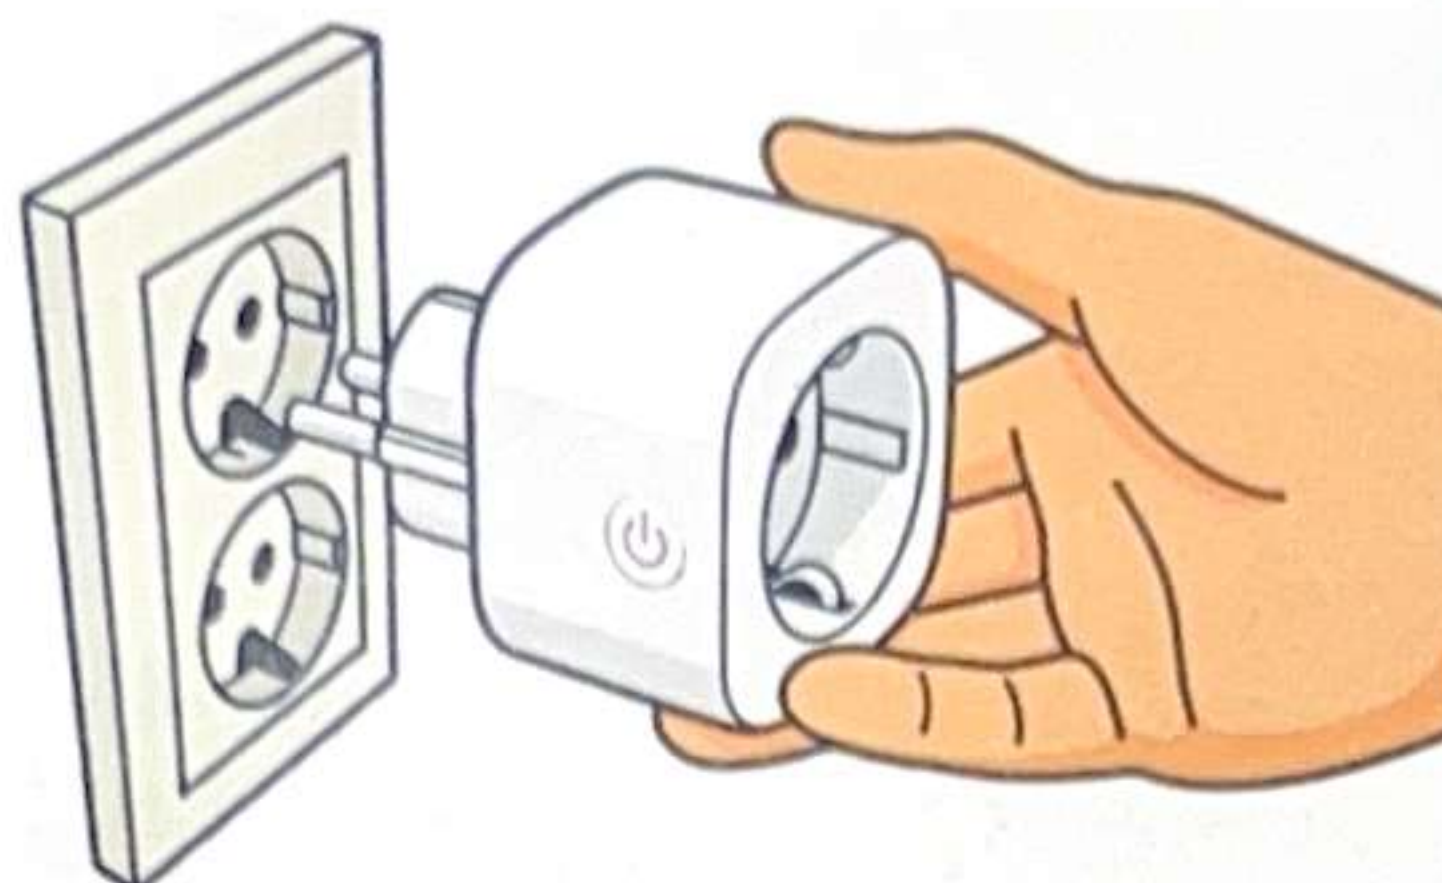

DA: Sæt elprisstikket i en stikkontakt

EE: Ühenda elektrihinna pistik pistikupessa

EN: Plug the Electricity Price Plug into a socket

FI: Laita pörssisähköpistoke pistorasiaan

DE: Stecken Sie den Strompreisstecker in eine Steckdose

LV: Ievietojiet elektroenerģijas cenas spraudni kontaktligzdā

LT: Įjunkite elektros kainos kištuką į lizdą

NO: Sett strømprispluggen i stikkontakten

PL: Podłącz wtyczkę ceny energii do gniazdka

SV: Sätt in elprispluggen i ett eluttag



Welcome to Powerant App

Input your email address

Request login code

[Login with password](#)

DA: Download appen og opret en bruger

EE: Laadi rakendus ja loo kasutaja

EN: Download the app and create a user

FI: Lataa aplikaatio ja luo käyttäjä

DE: Laden Sie die App herunter und erstellen Sie einen Benutzer

LV: Lejupielādējiet lietotni un izveidojiet lietotāju

LT: Atsisiųskite programėlę ir susikurkite vartotoją

NO: Last ned appen og opprett en bruker

PL: Pobierz aplikację i utwórz użytkownika

SV: Ladda ner applikationen och skapa en användare

My Devices



Add device

Look for nearby Powerant devices



Nearby devices:



Powerant Plug

DA: Vælg 'Tilføj enhed'

EE: Vali 'Lisa seade'

EN: Select 'Add device'

FI: Valitse lisää laite

DE: Wählen Sie 'Gerät hinzufügen'

LV: Izvēlieties 'Pievienot ierīci'

LT: Pasirinkite „Pridėti įrenginį“

NO: Velg 'Legg til enhet'

PL: Wybierz „Dodaj urządzenie“

SV: Välj 'Lägg till enhet'

DA: Vælg din Powerant-enhed

EE: Vali oma Powerant seade

EN: Select your Powerant device

FI: Valitse Powerant laitteesi

DE: Wählen Sie Ihr Powerant-Gerät

LV: Izvēlieties savu Powerant ierīci

LT: Pasirinkite savo „Powerant“ įrenginį

NO: Velg Powerant-enheten din

PL: Wybierz swoje urządzenie Powerant

SV: Välj din Powerant-enhhet



Connect to WiFi

Select a WiFi network



Your WiFi password



Next

DA: Vælg dit hjemmenetværk og indtast adgangskoden

EE: Vali oma koduvõrk ja sisesta parool

EN: Select your home Wi-Fi network and enter the password

FI: Valitse kotiverkkosi ja syötä verkon salasana

DE: Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk und geben Sie das Passwort ein

LV: Izvēlieties savu mājas tīklu un ievadiet paroli

LT: Pasirinkite savo namų „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį

NO: Velg hjemmenettverket ditt og skriv inn passordet

PL: Wybierz swoją sieć domową Wi-Fi i wprowadź hasło

SV: Välj ditt Wi-Fi-nätverk hemma och ange lösenordet



DA: Scan enhedens QR-kode

EE: Skaneeri seadme QR-kood

EN: Scan the device QR code

FI: Skannaa laitteen QR Koodi

DE: Scannen Sie den QR-Code des Geräts

LV: Skenējiet ierīces QR kodu

LT: Nuskaitykite įrenginio QR kodą

NO: Skann enhetens QR-kode

PL: Zeskanuj kod QR urządzenia

SV: Skanna enhetens QR-kod