




Electricity Price Switch 32A

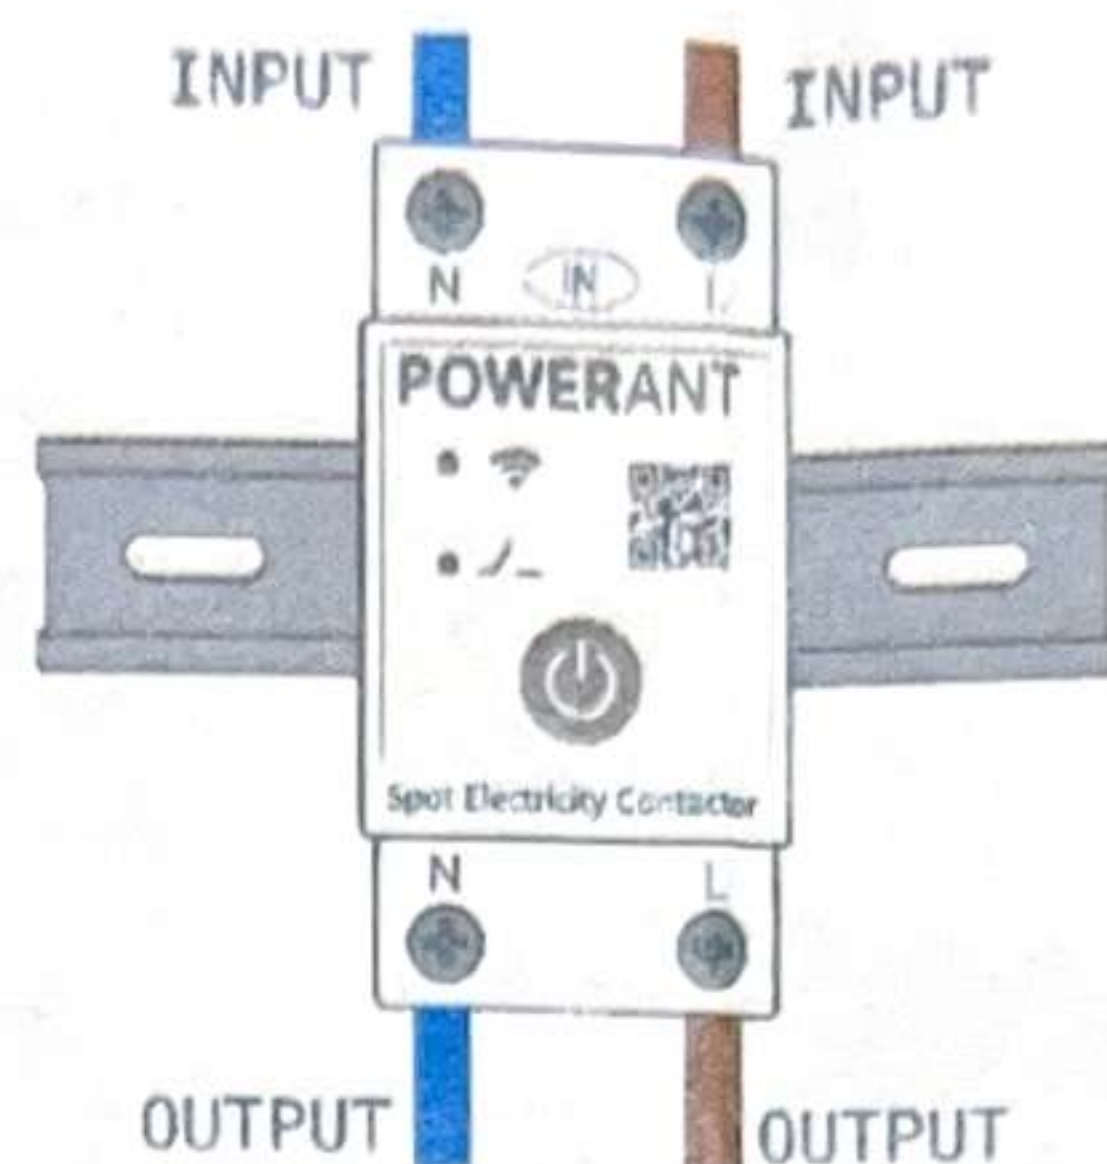

CS: Připojte napájení ke vstupní straně a zátěž k výstupní straně

DA: Tilslut strømforsyningen til indgangen og belastningen til udgangen

DE: Schließen Sie die Stromversorgung an der Eingangsseite und die Last an der Ausgangsseite an

EN: Connect the power supply to the input side and the load to the output side

ES: Conecta la fuente de alimentación al lado de entrada y la carga al lado de salida

ET: Ühenda toiteallikas sisendsuunas ja koormus väljundsuunas

FI: Kytke virransyöttö input puolelle ja ohjattava kuorma output puolelle

LT: Prijunkite maitinimo šaltinį prie įėjimo pusės, o apkrovą – prie išėjimo pusės

LV: Pievienojiet barošanas avotu ieejas pusei un slodzi izejas pusei

NL: Sluit de stroomtoevoer aan op de invoerzijde en de belasting op de uitvoerzijde



Powerant
Powerant Oy

10+
Downloads

PEGI 3

Install

CS: Nainstalujte aplikaci z obchodu Google Play nebo Apple App Store

DA: Installer appen fra Google Play Butik eller Apple App Store

DE: Installieren Sie die App aus dem Google Play Store oder Apple App Store

EN: Install the app from Google Play Store or Apple App Store

ES: Instala la aplicación desde Google Play Store o Apple App Store

ET: Laadi rakendus alla Google Play poest või Apple App Store'ist

FI: Asenna sovellus Google-play kaupasta tai Apple Appstoresta

LT: Įdiekite programėlę iš Google Play parduotuvės arba Apple App Store

LV: Instalējiet lietotni no Google Play veikala vai Apple App Store

NL: Installeer de app via Google Play Store of Apple App Store

Specification	Value
Model	Switch-32A
Device type	Single-Phase
Rated Current	32A / 110-240V
Rated Frequency	45~65Hz
Power Consumption	AC max. 3VA
Overvoltage Category	III
Pollution Degree	2
Electrical Lifetime	1×10 ⁴ operations
Mechanical Lifetime	1×10 ⁶ operations
Connection	Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth BLE (for setup)
Wi-Fi Compatibility	802.11 b/g/n 2.4GHz
App Support	iOS, Android
Operating Temperature	-10°C – +40°C
Protection Degree	IP40 (front panel) / IP20 (terminals)
Mounting / DIN Rail	DIN rail EN/IEC 60715
Dimensions	82×36×68 mm
Weight	130 g
Certifications	CE, RoHS, WEEE
Manufacturer	Powerant Oy
Country of Manufacture	China



Welcome to Powerant App

Input your email address

Request login code

[Login with password](#)

CS: Přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí své e-mailové adresy

DA: Log ind eller registrer dig med din e-mailadresse

DE: Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an oder registrieren Sie sich

EN: Sign in or register using your email

ES: Inicia sesión o regístrate usando tu correo electrónico

ET: Logi sisse või registreeru oma e-posti aadressiga

FI: Kirjaudu sisään/rekisteröidy sähköpostilla.

LT: Prisijunkite arba užsiregistruokite naudodami savo el. paštą

LV: Pierakstieties vai reģistrējieties, izmantojot savu e-pasta adresi

My Devices



Add device

Look for nearby Powerant devices

CS: Vyberte 'Přidat zařízení'

DA: Vælg 'Tilføj enhed'

DE: Wählen Sie 'Gerät hinzufügen'

EN: Select 'Add device'

ES: Selecciona 'Agregar dispositivo'


ET: Vali 'Lisa seade'

FI: Valitse lisää laite

LT: Pasirinkite 'Pridėti įrenginį'

LV: Izvēlieties 'Pievienot ierīci'

< Nearby devices:

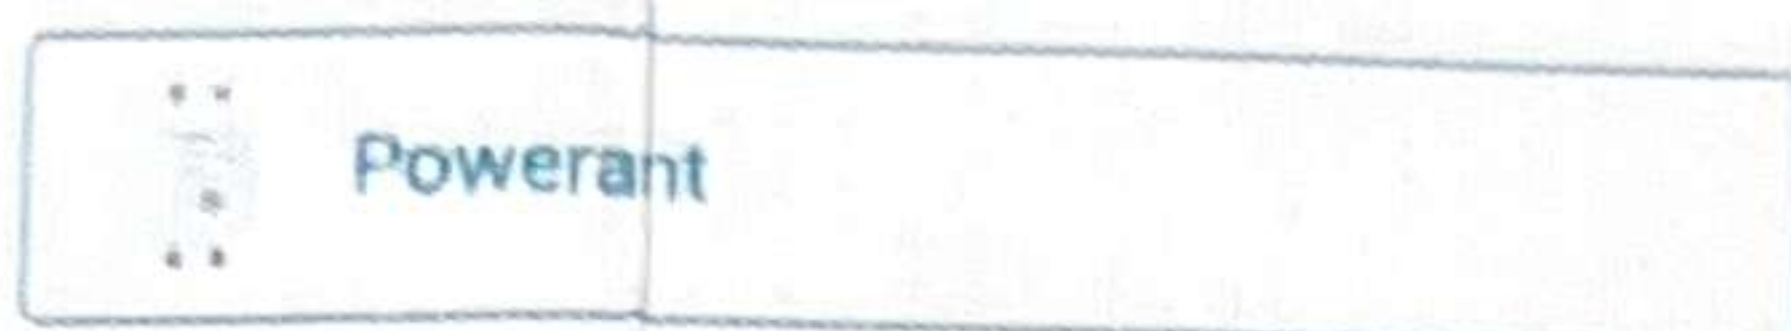

CS: Vyberte své zařízení Powerant

DA: Vælg din Powerant-enhed

DE: Wählen Sie Ihr Powerant-Gerät

EN: Choose your Powerant device

ES: Elige tu dispositivo Powerant

ET: Vali oma Powerant seade

FI: Valitse Powerant laitteesi

LT: Pasirinkite savo Powerant įrenginį

LV: Izvēlieties savu Powerant ierīci

< Connect to WiFi

Select a WiFi network

Your WiFi password



Next

CS: Vyberte domácí Wi-Fi síť a zadejte heslo

DA: Vælg dit hjemmenetværk og indtast adgangskoden

DE: Wählen Sie Ihr Heim-WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein

EN: Select your home Wi-Fi network and enter the password


ES: Selecciona tu red Wi-Fi doméstica e ingresa la contraseña

ET: Vali oma kodune Wi-Fi võrk ja sisesta parool

FI: Valitse kotiverkkosi ja syötä verkon salasana

LT: Pasirinkite savo namų Wi-Fi tinklą ir įveskite slaptažodį

LV: Izvēlieties savu mājas Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli

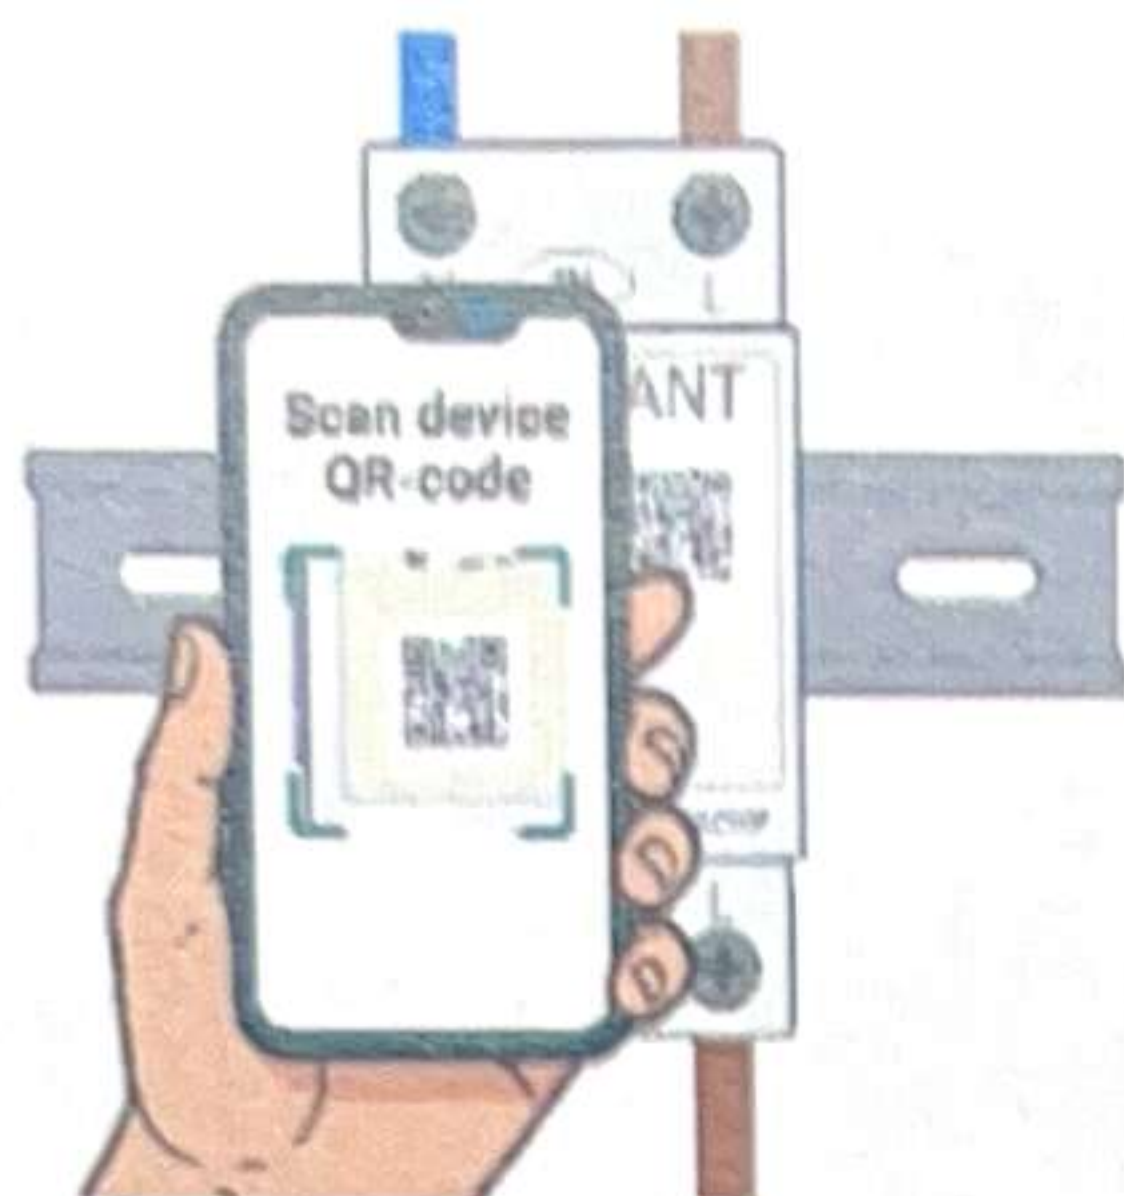

My Devices



Day Average


3.17c/kWh

Your Average

1.69c/kWh

Savings 🏆

47%

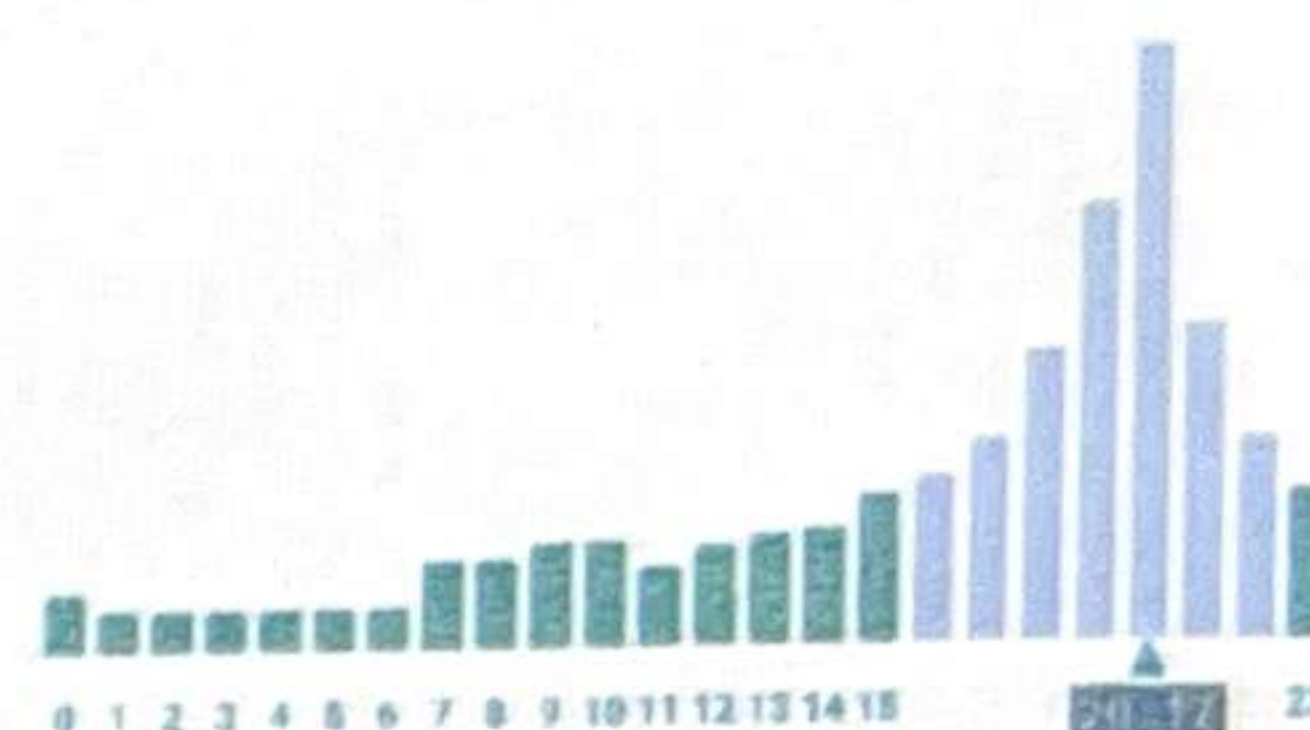

CS: Naskenujte QR kód zařízení

CS: Vyberte přidané zařízení

CS: Napájení je zapnuté během času označených zeleně

DA: Scan enhedens QR-kode

DA: Vælg den tilføjede enhed

DA: Strømmen er tændt i de tidsrum, der vises med grønt

DE: Scannen Sie den QR-Code des Geräts

DE: Wählen Sie das hinzugefügte Gerät aus

DE: Der Strom ist während der grün markierten Zeiten eingeschaltet

EN: Scan the device's QR code

EN: Select the added device

EN: Power is on during the times shown in green

ES: Escanea el código QR del dispositivo

ES: Selecciona el dispositivo agregado

ES: La energía está encendida durante los horarios marcados en verde

ET: Skaneeri seadme QR-kood

ET: Vali lisatud seade

ET: Toide on sisse lülitatud roheliselt näidatud aegadel

FI: Skannaa laitteen QR Koodi

FI: Valitse lisätty laite

FI: Virta on päällä vihreällä näkyvinä aikoina

LT: Nuskenaukite įrenginio QR kodą

LT: Pasirinkite pridėtą įrenginį

LT: Energija įjungiama žaliu pažymėtu laiku

LV: Skenējiet ierīces QR kodu

LV: Izvēlieties pievienoto ierīci

LV: Barošana ir ieslēgta laikā, kas attēlots ar zaļu krāsu

Cheapest 18 hours

CS: Vyberte počet aktivních hodin. Zařízení se zapne během nejlevnějších hodin

DA: Vælg antal aktive timer. Enheden tænder i de billigste timer

DE: Wählen Sie die Anzahl der aktiven Stunden. Das Gerät schaltet sich zu den günstigsten Zeiten ein

EN: Choose the number of active hours. The device will turn on during the cheapest hours

ES: Elige el número de horas activas. El dispositivo se encenderá en las horas más baratas

ET: Vali aktiivsete tundide arv. Seade lülitub sisse kõige odavamatel tundidel

FI: Valitse aktiivisten tuntien määrä. Laite menee päälle halvimpina tunteina

LT: Pasirinkite aktyvių valandų skaičių. Įrenginys veiks pigiausiomis valandomis

LV: Izvēlieties aktīvo stundu skaitu. Ierīce ieslēgsies lētākajās stundās

Price Trigger

2c/kwh

CS: Při použití cenového limitu zůstane zařízení zapnuté, pokud je cena elektřiny pod nastavenou hodnotou

DA: Ved brug af en prisgrænse forbliver enheden tændt, hvis elprisen er under den angivne værdi

DE: Wenn ein Preislimit festgelegt ist, bleibt das Gerät eingeschaltet, wenn der Strompreis unter dem Grenzwert liegt

EN: When using a price limit, the device stays on if the electricity price is below the set value


ES: Usando un límite de precio, el dispositivo permanece encendido si el precio de la electricidad está por debajo del valor establecido

ET: Hinnapiiri kasutamisel on seade sees, kui elektri hind on alla määratud väärtuse

FI: Hintarajaa käytettäessä laite on päällä kun sähkön hinta on syötetyn arvon alapuolella

LT: Naudojant kainos ribą, įrenginys įsijungia, kai elektros kaina yra mažesnė nei nustatyta vertė

LV: Izmantojot cenas ierobežojumu, ierīce paliek ieslēgta, ja elektroenerģijas cena ir zem noteiktās vērtības

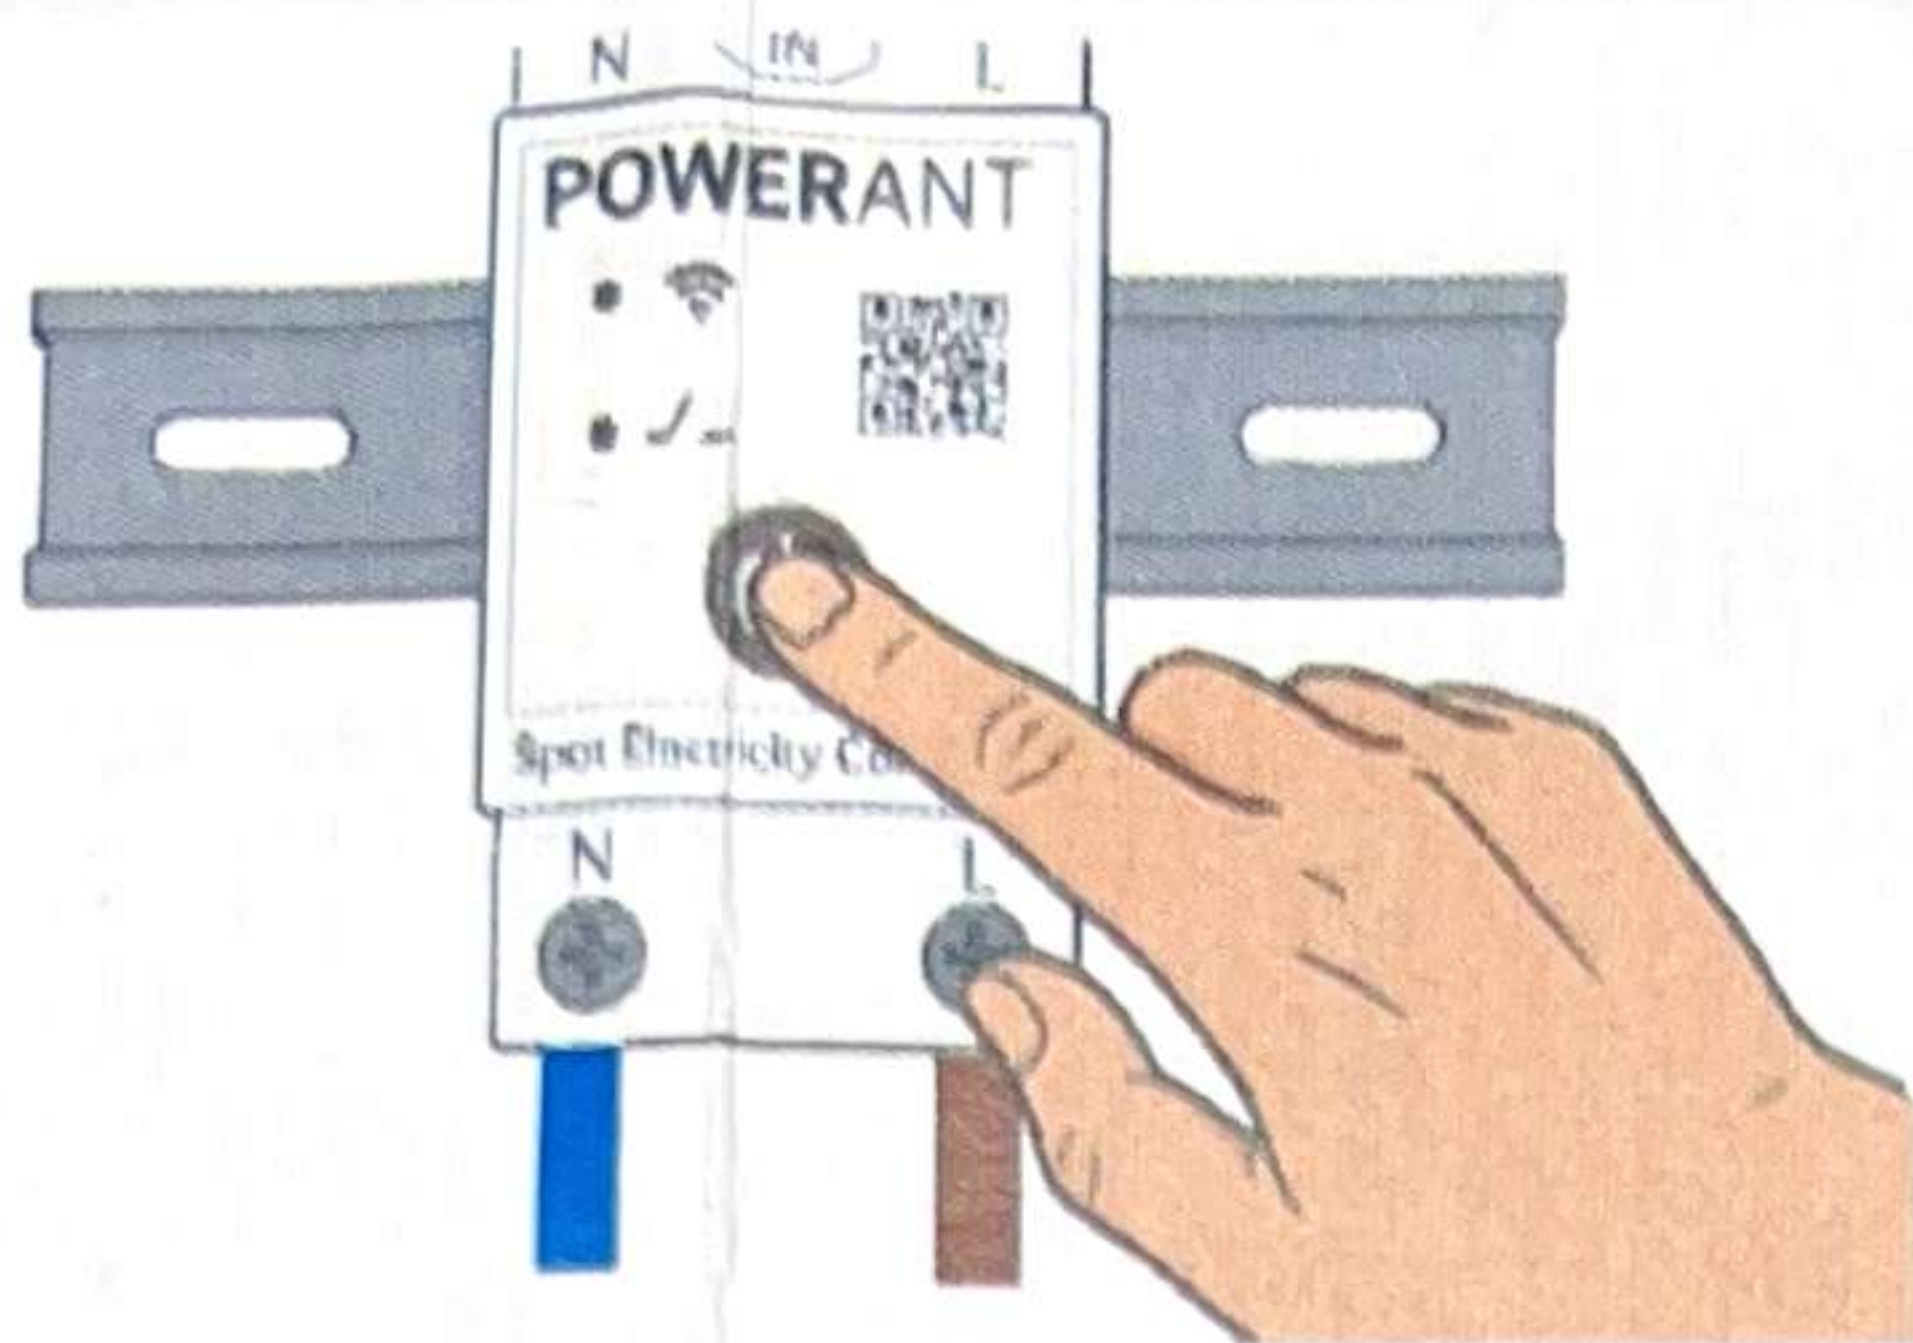

- Wi-Fi connected
- Wi-Fi disconnected
- Power on
- Power off

CS: Reset: podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Aktualizace: opakovaně klepněte, dokud nezačne blikat světlo

DA: Nulstil: tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder. Opdater: tryk gentagne gange indtil lyset blinker

DE: Zurücksetzen: Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang. Aktualisieren: wiederholt tippen, bis die Lampe blinkt

EN: Reset: press the power button for 3 seconds. Update: tap repeatedly until the light blinks

ES: Reiniciar: mantén presionado el botón de encendido por 3 segundos. Actualizar: toca repetidamente hasta que la luz parpadee

ET: Lähtestamine: vajuta toitenuppu 3 sekundit. Uuendamine: vajuta kiiresti, kuni tuli vilgub

FI: Nollaus: paina virtapainiketta 3 sekuntia. Päivitys: rämpytä nopeasti kunnes valo vilkkuu

LT: Atstatymas: palaikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes. Atnaujinimas: spaudinėkite, kol lemputė pradės mirksėti

LV: Atiestatīšana: nospiediet barošanas pogu 3 sekundes. Atjaunināšana: spiediet atkārtoti, līdz gaisma sāk mirgot

CS: Režim konfigurace: světlo pomalu bliká. Připojování: světlo bliká rychle

DA: Konfigurationstilstand: lyset blinker langsomt. Tilslutning: lyset blinker hurtigt

DE: Konfigurationsmodus: Lampe blinkt langsam. Verbindung: Lampe blinkt schnell

EN: Configuration mode: light blinks slowly. Connecting: light blinks rapidly

ES: Modo de configuración: la luz parpadea lentamente. Conectando: la luz parpadea rápidamente

ET: Seadistusrežiim: tuli vilgub aeglaselt. Ühendamine: tuli vilgub kiiresti

FI: Määrittystila: valo vilkkuu hitaasti. Yhdistetään: valo vilkkuu nopeasti

LT: Konfigūravimo režimas: lemputė mirksi lėtai. Jungiamasi: lemputė mirksi greitai

LV: Konfigurācijas režīms: gaisma mirgo lēni. Savienojums: gaisma mirgo ātri