

WIFI digitālā sildīšanas termostata lietotāja rokasgrāmata

 Atrodi aplikāciju "Smart RM" vai "Smart Life" un lejupielādē viņu izmantojot QR kodu 	● Ieslēdz termostatu un nospied pogu kombināciju  un , lai aktivizētu WIFI ikonas darbību.
---	---

Piezīme: jānospiež jebkura poga uz termostata, lai pamodinātu viņu pirms iestatījumu veikšanas.

Produkta iezīmes

Izskats

1. Standarta kopējais lielums ir 86*86mm
2. Nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu termostatu
3. Displeja izmērs 64*64mm
4. Redzamais biezums virs sienas ir 15mm 86mm
5. Slēptā kaste un 60mm Eiropas kaste
6. Krāsa: balta

Funkcijas

- A) Iekļaujot iebūvēto sensoru un ārējo sensoru
- B) 0,5 °C precizitāte uztur temperatūru jūsu iestatītajā līmenī.
- C) Bērnu bloķēšana, lai novērstu bērnu nepareizu darbību
- D) Datu atmiņa, kad strāva ir izslēgta.
- E) Brīvdienų režīms liek baudīt ērtāku temperatūru brīvdienās
- F) Ārējā sensora temperatūru var pārbaudīt

Produkta specifikācija

• Jauda: 90-240Vac 50/60 HZ • Displeja precizitāte: : 0,5 °C • Zondes sensors: : NTC (10 k) 1% • Kontaktpēja: : 3A/250V (WW); 16A/250V (WE) • Darba vides temperatūra: : 0 ~ 90 °C • Temperatūras regulēšanas diapazons: : 5 ~ 35 °C	• Temperatūras rādījuma diapazons: : 0 ~ 40 °C • Izolācijas stāvoklis: normāla vide • Palaistā programma: iestatīt 1 nedēļu kā ciklu • Izvade: slēdža relejs • Uzstādīšana: pie sienas vai uz baterijas sēdekļa • Izmērs (mm) : 86 * 86 * 27
--	--


Pirms elektroinstalācijas un instalēšanas

1. Rūpīgi izlasiet šos norādījumus. To neievērošana var sabojāt produktu vai izraisīt bīstamu situāciju.
2. Pārbaudiet norādījumos un uz produkta sniegtos vērtējumus, lai pārliecinātos, vai produkts ir piemērots jūsu lietojumprogrammai.
3. Uzstādītājam jābūt apmācītam pieredzējušam servisa tehnikam.
4. Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārbaudīt darbību, kā norādīts šajos norādījumos




Pirms uzstādīšanas atvienojiet strāvas padevi.


Elektroinstalācijas shēma

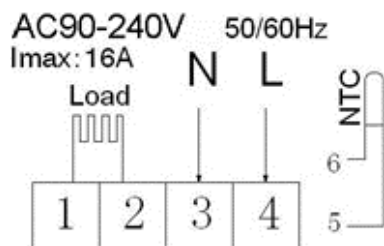

Elektriskā sildierīce

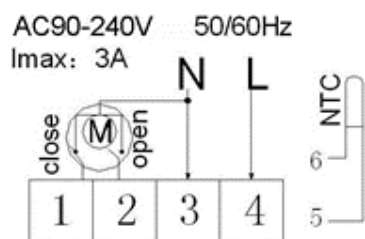

Ūdens uzsildīšanas elektroinstalācijas shēma
(nepievienojiet elektriskā vārsta termināla “filter 4”)

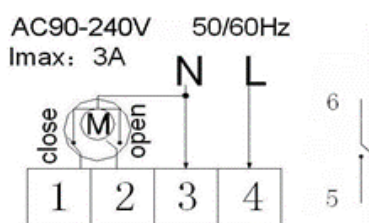

Ūdens sildīšana un gāzes sienu pārkares katla apkure nav kontakta elektroinstalācijas shēmas, (atvienošana, kad elektriskais vārsts aizveras)

Piezīme: 3. un 4. savienojums ar strāvu, 5. un 6. savienojums ar gāzes katlu, ja aizvērts tipa siltuma izpildmehānisms, pēc tam 1. un 3. savienojums, ja atvērtā tipa termiskai izpildmehānisms, tad savienojiet 2 & 3

Ekrāns



Ikonu apraksti

- Automātiskais režīms, palaist programmu - Manuālais režīms - Brīvdienų režīms - Sildīšanas ikona, lai apturētu ikonu - WIFI savienojums, mirgojošs sadales režīms - Mākoņa ikona mirgojošs sadales režīms	- Manuālais režīms - Laiks, datums - Bērnu aizsardzība - Atvērt logu
--	---

Operāciju pogas

	Simbols	Apraksts
A		Ieslēgšanas poga

B		1. Uzspiest, lai nomainītu režīmu (automātiskais vai manuālais) 2. Ieslēgt termostatu, turēt 3-5 sekundes, lai piekļūtu programmas iestatījumiem. 3. Izslēgt termostatu, turēt ilgi  3-5 sekundes, lai piekļūtu A papildus iestatījumiem.
C		1. Apstiprināt pogu: izmantojot to kopā ar  pogu. 2. Uzspiest, lai iestatītu laiku 3. Ieslēgt termostatu, ilgi turēt uz pogas 3-5 sekundes, lai iestatītu brīvdienu režīmu. Parādās izslēgt. Nospieš  vai  , lai nomainītu uz ieslēgšanu, tad uzspieš  , lai apstiprinātu brīvdienu režīmu. 4. Izslēgt termostatu, ilgi turēt uz  , lai būtu iespējams nokļūt uz B iestatījumiem.
E		1. Samazināšanas taustiņš 2. Ilgi turēt, lai atbloķētu/ aizbloķētu
D		1. Palielināšanas taustiņš 2. Turēt nospiešanu, lai noskaidrotu ārēja sensora temperatūru 3. Automātiskais modelis nospieš  vai  pāriet uz pagaidu manuālo režīmu.

Programmēšana

5 +2 (rūpnīcas noklusējums), 6 +1 un 7 modeļi 6 reizes laika periodā lietotāja izvēlei. Papildu opcijās izvēlieties vajadzīgo modeli, kas atrodas režīmā Power On (ieslēgts), un nospiediet  3-5 sekundes, lai sāktu programmēšanu. režīma iestatījums, pēc tam īsi nospiediet, lai izvēlētos: stunda, minūte, laika periods, un nospiediet  un , lai pielāgotu datus, pabeigts iestatījums, aptuveni 10 sekundes tiks automātiski saglabāti un pastāv.

 1	 2	 3	 4	 5	 6
Piecelās	Iet ārā	Mājās	Iet ārā	Iet ārā	Guļ
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C

Optimālā temperatūra komfortam ir 18°C-22°C.

Papildus opcijas A

	Iestatījumu	Datu iestatīšana	Rūpnīcas noklusējums
A1	Temperatūras mērījumi kalibrēšana	-9-+9°C	0.5°C precizitāte
A2	Temperatūras regulēšana atgriešanas starpības iestatījums	0.5-2.5°C	1°C
A3	Bērnu ierobežošanas iestatījumi	0: pusslodze 1: pilna laika slodze	0
A4	Strāvas padeve ar atmiņas funkciju	0: Strāvas padeve ar atmiņas funkciju 1: Izslēgt padevi pēc izslēgšanas 2: Izslēgt padevi pēc ieslēgšanas	0
A5	Apgaismojums miega laikā	0: 0% spilgtums 1: 50% spilgtums 2: 100% spilgtums	1

A6	Iknedēļas programmēšana	0: 5+2 1:6+1 2 :7	0
A7	Temperatūras iestatīšana zemākā robeža	1-10 °C	5 °C
A8	Temperatūras iestatīšana augstākā robeža	20-70 °C	35 °C
A9	Aizsardzība pret zemu temperatūru	1 :1-10°C 2:Pārkāpj 10°C, ekrāns 【--】 ,zema temperatūras aizsardzība tika atcelta.	5
AA	Aizsardzība pret augstu temperatūru	1::35-70°C 2: zemāka 35 °C, ekrāns 【-- 】 ,augstas temperatūras aizsardzība tika atcelta	45
AB	Atdeve ir atšķirīga augstam temperatūras aizsardzība	1-9	2
AC	Darba temperatūra atvērt loga funkciju	1:10-20°C 2: zemāk 10°C,ekrāns 【--】 ,atvērt loga funkciju tika atcelta	15
AD	Atvērto durvju laiks loga funkcija	10-20min	10
AE	Restertēt	Ilgi turiet uz  pogas	

Papildus opcija B

Stāvoklī “izslēgt” turiet nospiešanu  3-5 sekundes, lai piekļūtu papildus B iestatījumiem.

	Iestatījums	Datu iestatīšana	Rūpnīcas noklusējums
BN	Izvēlēties sensoru	N1: tikai ārējais sensors N2: tikai iekšējie sensori N3: abi sensori	N1
BC	Atdzesēšanas funkcija	0: aizslēgt 1: atvērt	0
BO	Versija	V1.0	1.0

Atgriezes starpība: ārējā sensora robežvārsts ir 45 °C rūpnīcas noklusējumam (A6), ārējā vērtība sensora vadības atgaitas starpība (A3) ir 2. ja temperatūra pieaug līdz 45 °C, tad releja apturēšana darbojas un atgādiniet par augstas temperatūras ražošanas trauksmi. Ja turpina darboties temperatūras pazemināšanās līdz 43 °C relejam un apkures signalizācija ir atvieglota. (to var darbināt tikai tad, ja iekštelpu temperatūra ir zemāka par iestatīto temperatūru)

Sensora defekta displejs: lūdzu, izvēlieties pareizu iebūvētā un ārējā sensora darba veidu, ja izvēlaties uz ekrāna parādīsies nepareizi vai sensora defekts (dalījums), “E1” vai “E2”. Termostats apstāsies silda, kamēr tiek novērsta vaina