


Руководство по эксплуатации беспроводного термостата

Руководство пользователя Модель: TP608-TR

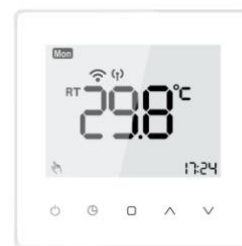

О вашем термостате

TP608RF — современный беспроводной термостат сенсорного типа. Он может заменить большинство бытовых термостатов и предназначен для использования с электрическими, газовыми или масляными системами управления отоплением.

В отличие от обычного одноблочного термостата, этот блок имеет радиочастоту 868 МГц для связи с беспроводной проводкой, центр TPX08RF, и одиночный приемник. Расстояние более 150 м на открытом воздухе. Его можно использовать для управления котлами, тепловыми приводами, моторизованными клапанами и т. Д.

Все термостаты прошли стандарт CE и Rohs.

Услуга

Мы предлагаем гарантию 24 месяца со дня продажи. Если это не проблема качества или гарантийного срока, мы будем взимать плату за послепродажное обслуживание.


Технические данные вашего термостата

- Источник питания: Центр управления 2 AA батареи;
- Частота диапазон - 868MHz;
- Диапазон настройки комнатной температуры: 5°C-35°C
- Диапазон температур рабочей среды: 0°C-50°C;
- Диапазон температур хранения: -10°C-60°C;
- Точность: 0.5°C
- Размер центра управления/приемника: 86mm*86mm*15mm
- Установка: Настенное крепление или рабочий стол.

Характеристики вашего термостата

- Отображение температуры по Цельсию
- Период программирования: 5+1+1, 6 отдельные периоды в день.
- Управление приложением WIFI с помощью IOS и Android
- Защита от замерзания
- Современный дизайн, как у сотового телефона.
- Вариант белого/черного цвета создает элегантную жизнь.
- Акриловые линзы, чтобы избежать царапин от пальцев. ► Сенсорная кнопка упрощает работу.
- Большой экран VA с подсветкой легко читается даже в темноте.
- Управление температурой одним касанием отменяет расписание программы в любое время.
- Точный контроль комфорта поддерживает температуру в пределах 0,5°C от установленного уровня.
- Память данных при отключении питания

Справочник по ЖК-дисплею

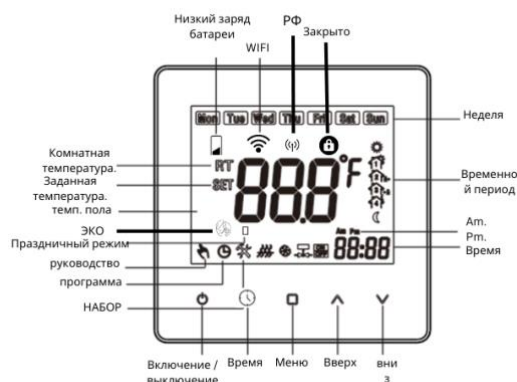

Операция

1. Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить термостат.
2. Нажмите эту кнопку, чтобы установить мин/час/неделю
3. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать ручной/програм. режим.

Ручной режим: Нажмите кнопку что бы выбрать ручной режим.

При выборе ручного режима в левом нижнем углу отображается символ . Нажмите кнопки для изменения желаемой температуры

Программный режим: Нажмите кнопку для выбора режима программы. При выборе этого режима в левом нижнем углу отображается символ . Нажимайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы активировать режим установки недельной программы. Нажмите кнопку для выбора (5+1+1) шести периодов времени и температуры. Когда вы устанавливаете желаемое время и температуру. Нажмите кнопку, чтобы сохранить настройку и вернуться на главный экран.

Временный режим: В режиме программы. Если вам нужно изменить температуру, Значок появится. Программа предварительной настройки вернется в следующий период

4. **Блокировка от детей:** Вы можете нажать 7 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать термостат

5. **Режим выходных:** Нажмите 7 секунд, чтобы войти в режим выходных при включении питания. Значок будет отображаться слева внизу, Коротко нажмите, чтобы установить желаемый день и температуру. Нажмите кнопку чтобы изменить диапазон дней 0-99 или желаемую температуру. Нажмите кнопку, чтобы сохранить установить и вернуться на главный экран. Нажмите кнопку, чтобы выйти из этого режима

6. **Сброс к заводским настройкам:** 1 недельный сброс программы, Нажмите кнопку более 7 секунд, чтобы войти в программный режим. Затем нажмите и удерживайте более 7

секунд, чтобы вернуться к заводским настройкам. На ЖК- дисплее отобразится «def» в правом нижнем углу.

2. Сброс меню конфигурации. Нажмите  кнопку в течение 7 секунд, чтобы войти в меню конфигурации при выключении питания. Затем нажмите , чтобы вернуться к заводским настройкам. ЖК-дисплей отобразит «def» в правом нижнем углу.

7. Сигнал низкого заряда батареи

Символ  низкого заряда батареи будет отображаться на ЖК- дисплее, когда мощность $\leq 10\%$.

Приложение напомнит вам о замене батарей  мигает, когда заряд батареи используется почти на 99%, RF перестанет работать. Вы должны немедленно заменить новые батареи

Настройки программы

Когда питание включено, нажмите  в течение 7 секунд чтобы войти в программный режим. Нажмите,  что бы менять разные предметы. Нажмите  чтобы установить относительные значения.

Порядок: время недели-температура (понедельник-пятница, суббота, воскресенье = 5 + 1 + 1). Каждый день имеет настройку 4 периодов .

Отображение времени	будний день (ПН-ПТ)		выходные (Суббота)		выходные (Воскресенье)	
	Время	Заданная температура	Время	Заданная температура	Время	Заданная температура
Период 1	6:00	22°C	6:00	22°C	6:00	22°C
Период 2	8:00	16°C	8:00	16°C	8:00	16°C
Период 3	18:00	22°C	12:00	22°C	12:00	22°C
Период 4	22:00	16°C	14:00	16°C	14:00	16°C

Как сопоставить код между передатчиком и приемником?

1. На центральной коробке проводки TPX08RF убедитесь, что она находится во время статус кода соответствия. При отключении питания. Нажмите SET 7 секунд.

Горит красный индикатор канала. Это означает, что он находится в режиме ожидания.

2. На термостате нажмите  и  7 секунд при выключении питания. На ЖК-дисплее отобразится: «---». Термостат отобразит номер (№ в диапазоне от 1 до 8). Это означает, что код совпадения успешен.

После успешного подключения 1 терминала. КРАСНЫЙ индикатор автоматически включится в следующем канале.

3. Символ RF термостата будет на нем. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Мигание означает, что RF не соответствует коду.

 Исчезновение означает отсутствие радиочастотного сигнала.

 Всегда на экране означает, что RF работает нормально.

Меню конфигурации

Выключите термостат. Нажмите  7 секунд, чтобы войти в меню конфигурации. В этом меню короткое нажатие  для изменения параметров. Нажмите  для подтверждения настройки.

№.	Функция	Нажмите, чтобы установить	По умолчанию
1	Выбор системы	rA: Радиаторы UF: Теплые полы	UF
2	Калибровка	-9°C to 9°C	0°C
3	Мертвая зона	0.5°C to 5°C	0.5°C
4	блокировка	0: Все кнопки будут заблокированы, кроме кнопки питания 1: Все кнопки будут заблокированы	0
5	Выбор датчика	B: внутренний датчик H: внешний датчик BCE: Оба внутренних датчика Внешний датчик	BCE
6	Настройка максимальной температуры	20°C to 35°C	35°C
7	Настройка минимальной температуры	5°C to 20°C	5°C
8	Защита от высокой температуры (только внешний датчик)	25°C to 70°C	45°C
9	Защита от низких температур (только внешний датчик)	2°C to 10°C	5°C
10	Режим отображения	0: Комнатная температура 1: Настройка температуры	0
11	Защита от низких температур (защита от замерзания)	0: Выключенный 1: Вкл. При комнатной температуре = 5 °C, Нагрев 0 включен, При комнатной температуре температура более 8 °C, отключение тепла	1

* Защита от высоких температур

1. Когда внешний датчик обнаружит, что температура пола превышает 45 °C, термостат выключит обогрев.

2. Когда вы подключаете внешний датчик. Эта функция будет работать. В вашем термостате вы можете нажать  7 секунд чтобы проверить температуру пола. Приложение в настройках может проверить температуру пола. ЖК-дисплей термостата будет отображать ERR, когда внешний датчик сломан или ослаблен. Приложение также предупреждает об ошибке датчика пола.

Если вы не подключите внешний датчик. Тогда вы не сможете проверить температуру внешнего датчика как в термостате, так и в приложении.

Как проверить канал?

После подключения всех термостатов к беспроводной центральной коробке. Если вам нужно проверить, какой канал подключить?

А: Длительное нажатие и более 7 секунд при включении термостата. Вы можете увидеть изображение ниже

