


Bezvadu termostata rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata Modelis: TP608-TR

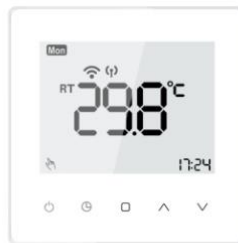

Par Jūsu termostatu

TP608TR ir moderns pieskārienu tipa bezvada termostats. Tas var aizstāt visizplatītāko dzīvojamo termostatu un ir paredzēts lietošanai ar ūdens starojuma apkures vadības sistēmu.

Atšķirība no parastā termostata, šai ierīcei ir 868 Mhz radio frekvence, lai sazinātos ar bezvadu elektroinstalācijas centru. Attālums virs 150M brīvā dabā. To var izmantot, lai vadītu katlus, termiskos izpildmehānismus, motorizētus vārstus utt.

Visi termostati atbilst CE un Rohs standartiem.

Serviss

Mēs piedāvājam Jums 24 mēnešu garantiju no pārdošanas dienas. Ja tā nav kvalitātes problēma vai pārsniedz garantijas laiku, mēs iekasēsīm maksu par pēc pārdošanas pakalpojumu.

Tehniski dati par termostatu

- Barošanas avots: 2 AA baterijas;
- Frekvenču josla: 868 Mhz;
- Istabas temperatūras iestatīšanas diapazons: 5°C-35°C;
- Darba vides temperatūras diapazons: 0°C-50°C;
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -10°C-60°C;
- Precizitāte: 0,5°C;
- Izmēri: 86mm * 86mm * 28mm *;
- Uzstādīšana: sienas stiprinājums vai darba virsma.

Jūsu termostata īpašības:

- Celsija temperatūras displejs;
- Programmēšanas periods: 5+1+1, 4 atsevišķi periodi dienā;
- Zigbee APP vadība ar IOS&Android opciju;
- Aizsalšanas aizsardzība;
- Moderns dizains, līdzīgs mobilajam telefonam;
- Baltās/melnās krāsas opcija rada elegantu dzīvi;
- Akrila lēcas, lai izvairītos no pirkstu skrāpējumiem;
- Skārien poga atvieglo darbību;
- Liela ekrāna displejs ar fona apgaismojumu ir viegli lietojams, lasīt – pat tumsā.
- Temperatūras vadība ar vienu pieskārienu jebkurā laikā;
- Precīza komforta kontrole uztur temperatūru 0,5°C robežās no iestatītā līmeņa.
- Datu atmiņa, kad barošana ir izslēgta.

Darbība

1. Uzspied šo pogu lai  ieslēgtu/izslēgtu Jūsu termostatu
2. Spiediet šo pogu ja  vēlaties uzstādīt minūtes/stundas/nedēļas;
3. Spiediet šo pogu  lai uzliktu manuālo/programmēšanas režīmu;
Manuālais režīms: Spiediet  lai uzliktu manuālo režīmu. Kad uzliksi manuālo režīmu, simbols  parādīsies apakšējā kreisajā stūrī. Nospiediet   lai mainītu vēlamo temperatūru.
Programmēšanas režīms: Spiediet  lai uzliktu programmēšanas režīmu. Kad uzliksi programmēšanas režīmu, simbols  parādīsies apakšējā kreisajā stūrī. Spiediet  ilgāk par 5 sekundēm, lai aktivizētu nedēļas programmu iestatīšanas režīmu. Spiediet  lai atlasītu (5+1+1) 6 periodu laiku un temperatūru. Kad iestatāt sev vēlami laiku un temperatūru spiediet  lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos sākuma ekrānā.
Pagaidu režīms: Programmēšanas režīma laikā, ja nepieciešams mainīt temperatūru, parādīsies ikona  . Iepriekšējā iestatīšanas programma atgriezīsies nākamajā periodā.
4. Bērnu slēdzene: Jūs varat uzspiest   un turēt 7 sekundes lai atslēgtu/aizslēgtu Jūsu termostatu.
5. Brīvdienų režīms: Spiediet  un turiet 7 sekundes lai iestatītu brīvdienų režīmu. Simbols  parādīsies apakšējā kreisajā stūrī, neilgs spiediens  lai iestatītu dienu un temperatūru. Spiediet   lai nomainītu dienas diapazonu 0-99 vai vēlamo temperatūru. Spiediet  lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos  sākuma ekrānā. Spiediet  lai izietu no šī režīma.
6. Rūpnīcas režīma iestatīšana: 1 nedēļas programmas atiestatīšana, spiediet  ilgāk, kā 7 sekundes lai ievadītu programmēšanas režīmu. Tad uzspiediet   arī ilgāk kā 7 sekundes lai ievadītu rūpnīcas režīmu. LCD displeja apakšējā labajā stūrī parādīsies "def".
2. Konfigurācijas izvēlnes atiestatīšana. Spiediet  ilgāk kā 7 sekundes lai iestatītu konfigurācijas izvēlni. Tad spiediet   lai tiktu rūpnīcas iestatījumos. LCD displeja apakšējā labajā stūrī parādīsies "def".
7. Zemas baterijas modinātājs:
Zemas baterijas simbols  parādīsies LCD displejā, kad baterija būs <= 10%. APP atgādinās Tev lai pārmaina baterijas,  mirgo, kad akumulatora jauda ir iztērēta gandrīz 99%, RF beigs darboties. Tad Jums nekavējoties jānomaina jaunas baterijas.
8. Sensors Err:
Kad uz termostata displeja parādās "ERR", tas nozīmē, ka sensors ir salauzts vai ir kāda problēma.

Programmēšanas iestatījumi:

Kad barošana ir ieslēgta, tad spiediet  7 sekundes lai ieslēgtu programmēšanas režīmu. Spiediet  lai nomainītu dažādus priekšmetus. Spiediet   lai iestatītu relatīvās vērtības. Nedēļa –

laiks – temperatūra (Pirmdiena – Piektdiena, Sestdiena, Svētdiena=5+1+1) Katru dienu ir 4 periodu iestatījumi.

Kā saskaņot kodu starp termostatu un vadu centrālo kārbu?

Laika displejs	Strādājošās dienas (Pirmdiena – Piektdiena)		Brīvdiena (Sestdiena)		Brīvdiena (Svētdiena)	
	Laiks	Temp.	Laiks	Temp.	Laiks	Temp.
1. periods	6:00	22°C	6:00	22°C	6:00	22°C
2. periods	8:00	16°C	8:00	16°C	8:00	16°C
3. periods	18:00	22°C	18:00	22°C	18:00	22°C
4. periods	22:00	16°C	22:00	16°C	22:00	16°C

1. Uz vadu centrālās kārbas TPX08RF, pārliecinies, ka tas atbilst koda statusam. Kad izslēdzas, nospiediet SET 7 sekundes. Ja deg sarkanā gaisma, tas nozīmē, ka tas ir gaidīšanas režīmā.
2. Uz Jūsu termostata nospiediet  un , kad tas ir izslēgts. LCD displejs parādīs: “---”. Termostats parādīs numuru no 1-8, tas nozīmē, ka kods ir saderējis. Pēc 1 termināla savienošanās ir notikusi veiksmīgi. Sarkanā gaismiņa automātiski iedegsies nākamajā kanālā.
3. Uz tā būs redzams termostata RF simbols (p)

PIEZĪMES:

- (p) Zibspuldze nozīmē, ka RF neatbilst kodam.
- (p) Pazušana nozīmē, ka RF nav signāla.
- (p) Vienmēr uz ekrāna nozīmē, ka RF darbojas normāli.

Konfigurācijas izvēlne:

Izslēdziet termostatu, nospiediet  7 sekundes lai ieslēgtu konfigurācijas izvēlni. Šīs izvēles laikā, neilgi spiežot  lai samainītu parametrus. Nospiediet  lai saglabātu iestatījumus.

Nr.	Funkcija	Spiediet () () lai iestatītu	Noklusējums
1	Sistēmas izvēle	rA: radiatori UF: grīdas apkure	UF
2	Kalibrēšana	-9°C līdz 9°C	0°C
3	Miršanas zona	0.5°C līdz 5°C	0.5°C
4	Ieslēgt/Izslēgt	0: Visas pogas būs bloķētas izņemot ieslēgšanas pogu 1: Visas pogas ir bloķētas	0
5	Sensoru atlase	IN: iekšējais sensors OU: ārējais sensors VISI: iekšējais sensors un ārējais sensors	ALL
6	Maksimālie temperatūras iestatījumi	20°C – 35°C	35°C

7	Minimālie temperatūras iestatījumi	5°C – 20°C	5°C
8	Augstas temperatūras aizsardzības (tikai ārējais sensors)	25°C – 70°C	45°C
9	Zemas temperatūras aizsardzība (tikai ārējais sensors)	2°C – 10°C	5°C
10	Displeja režīms	0: Istabas temperatūra 1: Iestatījumu temperatūra	0
11	Zemas temperatūras režīms (aizsardzība pret aizsalšanu)	0: Izslēgts 1: Ieslēgts. Sildīšana ieslēgta, kad temperatūra ir =5°C. Sildīšana izslēgta, kad istabas temperatūra pārsniedz 8°C.	1

*Augstas temperatūras aizsardzība:

1. Kad ārējais sensors ir konstatē, ka grīdas temperatūra ir virs 45°C, termostats izslēgs sildīšanu.
2. Kad pievienojat ārējo sensoru, šī funkcija darbosies. Jūs savā termostatā varat nospiegt  un , spiežot 7 sekundes, lai pārbaudītu grīdas temperatūru. Termostats LCD parādīs ERR, ja ārējais sensors ir salauzts vai bojāts. Ja Jūs nepievienojat ārējo sensoru, tad Jūs nevarat pārbaudīt ārējā sensora temperatūru.

Kā apskatīt kanālu?

Pēc tam, kad visi termostati ir savienoti ar bezvadu centrālo kārbu, ja Jums ir jāpārbauda, kurš kanāls ir jāpievieno?

A: Turiet ilgāk, kā 7 sekundes  un , kad termostats ir ieslēgts. Tālāk var redzēt attēlu. "001", tas apzīmē sakaru kanālu un "-3", apzīmē vadu centrālo kārbu.

