

Thermomatic EC Home

Ilgtspējīgi
enerģijas
risinājumi



Termoventiler

THERMOMATIC® EC HOME

Vienkārša siltuma regulēšana ar desmit dažādām vadības iespējām – vienam vai diviem apkures lokiem.



Motors un savienojuma centrs ar vadības paneli/telpas sensoru



Vadiet divus apkures lokus no viena vadības paneļa

Iekārta ļauj:

- Pēc tam mainīt vadības režīmu vai jaunināt uz bezvadu, nemainot aprīkojumu.
- Izmantot pulksteņa funkciju, lai kontrolētu dienas/nakts temperatūru.
- Izslēgt trauksmes signālus, ja ir pārāk zema/augsta temperatūra un sensora kļūda.
- Ārēji kontrolēt temperatūru, piemēram, izmantojot GSM moduli.
- Kontrolēt cirkulācijas sūkni un papildu siltumu, izmantojot releju kārbu.
- Ierobežot piekļuvi datiem un to apskati nepiederošām personām.
- Redzēt iekštelpu, āra un padeves temperatūras vēsturi.

Vadība ar telpas sensoriem vai tikai padeves sensoriem



Vadība ar telpas sensoriem

Tas nodrošina visefektīvāko un vienkāršu vadību viengimenes mājās vai telpās ar vienādu apkures nepieciešamību. Viegla uzstādīšana / ekspluatācija un optimāla siltuma ekonomija.

Art. Nr. 12 15 01, RSK Nr. 490 54 15

Thermomatic EC Home, komplekts, ieskaitot motoru un telpas sensoru.

Art. Nr. 12 15 02, RSK Nr. 490 54 19

Termomātiskais EC Home WL. Kā iepriekšējais, bet ieskaitot bezvadu telpas sensoru.



Vadība ar svina sensoriem

EC Home uztur nemainīgu padeves temperatūru, regulējamu 0-90°C.




Art. Nr. 12 15 01



Art. Nr. 12 15 02

Regulēšana ar āra sensoriem

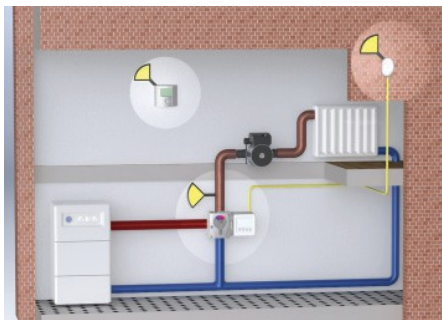

Vadība ar telpas sensoriem un āra sensoriem

Vēlamais vadības komplekts ir viegli izvēlēts.

- RUr nozīmē, ka telpas sensors vispirms nosaka temperatūru. Ar āra sensoriem tiek panākts augstāks termiskais komforts.

Kontrolēta maksimālā un minimālā robeža. Temperatūras kontrolei viengimenes mājās vai telpās ar vienmērīgu apkuri.


- RUu nozīmē, ka āra sensors kontrolē siltumu saskaņā ar iestatīto vadības līkni. Telpas sensors novērš nevajadzīgu pārmērīgu temperatūru. Regulēšanai daudzdzīvokļu mājās.

Art. Nr. 12 15 07

Thermomatic EC Home RO, komplekts, ieskaitot motoru, telpas sensoru un āra sensoru.

Art. Nr. 12 15 04

Termomātiskais EC Home WLO. Kā iepriekš, bet ieskaitot bezvadu telpas sensoru.

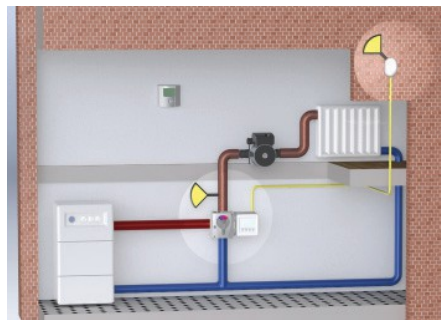

Regulēšana ar āra sensoriem

Regulēšanai daudzdzīvokļu mājās. Āra sensors kontrolē siltumu saskaņā ar iestatīto vadības līkni.

Art. Nr. 12 15 03

Thermomatic EC Home O, komplekts, ieskaitot motoru un āra sensoru.

Art. Nr. 12 15 04

Termomātiskais EC Home WLO. Kā iepriekš, bet ieskaitot bezvadu telpas sensoru.



Art. Nr. 12 15 07




Art. Nr. 12 15 04



Art. Nr. 12 15 03

Divu ķēžu regulēšana

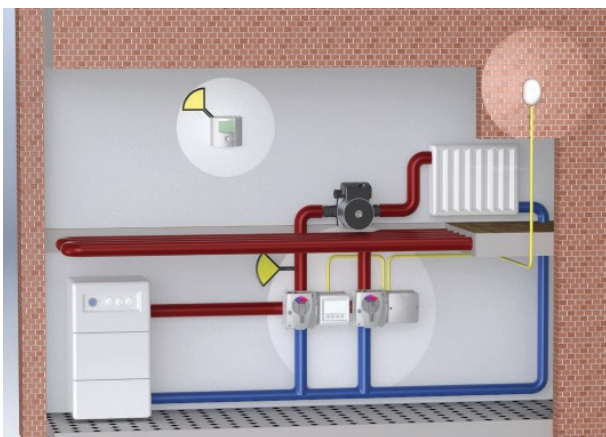

Divu apkures loku vadība

Art. Nr. 12 15 05, RSK Nr. 549 27 13

Thermomatic EC Home 2K, papildkomplekts 2 ķēdēm, bez vadības paneļa, ieskaitot motoru.

Ietver kabeli savienojumam ar standarta komplektu.

Art. Nr. 12 15 06, RSK Nr. 549 27 14

Thermomatic EC Home WL 2K, bezvadu papildkomplekts 2 shēmām, bez vadības paneļa, ieskaitot motoru, ar bezvadu telpas sensoru.

Ietver kabeli savienojumam ar standarta komplektu.

Aksesuāri Thermomatic EC Home

Mākslas Nr. 12 70 02, RSK Nr. 490 54 17

Pasīvais telpas sensors, t.sk. 25 m 2 vadītāju kabelis.

Art. Nr. 12 70 03, RSK Nr. 490 54 18

Releju kārbas sūkņa un papildu siltuma vadībai.



Art. Nr. 12 70 02



Art. Nr. 12 70 03



Art. Nr. 12 15 05



Art. Nr. 12 15 06



Therموالves AB
Nolhagavägen 12
SE-523 93 Marbäck
Sweden

Tel. +46 (0) 321 261 80
info@termoventiler.se

TV Therموالves GmbH
Chemnitzer Straße 71
DE-09212 Limbach-Oberfrohna
Germany

Tel. +49 (0) 3722 50 57 00
info@termoventiler.de



termoventiler.se