

THERMOMATIC EC HOME® O

Īsā lietošanas pamācība instalēšanai un sākotnējai palaišanai


Tekstā atrastie saīsinājumi

CC = Savienojuma centrs

CP = Vadības panelis

Piegādes apjoms

1. Maisīšanas vārsta motors, 24 V DC, 0-10 V, 90°, 10 Nm (pievienots CC, kad piegādāts)
2. Savienojuma centrs (CC) ar kronšteinu motora uzstādīšanai. Klikšķa slēdzene tiek piegādāta vaļīga kastes iekšpusē.
3. Barošanas avots 24 V DC (piegādes brīdī pievienots CC). Ar ES/UK adapteriem, 5 m. kabelis.
4. Vadības panelis (CP) + sienas kronšteins. Piegādāts ar sienas kronšteinu, kas uzstādīts uz CC. Komplektā ir skrūve + spraudnis sienas montāžai.
5. Plūsmas sensors (piegādes brīdī savienots ar CC).
6. Elektroapgādes sensoru uzstādīšanas komplekts.
7. Uzstādīšanas komplekts MS-NRETV, motoriem uz Termoventiler sajaukšanas vārstiem vai tamlīdzīgiem.
8. Uzstādīšanas komplekts MR-NRETV1 motoriem ar sajaukšanas vārsta tipu Esbe VRG/VRB
9. Āra sensors
10. 2 vadītāju kabelis, 25 m, āra sensoram. Piegādāts savienots ar CC.

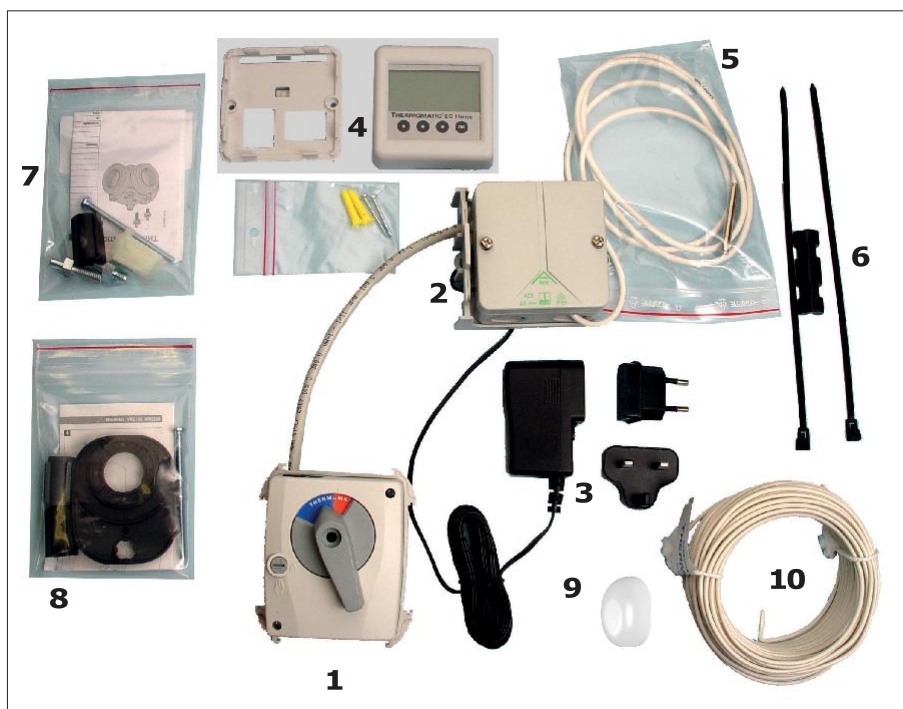

Skenējiet QR kodu labajā pusē, lai apskatītu pilnu Thermomatic EC Home rokasgrāmatu PDF formātā.


[Varat arī noklikšķināt šeit, lai atvērtu rokasgrāmatu PDF formātā \(datorā\).](#)



Termoventiler AB

1. Motora uzstādīšana uz maisīšanas vārsta

Ievietojiet motoru pie sajaukšanas vārsta saskaņā ar instrukcijām attiecīgajā uzstādīšanas komplektā (piemērs parādīts 1. un 2. fotoattēlā). Izmantojamais uzstādīšanas komplekts ir atkarīgs no sajaukšanas vārsta, skatiet tabulu un instrukcijas attiecīgajā uzstādīšanas komplektā.

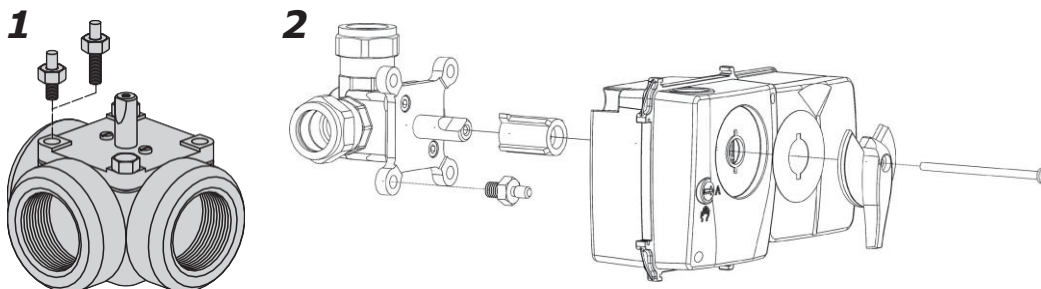

Pievērs uzmanību! Skatiet attiecīgo uzstādīšanas komplektu!

Uzstādiet plāksni (zilu/sarkanu) maisīšanas vārsta stāvokļa indikatoram uz motora un piestipriniet rokturi, kā parādīts 3. attēlā. **Pievērs uzmanību! Motors vienmēr tiek piegādāts centrālajā stāvoklī, un rokturis ir piemērots tikai motora stāvoklī.** Ievietojiet un pievelciet skrūvi motora centrā.

Pagrieziet motoru manuālā stāvoklī (3. attēls). **Pievērs uzmanību! Rokturi drīkst tikai pagriezt. Ja rokturis ir nospiests, tas var palikt manuālajā stāvoklī.**

Pārbaudiet, vai maisīšanas vārsta darba zona atbilst roktura stāvoklim.





2 CC uzstādīšana

Uzstādiet CC ar kronšteinu, kā parādīts 4. fotoattēlā. **Kronšteins var atrasties abās motora pusēs un tiek nospiests vietā no aizmugures.**

Klikšķa slēdzene tiek nospiesta slotā, līdz tajā ir rakstīts "Click" (5. attēls). Jūs varat izmantot, piemēram, nelielu skrūvgriezi, lai noņemtu klikšķa slēdzeni.


Klikšķa slēdzene atrodas kartona kastē.

CC var uzstādīt arī atsevišķi, piemēram, pie sienas. Kastes izmērs ir pielāgots ārējai vai uzstādīšana uz 70 mm elektrības kārbas (piemēram, sienas kontaktligzdas).

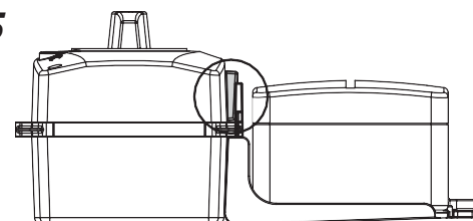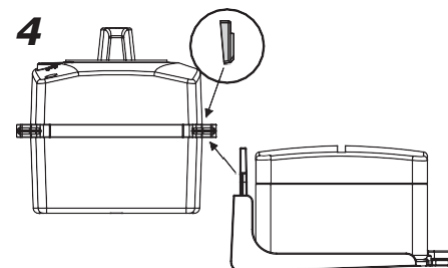


3 Plūsmas sensora uzstādīšana

Pievienojiet sensoru ar pievienoto uzstādīšanas komplektu uz padeves caurules (6. attēls) pēc iespējas tuvāk sajaukšanas vārstam. Pārliedzinieties, ka ir labs kontakts. Izolēt.

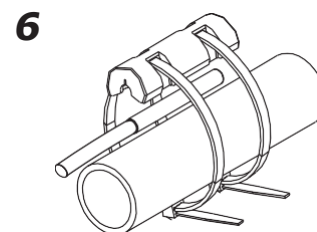

4 Āra sensoru pozicionēšana

Āra sensors ir novietots zem karnīzes, kur tas nesaņem tiešu saules gaismu un lietus.

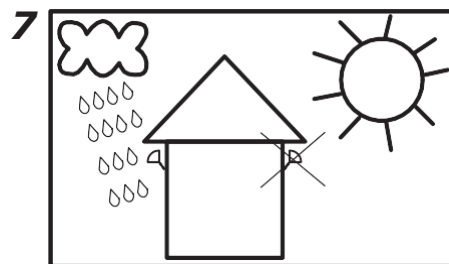

4.1 Kabeļa pievienošana āra sensoram

Sensora vāciņš tiek noņemts/uzstādīts, nospiežot sānus un paceļot/nospiežot vietā, kā parādīts 8. fotoattēlā.

Pievērs uzmanību! Pirms kabeļa pievienošanas pieskrūvējiet sensoru pie sienas.

Sensors ir aprīkots ar spēcīgu atsperes spaiļu bloku, lai nodrošinātu tā darbību. Izmantojiet skrūvgriezi vai tamlīdzīgu, lai nospiestu un atvērtu savienotāju, kā parādīts 9. fotoattēlā. Ievietojiet kabeļa galus un atlaidiet spiedienu, lai nostiprinātu kabeli.

8



9



5 CP izmantošana

Nospiediet jebkuru no pogām, lai sāktu displeju. Otrais nospiešana uz jebkuras pogas atver pirmo pieejamo izvēlni.

Pēc tam pogu funkcija tiek parādīta virs attiecīgajām pogām. 1.


Poga 1 = Pārvietoties uz leju/pa labi vai samazināt vērtību

Poga 2 = Pārvietoties uz augšu/pa kreisi vai palielināt vērtību

Poga 3 =

Atgriezties/aizbēgt

Poga 4 = Labi/aktivizēt izvēlni

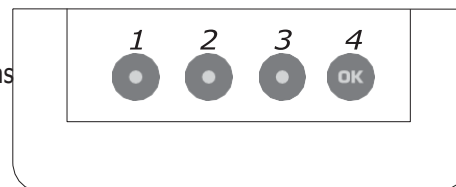

1 Change

Change wanted?



No OK

Nevienu no vērtībām nevar mainīt "klūdas dēļ". Visos režīmos, kuros ir iespējams mainīt vērtību, jums tiks prasīts, vai esat pārliecināts, ka vēlaties veikt izmaiņas pirms vērtības faktiskās maiņas.

6 Pamata iestatījumi pirmajā startēšanā

Pirmo reizi startējot tiek veikti šādi iestatījumi (skatīt zemāk redzamo fotoattēlu):


Izmantojot divas sistēmas, kā pirmais ekrāns tiks parādīta kopīga izvēne. Skatīt pilnu rokasgrāmatu 45.-46. lpp.

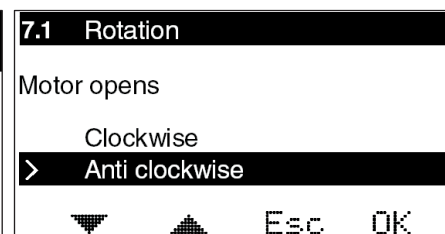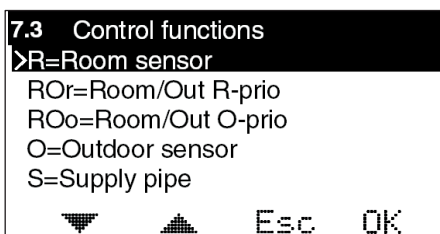

7 Citi pamatiestatījumi

Maksimālais ierobežojums ir noteikts no 0-90°C. Rūpnīcas iestatījums ir 60 °C. Iestatījums tiek veikts izvēlnē 7.4.

Minimālā robeža ir noteikta no 0 līdz 60 °C. Rūpnīcas iestatījums ir 10 °C. Iestatījums tiek veikts izvēlnē 7.4.

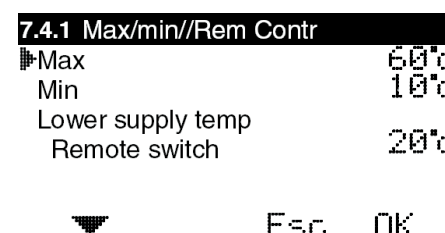


Lai iegūtu papildu iestatījumus, piemēram, pulksteņa iestatīšanu, nakts samazināšanu utt., skatiet pilnu rokasgrāmatu.


8 Izvēlne 7.9 Līknes iestatīšana

Padeves temperatūru var iestatīt 2 fiksētām gala pozīcijām un nosakāmu starppunktu, tā saukto pārtraukuma punktu. Kā līkne tiek ietekmēta, tiek parādīta displejā (skatīt fotoattēlu zemāk).

7.9.1 B punkts ārā - Šis iestatījums nosaka, kādā āra temperatūrā līkne ir jāpārtrauc.

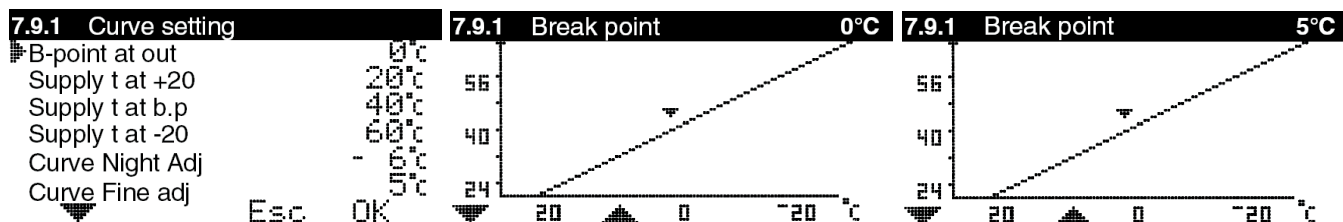

7.9.2/7.9.4 Piegāde t. pie +20 / -20 – Kāda ir piegādes temperatūra attiecīgi +20 un -20 °C ārpus telpām.

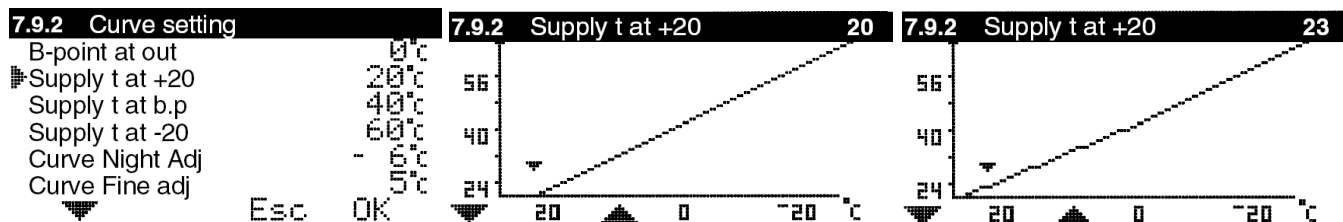

7.9.3 Piegāde t. pie b.p - Kādai padeves temperatūrai jābūt iestatītajā pārtraukuma punktā.

