

THERMOMATIC EC HOME®

Āra sensors

Āra temperatūras sensors


Tiek izmantots komutācijas iekārtu vadībai pēc āra temperatūras, papildus iekštelpu sensoram, atsevišķi vai kombinācijā ar esošo telpas sensoru.

Art no. 12 70 01



Piegādē ir iekļautas šādas detaļas:

1. Āra sensors Thermomatic EC Home
2. 2 vadītāju kabelis, 25 m.
3. Montāžas skrūves un aizbāžņi

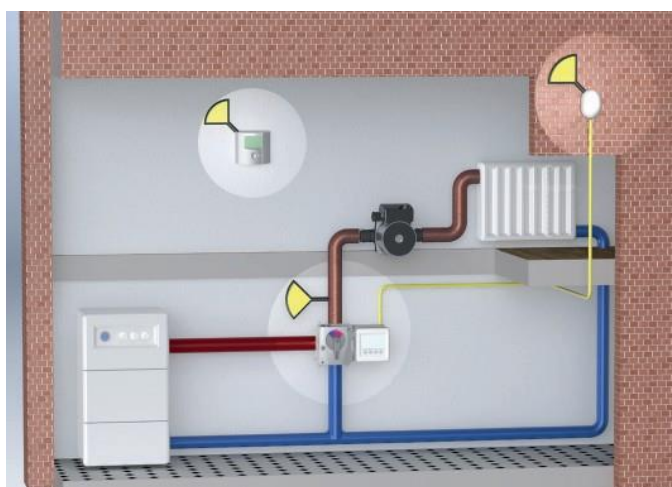

Ar *telpas un āra sensoriem

ROR – Šajā režīmā jūs izmantojat telpas sensoru parasti, bet papildiniet to ar āra sensoru, lai varētu pielāgot maksimālo un minimālo robežu atbilstoši āra temperatūrai. Tas ir ideāli piemērots regulēšanai **vienas ģimenes mājās** vai telpās ar vienādām apkures vajadzībām. Augstāks apkures komforts tiek panākts ar āra sensoru kontrolētām maksimālajām un minimālajām robežām.

ROo – Šajā režīmā jūs izmantojat āra sensoru, kas kontrolē apkuri saskaņā ar iestatīto regulēšanas līkni, bet telpas sensors darbojas kā maksimālais ierobežotājs un novērš nevajadzīgu pārtemperatūru. Ideāli piemērots regulēšanai **daudzdzīvokļu ēkās**.

Ar āra sensoru

Kontrolei daudzdzīvokļu ēkās. Āra sensors kontrolē apkuri saskaņā ar iestatīto vadības līkni.

Bezvadu telpas sensoru var izmantot, lai nolasītu temperatūru un aktivizētu dažādus vadības režīmus (pulksteni, dienu, nakti, izslēgtu vai taimeru).

*Ilustrācijas, kurās redzams bezvadu telpas sensors

THERMOMATIC®

Iestatījumi un instalēšana

Iestatījumi

Āra regulēšanas iestatījumi ir aprakstīti Thermomatic EC Home lietotāja rokasgrāmatā.


Kabeļa pieslēgšana CC

Āra sensors ir savienots, izmantojot pievienoto 2 vadītāju kabeli, ar savienojumu centra 7-8 spailēm.



Āra sensora pozicionēšana

Āra sensors ir novietots zem karnīzes, kur tas nesaņem tiešus saules starus un lietus.

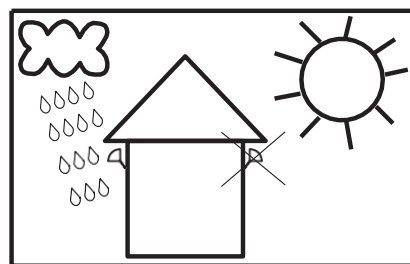

Kabeļa pievienošana āra sensoram

Sensora vāciņš ir piestiprināts / izslēgts, nospiežot uz sāniem un paceļot / nospiežot uz leju, kā parādīts attēlā.

PIEZĪME Pirms kabeļa pievienošanas pieskrūvējiet sensoru pie sienas.

Sensors ir aprīkots ar jaudīgiem atsperes spailēm, lai nodrošinātu veiktspēju.

Izmantojiet skrūvgriezi vai līdzīgu instrumentu, lai nospiestu un atvērtu savienotāju, kā parādīts attēlā.

Ievietojiet stieples galus un atlaidiet spiedienu, lai nostiprinātu kabeli.



Problēmu novēršana

Sensora pretestību var viegli izmērīt, lai pārbaudītu, vai nav kļūdu:

Temperatūra (°C)	Ohm
-20	1115
-15	868
-10	681
-5	538
0	428
5	342
10	276
15	224
20	182
25	150
30	123

