

HT100S RF

Lietotāja
Rokasgrāmata

Išpārķ

VISPĀRĪGĀ
SPECIFIKĀVIJA

HT100S RF ir bezvadu telpas termostats. Lietotājs var pielāgot telpas temperatūru ar nepieciešamo temperatūru un iegūt ērtāku un ekonomiskāku apkuri.

- Precīza temperatūras mērīšana
- Bezvadu savienojums
- ON/OFF Kontrole


HT100S RF UN IEKĀRTAS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TELPA TERMOSTATS

Izmēri	145mm / 90mm / 29.8mm
Darba strāva	3V DC (2 x AAA alkaline battery)
Temperatūras mērīšanas precizitāte	0.1°C
Darbības jūtība	0.5°C
Darba temperatūras diapazons	(5°C) – (35°C)
Baterijas darbības ilgums	1 Year (2 x AAA)
Darbības temperatūra	(-10°C) – (+50°C)
Uzglabāšanas temperatūra	(-20°C) – (+60°C)

Uztvērējs	
Izmēri	90mm / 90mm / 25mm
Darba strāva	230V AC
Relejs NO pārslēgšanas strāvas	7A (240VAC – Pretestības slodze)
	10A (120VAC – Pretestības slodze)
Uzglabāšanas temperatūra	(-20°C) – (+60°C)


TELPA TERMOSTATS

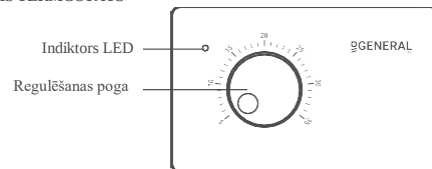

TELPA TERMOSTATA INDIKATORA LED APRAKSTI

Ja tas vienu reizi mirgo	Telpas termostats sūta tuvu signālu uz Uztvērēju un siltummezgls pārstāj darboties.
Ja tas mirgo divreiz	Telpas termostats nosūta atvērtu signālu uz Uztvērēju un apkures iekārta sāk darboties.
Ja tas mirgo trīs reizes	Telpas termostats nosūta signālu savienošanai pāri uz Uztvērēju.

UZTVĒRĒJS

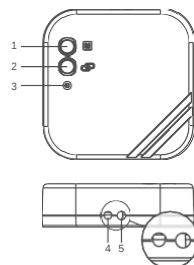


- Manuāls darbības poga: Atspējot uztvērēju, jūs varat manuāli izmantot katlu.
- Savienošanās poga: Ļauj savienot pāri uztvērēju ar istabas termostatu.
- Uztvērēja LED gaisma
- Uztvērēja barošanas kabeļa ieeja
- Katla savienojuma kabeļa ieeja

UZTVĒRĒJA LED GAISMA
APRAKSTS


Vienmērīgi sarkans	Uztvērējam ir jauda, bet uztvērējam un Telpas termostats nav savienots pāri.
Mirgo zaļš	Gaida savienošanas signālu no istabas termostata.
Vienmērīgi zaļš	Uztvērējs un telpas termostats ir savienoti pāri. Katls nedarbojas.
3 Īss oranžs	Darbiniet katlu, signāls ir sasniedzis līdz Uztvērējs.
Mirkšķina	Boileris darbojas.
Vienmērīgs oranžs	
3 Īss zaļš	Katla izslēgšanas signāls ir sasniedzis Uztvērējs.
Mirkšķina	
Mirgojošs oranžs	Katls darbojas manuālajā režīmā.
Blinking Red	Uztvērējs nesaņēma signālu no Telpas termostats 22 minūtes vai ilgāk, un apkures katls ir izslēgts.

TELPA TERMOSTATA NOVIETOJUMS

Telpas termostats ir jānovieto telpā, kas tiek izmantota visbiežāk. Piemēram; dzīvojamā istaba vai atpūtas telpa. Jāizvairās no istabas termostata novietošanas vietā, kur ir gaisa cirkulācija, piemēram, ieeja telpā vai loga sānos. Nederētu arī jebkur tuvu siltummezgliem, piemēram, radiatoram, plītim un vietām, kur nokļūst tieša saules gaisma. Telpas termostatom jāatrodas virs grīdas 150 cm augstumā. Var veikt dažus izmēģinājumus, lai atrastu ērtāko vietu.

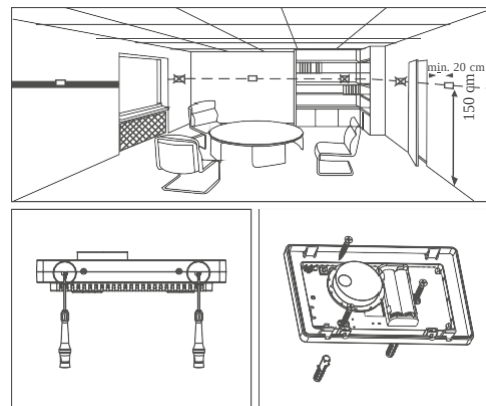

AKUMULATORA NOVIETOJUMS

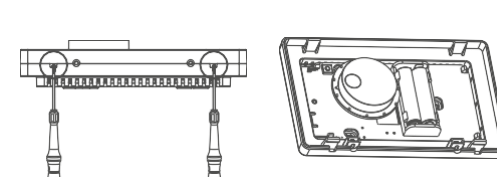

Kā parādīts attēlā iepriekš, nospiediet skrūvgriezi uz priekšu no

no parādītās vietas, salieciet izciļņus un atdaliet priekšējo vāku. Ievietojiet 2 jaunas AAA sārma baterijas bateriju korpusā ar pareizo virzienu. Nomainiet abas baterijas vienlaikus. Pēc tam izlīdziniet istabas termostata priekšējo daļu ar aizmuguri un saspiediet to uz aizmuguri.


BRĪDINĀJUMS!

Ja produkts netiek lietots ilgu laiku (vairāk nekā 15 dienas),

izņemiet baterijas. Pretējā gadījumā iespējamajiem darbības traucējumiem garantija vairs nav spēkā.

Lūdzu, izmetiet izlietotās baterijas bateriju atkritumu tvertnē.

UZTVĒRĒJA VIETA

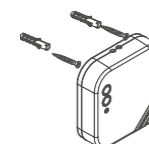

Svarīgas lietas, kas jāņem vērā, novietojot uztvērēju, ir izvairīties no fiziska kontakta starp uztvērēju un katlu un aizsargāt to pret tādiem materiāliem kā šķidrums, putekļi utt.


Ierīces jānovieto tā, lai pēc iespējas samazinātu uztverto un pārraidīto signālu bojājumus, pievēršot uzmanību šādiem punktiem;

- Ierīces nedrīkst uzstādīt uz metāla virsmām.
- Ierīces nedrīkst uzstādīt elektrisko kabeļu un elektronisko iekārtu, piemēram, datoru un televizoru, tuvumā.
- Ierīces nedrīkst uzstādīt lielu metāla konstrukciju vai citu būvmateriālu tuvumā, izmantojot smalkas metāla sietas, piemēram, īpašu stiklu vai īpašu betonu.
- Attālums starp telpas termostatu un uztvērēju nedrīkst pārsniegt 20 metrus vai 2 stāvus.
- Receiver must be installed at least 50 cm away from the boiler.

UZTVĒRĒJA IESTATĪŠANA

- Vispirms izslēdziet apkures katlu un katla barošanas avotu ar visu elektrisko strāvu (drošinātāju, kontaktligzdu utt.)
- Kā parādīts pieslēguma shēmā, pievienojiet vienu katla savienojuma kabeļa galu pie COM, bet otru pie uztvērēja NO ieejas.
- Savienojiet pārējos kabeļu galus, ko pievienojāt uztvērējam, ar telpas termostata pieslēguma spaili, kā parādīts jūsu katla lietotāja rokasgrāmātā.
- Vispirms ir jāpievieno uztvērēja strāvas kabelis uztvērējam un pēc tam drošinātājam, kuram ir pievienots apkures katls.
- Pēc kabeļu pievienošanas procesa pabeigšanas vispirms ieslēdziet drošinātāju un pēc tam apkures katlu.
- Nospiežot uztvērēja manuālās lietošanas pogu 2 sekundes, jums vajadzētu redzēt uztvērēja mirgojošu oranžo gaismu. Tādā veidā, pārliecinoties, ka katls darbojas, vēlreiz nospiediet to pašu pogu uz 2 sekundēm un pārbaudiet, vai oranžā gaismas diode nodziest.
- Iestatiet telpas termostatu, lai savienotu pāri uztvērēju ar telpas termostatu.


UZTVĒRĒJA INSTRUMENTĀCIJAS SHĒMA

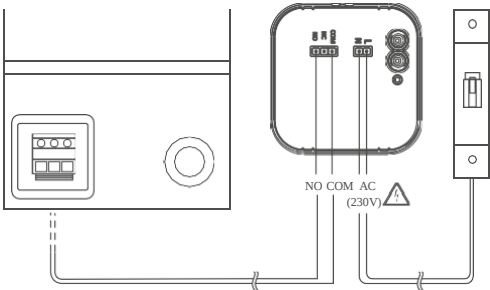

BRĪDINĀJUMS!

Darbības katla iekšienē vai ar elektroinstalāciju saistītās jāvēic personām ar profesionālu kompetenci.

TELPAS TERMOSTATA UN UZTVERTĀJA SAVIENOŠANA PĀRĀ

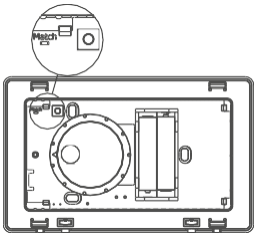


- Atdaliet istabas termostata priekšējo daļu no aizmugures AKUMULĀTORA IZVIETOŠANA..

- Turiet nospiestu uztvērēja savienošanas pāri pogu 2 sekundes un pārbaudiet, vai uztvērēja gaismas diode mirgo zaļā krāsā.
- Kamēr gaismas diode mirgo zaļā krāsā, telpas termostata elektroniskajā kartē nospiediet savienošanas pogu, kas parādīta ar vārdu "Match".
- Ja savienošana pāri ir veiksmīga, uztvērēja zaļā mirgojošā gaismas diode degs pastāvīgi.
- Pēc tam, lai saliktu istabas termostatu, izlīdziniet tā priekšpusi ar aizmuguri un aspiešiet to uz aizmuguri.
- Uztvērējs un telpas termostats tagad ir sinhronizēti.

TELPAS TERMOSTATA DARBA LOĢIKA

Telpas termostats sāks darboties no brīža, kad ievietosit baterijas. Telpas termostats mēra apkārtējās vides temperatūru ik pēc 5 sekundēm. Ja apkārtējās vides temperatūra paaugstinās par 0,5 grādiem virs jūsu iestatītās temperatūras, jūsu istabas termostats nosūtīs uztvērējam komandu un izslēgs katlu, ja tā nokrītās zem 0,5 grādiem, tas ieslēdz katlu. Tādējādi tas nodrošina, ka apkārtējās vides temperatūra paliek noteiktā diapazonā.

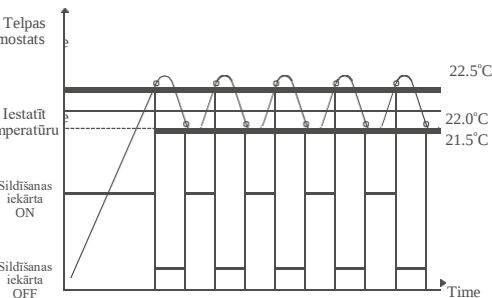

④

Jūsu istabas termostats ik pēc 10 minūtēm nosūta uztvērējam pēdējo statusa signālu. Tādējādi jūsu istabas termostats un uztvērējs darbojas sinhroni. Ja signāls no istabas termostata 22 minūtes nevar sasniegt uztvērēju, tas uzņem savienojuma pārrāvumu un drošības apsvērumu dēļ aptur katla darbību. Tāpat arī gadījumos, kad elektrība atgriežas pēc strāvas padeves pārtraukuma, uztvērējs to nedara. darbiniet apkures katlu, līdz no istabas termostata nonāk darbības signāls. Tomēr šajā gadījumā, ja telpas termostats turpina darboties normāli, tas turpinās darboties pareizi, bez jebkādas iejaukšanās, jo tas ik pēc 10 minūtēm uztvērējam nosūta statusa signālu.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

- Vai mans istabas termostats ir saderīgs ar manu apkures katlu? Ja jūsu apkures katlam ir ieslēgšanas/izslēgšanas savienojumi, jūsu istabas termostats ir saderīgs. Informāciju par savu apkures katlu varat uzzināt katla lietotāja rokasgrāmatā vai katla servisā.
- Kā savienot katlu ar uztvērēju? Mēs iesakām, ka savienojumu starp jūsu uztvērēju un jūsu apkures katlu veic profesionāli kvalificētas personas. Uztvērēja - katla savienojumam ir pietiekami 2x0,75 mm kabelis. Savienojiet vienu kabeli pāra galu ar telpas termostata pieslēguma spailēm, kas norādītas jūsu katla lietotāja rokasgrāmatā. Savienojiet otru kabeli pāra galu uz uztvērēja iekšpusē terminālā COM un NO ieejām, kā parādīts sadaļā "UZTVERTĀJA IEVADĪŠANAS DIAGRAMMA". Vada galu virzienam nav nozīmes.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

ISIPARK IÇ VE DIŞ TIC. İNŞ. İSITMA SİSTEMLERİ OTO. SAN.A.Ş. which Head Office and production site is located on Fatih Mah. 1188 Sk.No:13/A Sarnıç - Gazimîr - İZMİR – TÜRKİYE confirms and declares that the product marked with CE and its specifications below is covered by the provisions of the mentioned directive.

Brand : GENERAL Life

Product Name : HT100S RF

Product Type : Digital Room Thermostat Compatible

Directives:

Radio and Telecommunications Terminal Equipment Regulation 2014/53/EU (R&TTE/RED EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 300 220-1 V3.1.1:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 62479: 2010)

Electromagnetic Compatibility Regulation 2014/30/EU (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007)

Low Voltage Directive 2014/35/EU

(LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Papildinformācija: Minēto produktu var lietot ar apkures katliem ar ieslēgšanas/izslēgšanas jaudu un atbilstību direktīvām attiecās tikai uz produktu. ISIPARK nav atbildīgs par visas sistēmas atbilstību direktīvām. Šis paziņojums nav spēkā, ja produktā tiek veiktas izmaiņas bez mūsu apstiprinājuma.



GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. Garantijas periods sākas no rēķina izrakstīšanas datuma un tiek garantēts ražošanas defektiem 5 gadus.
2. Ierīces un aparāti tiek piegādāti klientam darba stāvoklī mūsu uzņēmumā. Nodrošana ekspluatācijā uz vietas ir jāmaksā par pakalpojumu..
3. Ierīču un aparātu, uz kuriem attiecas garantija, remonts tiek veikts mūsu uzņēmuma rūpnīcā, un tas jānosīta līgumā noslēgtam transporta uzņēmumam. Pakalpojums klātienē apkalpojošā personāla transporta un uzturēšanās izdevumi sedz klients. Maksa par maiņu transportēšanas laikā tiek pieskaitīta pakalpojuma maksai un tiek iekasēta iepriekš

⑤

4. Ierīču un aparātu apkope tiek veikta mūsu uzņēmumā. Par ierīču un aparātu apkopi braukšanas maksas turp un atpakaļ pieder klientam.
5. Ierīču un aparātu darbības traucējumu gadījumā, kuru garantijas laiks turpinās, mūsu uzņēmumā tiek pārbaudīts, vai darbības traucējumu cēlonis ir klienta vai ražotāja vaina, un tiek ziņots ar mūsu uzņēmuma izsniegtu aktu.
6. Konstatējot ražotāja izraisītas ierīces un aparāta kļūdas, kuru garantijas termiņš turpinās, klients var pieprasīt ierīces un aparāta nomaiņu vai remontu par pilnu ražotāja rēķina, ja vien tas nav augstāks par preces cenu.
7. Gadījumā, ja ierīču un aparātu, kuru garantijas laiks turpinās, defekti tiek konstatēti kā klienta izraisīti, visi izdevumi būtu jāsedz klientam.
8. Klientiem ir jāzina par preces bojājumiem (ja tādi ir) un jābrīdina ražotājs kopš garantijas termiņa sākuma. Ja klients nebrīdina ražotāju, zinot par bojājumiem, klients zaudē 6. panta tiesības..
9. Garantija nesedz darbības traucējumus, kas radušies, lietojot ierīces un aparātus pretēji lietotāja rokasgrāmatā norādītajiem jautājumiem. 10. Ierīču un to aparātiem garantijas termiņš ir beidzies, ja klients tās ir sasitis, salauzis vai saskrāpējis.
11. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies citu zīmolu un modeļu ierīču un aparātu lietošanas rezultātā bez ražotāja apstiprinājuma.
12. Akumulatora noplūde un kļūdas, kas radušās rūsas, oksidācijas un saskares ar šķidrumu dēļ, strādājot skābē/mitrā vidē, neattiecas uz garantiju..
13. Ja izstrādājums netiek lietots ilgu laiku (vairāk nekā 15 dienas), izņemiet baterijas. Pretējā gadījumā darbības traucējumi, kas radīsies, ir ārpus garantijas.
14. Garantija nesedz bojājumus, kas var rasties ierīču un aparātu transportēšanas laikā. Klienti var paņemt transporta apdrošināšanu.
15. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies tīkla sprieguma / nepareizas elektroinstalācijas dēļ.

16. Ierīcēm un aparātiem garantija neattiecas uz darbības traucējumiem, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce utt.
17. Visām ierīcēm un aparātiem, ieskaitot visas to daļas, attiecas mūsu uzņēmuma garantija.
18. Ierīču un aparātu darbības traucējumu gadījumā garantijas laikā garantijas laikam tiek pieskaitīts remonta laikā pavadītais laiks. Preces remonta termiņš nedrīkst pārsniegt 20 darba dienas. Šis periods sākas no datuma, kad degvielas uzpildes stacija ir paziņots par darbības traucējumiem saistībā ar precī vai, ja degvielas uzpildes stacijas nav, preces pārdevējam, izplatītājam, aģentūrai, pārstāvim, importētājam vai ražotājam. Patērētājs var ziņot par problēmu; tālruni, faksu, e-pastu, ierakstītu un atbildes vēstuli vai līdzīgā veidā. Tomēr konflikta gadījumā pierādīšanas pienākums ir klientam. Ja preces darbības traucējumi netiek novērsti 20 darba dienu laikā, ražotājs-ražotājs vai importētājs; līdz preces remonta pabeigšanai ir jāpiešķir patērētāja lietošanā cita prece ar līdzīgām īpašībām,
19. Lai gan patērētājs izmanto savas remonta tiesības, - Ja prece sabojājas 4 reizes gadā vai 6 reizes garantijas laikā un šīs problēmas ietekmē produkta galveno mērķi. (sākot ar piegādes laiku garantijas laikā.) - remontam nepieciešamā maksimālā laika pārsniegšana., - Gadījumā, ja degvielas uzpildes stacija nav pieejama, ja tiek noteikts, ka

- defekta labošana nav iespējama ar pārdevēju, dīlera, aģentūras, pārstāvja, importētāja vai ražotāja sagatavotu (kārtībā) aktu, var pieprasīt naudas atmaksu vai cenas atlaidi defekta apmērā..
20. Klients var iesniegt sūdzības un apelācijas patērētāju tiesās vai patērētāju šķīrētītiesās.
21. Garantijas dokuments garantijas laikā ir jāsauglabā pie klienta. Ja dokuments tiek pazaudēts, otrs dokuments netiek izsniegts. Ierīču un aparātu nozaudēšanas gadījumā remonts nomaiga tiks veikta par maksu.

⑥

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Manufacturer

Title: ISIPARK IÇ DIŞ TIC. A.Ş.

Address: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıç

Gazimîr İZmir-TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 457 99 50

Fax: +90 (232) 457 91 22

E-mail: generallife@generallife.com.tr

Authorized Signature:

Company Stamp:



Product

Type: Digital Room Thermostat

Brand: GENERAL Life

Model: HT100S RF

Warranty Period: 5 Years Max.

Time to Repair: 20 Days/Androl

and Serial Number:

ISIPARK patur tiesības mainīt produkta specifikācijas un lietotāja rokasgrāmatas.

* Par visām izmaiņām varat apmeklēt generallife.com.tr

⑦