

HT500 SET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

KAS IR VIEDĀS TELPAS TERMOSTATS?

Viedais istabas termostats ir ierīce, kas ļauj kontrolēt apkures iekārtu, izmantojot lietotni ar internetu, pat ja neesat mājās.

KĀ DARBOJAS HT500 SET?

HT500 SET Darbojas kā vieds istabas termostats, kad tiek savienots ar strāvas adapteri. Tas darbojas kā bezvadu telpas termostats, ja adaptera vietā ir ievietotas baterijas. Šajā gadījumā ierīce neļauj vadīt, izmantojot mobilo lietotni. Lai atgrieztos viedajā telpas termostatājumā, ir jāņem adapteris.

KĀDAS IR HT500 SET PRIEKŠROCĪBAS?


- Kontrolējiet savas mājas temperatūru, lai kur jūs atrastos pasaulē, izmantojot Smart Room Thermostat App, izmantojot mobilo tālruni.
- Viegli izveidojiet ikdienas vai iknedēļas programmas, izmantojot mobilo lietojumprogrammu.
- Izmantojot atrašanās vietas režīmu, tiek samazināta jūsu mājas temperatūra, kad pārvietojaties prom no mājām, vai paaugstinās jūsu mājas temperatūra, kad tuvojaties mājām.
- Atkarībā no viedā istabas termostata mobilajā aplikācijā izvēlēta datumu diapazons varat iegūt vēsturisku atskaiti par siltummezgla darba stundām, mājas temperatūru un āra gaisa temperatūru grafiski.
- HT500 SET var novietot jebkur citur jūsu mājās, pateicoties darbam ar baterijām.
- LCD displejs sniedz jums zināšanas par jūsu ierīci uzreiz, un jūs varat vadīt apkures iekārtu ar ierīces pogām.
- HT500 SET uztur jūsu dzīves telpai vēlamo temperatūru. Tādējādi tiek novērsta nevajadzīga apkures iekārtas darbība. Tas nodrošina %30 ietaupījumu no jūsu rēķiniem.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI, KAS JĀŅEM VĒRĀ


- Pirms ierīces un tās aprīkojuma lietošanas noteikti izlasiet rokasgrāmatu.
- Garantija neattiecas uz izstrādājuma un aprīkojuma plastmasas daļu atvēršanu, demontāžu vai izmantošanu, kas nav paredzēta paredzētajam mērķim.
- Strāvas padevei drīkst izmantot tikai oriģinālo adapteri un USB kabeli, kas atrodas kastē iekšpusē. Citi piederumi var apdraudēt drošību un var izraisīt ierīces pazaudēšanu.
- Oriģinālā adaptera un USB kabeļa izmantošana, kas atrodas kastē iekšpusē citām ierīcēm, var apdraudēt drošību. Citas ierīces vai adapteri var tikt bojāti.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka kontaktligzdas spriegums, kurā iestatījāt ierīci un aprīkojumu, ir ieteicamā vērtība lietotāja rokasgrāmatā.
- Sargājiet savu produktu un visas iekārtas no visa veida svešķermeņiem, piemēram, šķidrumiem, putekļiem, karstuma utt.
- Nepakļaujiet ierīces kabeļus iesprūšanas vai spiediena iedarbībai. Pievērsiet uzmanību ligzdu un kontaktligzdu pievienošanai, jo jūs vienmēr varat sasniegt ierīču strāvas savienojumus.
- Atvienojiet strāvas padevi, lai pārķona negaisa un zibens laikā nesabojātu ierīci un aprīkojumu.
- Atvienojiet strāvas padevi, ja ierīce nav lietota ilgu laiku.

- Jūsu aprīkojums un aparāts jālieto piesardzīgi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Bojājumu un darbības traucējumu gadījumā ārejas lietošanas dēļ (saskaroties ar šķidrumu, nokrītot vietā utt.), lūdziet palīdzību servisā
- Sazinieties ar mūsu servisu par HT500 SET un tā ierīču apkopi un remontu. Produkta un aprīkojuma apkope un remonts jāveic ISIPARK ĪČ VE DIŠ TĪC. A.Š tikai apkopes un autorizētie servisi, kā arī jāizmanto uzņēmuma norādītie piederumi un aprīkojums.

1- HT500 SET UN IEKĀRTAS TERMOSTAT IEKĀRTAS

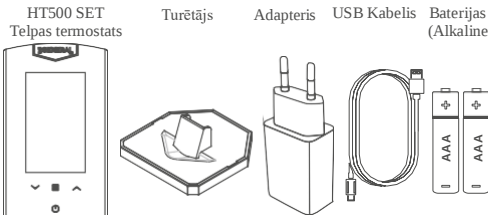

UZTVĒRĒJA IEKĀRTAS

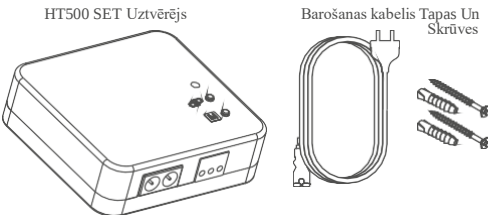


2-TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Telpas termostata tehniskā specifikācija

Izmēri	131mm/74mm/25.5mm
Barošanas spriegums (Lietošana ar adapteri)	5V (DC)
Barošanas spriegums (Lietošana ar akumulatoru)	3V DC (2xAAA alkaline baterijas)
Maksimālā slodzes strāva (Lietošana ar adapteri)	500 mA
Maksimālā slodzes strāva (Lietošana ar akumulatoru)	80 mA
Temperatūras mērīšana Jutīgums	0.1°C
Darbības jutība	0.5°C
Wi-Fi savienojuma frekvence	Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
Darba temperatūra	(-10°C) – (+50°C)
Uzglabāšanas temperatūra	(-20°C) – (+60°C)

Uztvērēja tehniskā specifikācija

Izmēri	85mm / 90mm / 28.5mm
Barošanas spriegums	220V (AC)
Relejs NO pārlēšanas strāvas	7A (240V AC – Pretestības slodze) 10A (120V AC – Pretestības slodze)
Darba temperatūra	(-10°C) – (+50°C)
Uzglabāšanas temperatūra	(-20°C) – (+60°C)


3- HT500 SET UZTVĒRĒJS

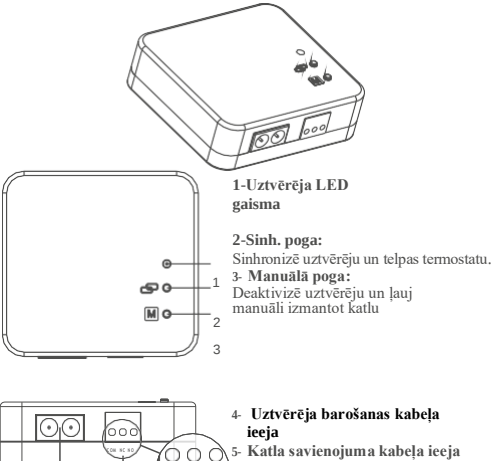

4- HT500 KOMPLEKTS UZTVĒRTĀJA NOVIETOJUMS

Svarīga lieta, kas jāņem vērā HT500 SET uztvērēja izvietojumā, ir tāda, ka jāizvairās no fiziska kontakta ar katlu un jāaizsargā pret tādiem materiāliem kā šķidrumi, putekļi utt. Jūs varat novietot uztvērēju katla korpusā bez fiziska kontakta ar katlu.

SAVIEŅOJUMA SHĒMA

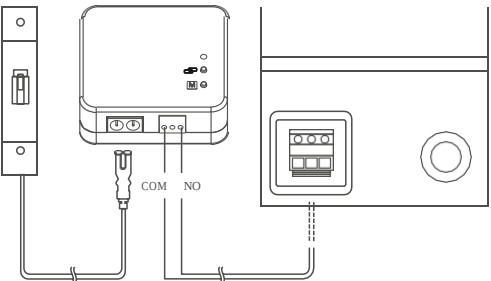


5- HT500 SET UZTVĒRTĀJA IESTATĪŠANA

- Pirmkārt, izslēdziet elektrisko strāvu, kas ir pievienota jūsu apkures katlam (drošinātājs, strāvas kontaktligzda utt.)
- Pievienojiet vienu no katla pieslēguma kabeļiem HT500 SET uztvērējam, kā parādīts pieslēguma shēmā.
- Pievienojiet otru katla pieslēguma kabeļa galu katla telpas termostata ieejai, kā parādīts katla lietotāja rokasgrāmatā.
- Vispirms pievienojiet uztvērēja strāvas kabeli uztvērējam un pēc tam pievienojiet. Ja katla tuvumā nav kontaktdakšas, varat pievienot kabeli katla savienojuma drošinātājam.
- Pēc savienojumu pabeigšanas vispirms ieslēdziet elektrisko strāvu, pēc tam ieslēdziet apkures katlu.
- Var redzēt, ka uztvērējā mirgo oranža gaisma, nospiežot 2 sekundes, lai atvērtu uztvērēja manuālas lietošanas pogu. Kad esat pārliecināts, ka jūsu apkures katls darbojas, vēlreiz nospiežiet to pašu pogu uz 2 sekundēm un redziet, ka oranžā gaisma pazūd.
- Iestatiet telpas termostatu, lai sinhronizētu uztvērēju ar istabas termostatu.

Uzmanību: Elektroinstalācijas vai katla uzstādīšanas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir profesionāla kompetence.

6- VIEDĀS TELPAS TERMOSTATS

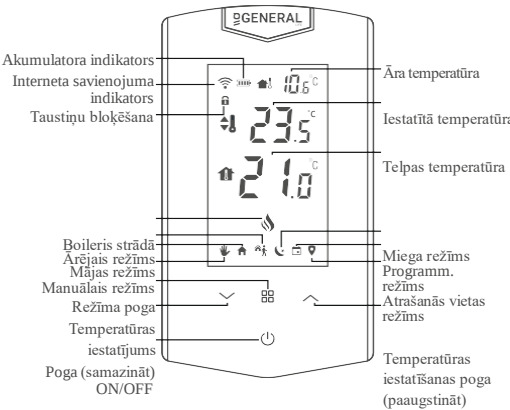

“ ” “ ” **Temperatūras iestatīšanas pogas:** Temperatūras paaugstināšana vai samazināšana, kamēr ir aktīvs manuālais režīms..

“ ” **Režīma poga:** Atbloķējiet taustiņu bloķēšanu, nospiežot 2 sekundes. Mainiet režīmus.

“ ” **ON/OFF:** Izslēdziet apkures katlu un termostatu, nospiežot 4 sekundes.

Atiestatīt un sinhronizēt:

Sinhronizēt iestatīšanas laiku: Sinhronizācijas signāls tiek nosūtīts uztvērējam, ja “ ” poga tiek nospiesta 4 sekundes.

Sinhronizējiet ierīces lietošanas laiku: Vispirms ierīce tiek iestatīta izslēgtā režīmā, nospiežot “ ” pogu. Pēc tam sinhronizācijas signāls tiek nosūtīts uz uztvērēju, ja poga “ ” tiek nospiesta 4 sekundes.

Wi-Fi atiestatīšanas iestatīšanas laika: Ierīce tiek atiestatīta, nospiežot “ ” pogu 4 sekundes. Tādējādi var sākties jauna iestatīšana.

Wi-Fi atiestatīšanas ierīces lietošanas laika: Vispirms ierīce tiek iestatīta izslēgtā režīmā, nospiežot “ ” pogu. Ierīce tiek atiestatīta, nospiežot pogu “ ” 4 sekundes. Tādējādi var sākties jauna iestatīšana.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana izstrādājuma lietošanas laikā: Kamēr termostatā ir ievietots akumulators un adapteris, vispirms izslēdziet ierīci, nospiežot “ ” pogu. Pēc tam atiestatiet ierīci, nospiežot un 4 sekundes turot nospiestu pogu “ ”. Kad “1” vienums ir redzams telpas termostata ekrānā, pagaidiet 15 sekundes, atvienojiet ierīci un pievienojiet to vēlreiz..

7- VIEDĀS TELPAS TERMOSTATA IZVIEŠOŠANA

Novietojiet savu Smart Room Termostat telpā, kur to visbiežāk izmantot kā dzīvojamu zonu. Piemēram: dzīvojamā istaba. Pievērsiet uzmanību izvietošanai bezvadu interneta modema zonas zonā mājās, jo signāls tiek nosūtīts caur interneta pieslēgumu istabas termostatom. Neuzstādiet viedo telpas termostatu vietās, kur ir liela gaisa cirkulācija, piemēram, durvju ieejā vai logu malās. Nenovietojiet arī vietās, kur atrodas siltummezgli (centrālās apkures sistēma, kamīns utt.) un vietās, kas saņem tiešus saules starus. Mēs iesakām telpas termostatu novietot 150 cm augstumā no grīdas. Varat izmēģināt dažas vietas, lai atrastu vispiemērotāko vietu..

