

RF WIFI bezvadu termostata lietotāja rokasgrāmata

Lejupielādējiet lietotni "Smart RM" vai "Smart life" no Google Play un lietotņu veikala.



Izvēlieties vienu WIFI atbilstības noteikšanas metodi, kas atbilst 2. punktam:

● WIFI saskaņošana termostātā: pievienojiet spriegumam un ieslēdziet termostatu, ilgi nospiediet 3-5 sekundes, kad vienlaikus mirgo "OFF" un "WiFi", īsi nospiediet , lai atbilstu WIFI, kad Wi-Fi un mākoņa ikona mirgo kopā

● WIFI saskaņošana uztvērējā: pievienojiet spriegumam un ieslēdziet uztvērēju, ilgi nospiediet uztvērēja pogu "push", lai tas atbilstu WIFI, kad mirgo ātri zilā gaisma ir EZ saskaņošanas režīms; lēnām mirgojoša zilā gaisma ir AP saskaņošanas režīms.

! IP saskaņots pirms piegādes, lūdzu, apstipriniet termostatu un uztvērēju, kas ir labi savienots un darbojas pirms WIFI saskaņošanas.

Zilā gaisma uztvērējā ir signāla indikators, tas mirgo, kad saņem Wi-Fi apstrādes signālu.

Tehniskie dati

- ☆ Jauda: Uztvērējs: 230Vac 50 / 60HZ Termostats: USB barošanas avots / 4*AAA baterijas
- ! Lūdzu izņemiet baterijas, kad darbojas USB barošana.
- ☆ Displeja precizitāte: 0,5 °C
- ☆ Zondes sensors: NTC(10k)1%
- ☆ Kontakta jauda: 5A/250V (WW); 16A/250V(WE)
- ☆ Darba vides temperatūra: 0~70°C
- ☆ Temperatūras regulēšanas diapazons: 5 ~ 35 °C
- ☆ Izolācijas stāvoklis: Normāla vide
- ☆ Programmas darbošanās: iestatiet 1 nedēļu kā ciklu
- ☆ Izeja: slēdža relejs
- ☆ Uzstādīšana: Pie sienas piestiprināts vai uz akumulatora sēdekļa
- ☆ Izmērs (mm): 130*90*25

Sākuma ekrāns

Programmas režīms; Palaidiet iepriekš iestatītu programmu

Manuālais režīms

Pagaidu manuālais režīms

Pulkstenis

Brīvdienu režīmu, brīvdienu dienas un temperatūru var iestatīt darboties atpakaļskaitīšanas režīmā

Ārējais NTC sensors

Apkure, ikona pazūd, lai apturētu sildīšanu

WIFI savienojums, mirgojošs EZ izplatīšanas režīms

Bērnu slēdzene

Zema jauda

Wi-Fi statuss: Atvienots

Mākoņa ikona: mirgojošs AP izplatīšanas tīkla režīms

RF komunikācijas ikona: Tas vienmēr ir ieslēgts displejā, kad tas ir normāli, un tas nozīmē, ka komunikācija ir neparasta, kad tā mirgo

Ātra darbība

NO	Ikona	Apraksts
A		Ieslēgšana/izslēgšana
B		1 Īsa nospiešana , lai pārslēgtu programmēšanas režīmu un manuālo režīmu 2 Ieslēdziet stāvokli, ilgi nospiediet 3-5 sekundes, lai veiktu programmas režīma iestatīšanu 3 Izslēdziet stāvokli, ilgi nospiediet 3-5 sekundes, lai veiktu papildu opciju A
C		1 Apstiprināt atslēgu 2 Izslēdziet stāvokli, ilgi nospiediet 3-5 sekundes, lai veiktu papildu B variantu 3 Ieslēgšana stāvoklī, ilga nospiešana 3-5 sekundes līdz iestatīšanai, īsi nospiediet izvēlieties brīvdienu režīmu, tad mirgos "OFF", nospiediet vai nomainiet uz "ON", īss pārslēdziet brīvdienu dienas un brīvdienu tempu, pēc tam nospiediet aktivizēt brīvdienu režīms.
D		1 Samazināt taustiņš 2 Ilgi nospiediet, lai bloķētu / atbloķētu taustiņus
E		1 Palielināt taustiņš 2 Programmas režīma stāvoklī nospiediet , lai pārietu pagaidu manuālajā režīmā 3 Ilgi nospiediet, lai pārbaudītu ārējā sensora temperatūru (izmanto tikai uztvērējam ar ārēju sensoru)

Laika iestatījums

Ieslēdziet stāvokli, nospiediet , lai iestatītu minūti. Pēc tam nospiediet , lai iestatītu stundu. Trešais nospiediet , lai iestatītu nedēļu. Nospiediet , lai mainītu vērtību. Nospiediet vēlreiz, lai apstiprinātu.

Brīvdienu režīma iestatījums

Ieslēgšana stāvoklī, ilga nospiešana 3-5 sekundes līdz iestatīšanai, īsi nospiediet izvēlieties brīvdienu režīmu, tad mirgos "OFF", nospiediet vai mainīt uz "ON", īss pārslēdziet brīvdienu dienas un brīvdienu tempu, pēc tam nospiediet , lai aktivizētu brīvdienu režīmu.

Programmas režīma iestatījums

6 reizes perioda iestatījums: 5+2 dienas (rūpnīcas noklusējums),6+1 dienas, 7 dienas
Ieslēdziet termostatu, ilgi nospiediet " " 3-5 sekundes, lai veiktu programmas režīma iestatīšanu . Īsi nospiediet " " , lai pārslēgtos un apstiprinātu. Nospiediet " " un " " , lai pielāgotu vērtību. Pēc finiša iestatīšanas , stāviet apmēram 10 sekundes ,tas ietaupīs iestatījumu, pēc tam izejiet.

Mošanās	Ārduvju	Atpakaļ uz mājām	Ārduvju	Atpakaļ uz mājām	Gulēšana
6:00	21 °C	8:00	17 °C	11:00	21 °C
13:30	17 °C	17:00	21 °C	22:00	17 °C

Papildu opcija A

Izslēdziet stāvokli, ilgi nospiediet 3-5 sekundes, lai veiktu papildu opciju A. Īsi nospiediet " ", lai pārslēgtu un apstiprinātu. Nospiediet "▲" un "▼", lai pielāgotu opcijas. Pēc finiša iestatīšanas, stāviet apmēram 5 sekundes ,tas ietaupīs iestatījumu, pēc tam izejiet.

NO	Iestatīšanas opcijas	Datu iestatīšanas funkcija	Rūpnīca noklusējums
A1	Temperatūras kalibrēšana	-9-+9°C (tiek parādīta kā korigētā istabas temperatūras vērtība)	-1°C
A2	Darba sākšanas/pārtraukšanas temperatūras starpības iestatījums	0,5-2,5°C	1 ° C
A3	Bērnu slēdzene	0: pus bloķēšana 1: pilna bloķēšana	0
A4	Ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokļa atmiņa pēc elektrības padeves pārtraukuma	0: Termostats ieslēgts/izslēgts ar atmiņu elektrifikācijas laikā 1: Termostats izslēgts elektrifikācijas laikā 2: Termostats ieslēgts elektrifikācijas laikā	0
A5	Programmas režīma tips	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A6	Temperatūras minimālās robežas iestatīšana	1-10°C	5°C
A7	Maksimālās temperatūras iestatīšana	20-70°C	35°C
A8	Aizsardzība pret zemu temperatūru	1 - 10°C Iestatot temperatūru = 10 ° C, ja nospiediet ▲ parādīsies 【--】 , atceliet zemas temperatūras aizsardzību	5°C
A9	Augstas temperatūras aizsardzība ārējai Sensors	20°C - 70°C 1. Iestatot temperatūru = 20 ° C, , ja nospiediet ▼ parādīsies 【--】 , atceliet augstas temperatūras aizsardzību	45°C
AA	Augstas temperatūras aizsardzības temperatūras starpības iestatījums	1-9°C	2°C
AB	Loga funkcija izraisa temperatūru	10-20°C, iestatīšanas temperatūra ir 10°C, samazinājums tas ,parādis 【--】 ,tad atcēla šo funkciju	--
AC	Loga funkcijas darbības laiks	10-20min	10
AD	Rūpnīcas noklusējuma vērtības	Displeja Ao, ilgi nospiediet, ☺ līdz tiek parādīts viss ekrāns	

B papildu opcija

Izslēdziet stāvokli, ilgi nospiediet ☺ 3-5 sekundes, lai piekļūtu papildu opcijai B. Īsi nospiediet ☺ , lai izvēlētos opciju, un pielāgojiet datus ar ▼ vai ▲, Rrmain apmēram 5 sekundes pēc pabeigšanas iestatījums tiks aizvērts.

NO	Iestatīšanas opcijas	Datu iestatīšanas funkcija	Rūpnīca Noklusējuma
B1	Augstais IP adreses iestatījums	00-FF	00
B2	IP adreses zemais iestatījums	01-FF	01
B3	Termostats un uztvērējs ir savienoti pāri	10 sekunžu laikā pēc uztvērēja savienojuma (oranžā gaismas diode vienmēr ir ieslēgta), pēc tam nepārtraukti noklikšķinot uz termostata pogas "▲", termostats nosūtīs IP uztvērējam, displejs"55" nozīmē IP savienots veiksmīgs.	00
B4	Sensora tips	N1: viens iebūvēts sensors N3:gan iebūvēts sensors, gan ārējais sensors.	N1
B5	RF pārraides minūšu intervāls	0-30 minūtes	00
B6	Otrais RF pārraides intervāls	3-30 sekundes	05

! **Nemot vērā akumulatora lietojumu, RF dati tiek atjaunināti ik pēc 20 minūtēm. Ja vēlaties saīsināt intervālu, pls izmantojiet USB strāvu un izņemiet baterijas. Izpildiet B05, B06 darbību.**

Atgriešanās starpība: ārējā sensora robežvārsts ir 45 ° C rūpnīcas noklusējumam (A5), ārējā sensora vadības atgriešanās starpības vērtība (A3) ir 2. kad temperatūra paaugstinās līdz 45 ° C, tad relejs pārstāj darboties un atgādinās par augstas temperatūras ražošanas trauksmi. Ja temperatūra pazemināsies līdz 43°Crelay, turpinās darboties un tiks atvieglota apkures signalizācija. (to var darbināt tikai tad, ja istabas temperatūra ir zemāka par iestatīšanas temperatūru)

Sensora defekta displejs: līzings izvēlieties pareizu sensora tipa darba veidu, ja izvēlaties nepareizi vai sensoru kļūda (bojājums), ekrānā parādīsies "E1" vai "E2" . Termostats pārtrauks sildīšanu, līdz kļūda tiks novērsta

Termostata datu pārraides apraksts:

1. Saziņa ik pēc 20 minūtēm normālos darba apstākļos
2. Ieslēgšana/izslēgšana sazināsies ar uztvērēju vienu reizi
3. Kad izejas statuss ir pārslēgts, tas vienreiz sazināsies ar uztvērēju.
- ☹️: Tas vienmēr ir ieslēgts, kad bezvadu sakari ir normāli, un tas mirgo, kad bezvadu sakari ir neparasti.

Uztvērēja indikatora gaisma


Barošanas indikators (zaļš): ieslēdziet uztvērēju, zaļā gaisma vienmēr ir ieslēgta; izslēdziet uztvērēju, zaļā gaisma ir ieslēgta 1 sekundi un izslēgta 1 sekundi.

RF signāla indikators (oranžs): Tas vienmēr ir ieslēgts 10 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas (Šajā laikā jūs varat nosūtīt termostata IP adresi uztvērējam, lai pabeigtu savienošanu pāri: skatiet uzlaboto opciju B3). Pēc tam, kad savienošana pāri ir veiksmīga, signāllampīņa būs izslēgta; vai ja 10 sekunžu laikā savienošana pāri netiek veikta Tas automātiski izslēgsies; Kad tas darbojas normāli, gaisma mirgos, kad tā saņems bezvadu signālu.

Slodzes/bojājuma indikators (sarkans): Normālā darbībā slodzes izeja ir ieslēgta, gaisma ir ieslēgta, un slodzes jauda ir izslēgta, un gaisma ir izslēgta; ja ir kļūme, tā mirgo un trauksme tiek norādīta šādi:

1. Termostats un uztvērējs nav savienoti pārī: mirgo 2 reizes (ātri mirgo), un intervāls ir izslēgts 2 sekundes
2. Bezvadu signāla zudums (bez datu pārraides 1 stundas laikā): mirgo 3 reizes (ātri mirgo), ar 2 sekunžu intervālu izslēgts
3. Ārējā sensora trauksme: mirgo 4 reizes (ātri mirgo), ar 2 sekunžu intervālu izslēgts (derīgs tikai tad, ja sensora tips termostata papildu opcijās ir izvēlēts kā N3)
- WIFI signāla indikators (zilā krāsā):** saņemot WIFI datus, tie mirgos vienu reizi; nepārtraukta ātra mirgošana nozīmē, ka tā ir WIFI EZ tīkla konfigurācijas režīmā; nepārtraukta lēna mirgošana nozīmē, ka tā ir WIFI AP tīkla konfigurācijas režīmā; tas vienmēr būs tad, kad tīkls ir veiksmīgi konfigurēts. Ieslēgts; ja WIFI ir nenormāls, tas mirgos divas reizes ātri, un intervāls būs izslēgts 2 sekundes.

Elektroinstalācijas shēma

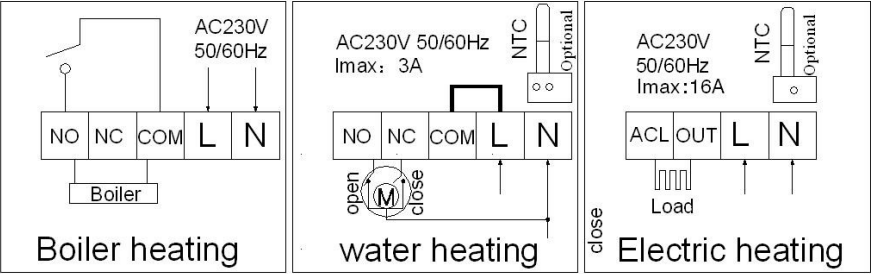

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS

Lūdzu, noorganizējiet profesionālu tehniķi, lai uzstādītu produktu saskaņā ar rasējumiem un instrukcijām. Pirms savienojuma atvienojiet strāvas padevi. Saskare ar sastāvdaļām, kurām ir bīstams spriegums, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.