

WIFI termostata tehniskā rokasgrāmata

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta specifikācijas                       |                                 |
| Jauda: 90-240Vac 50 / 60HZ                    | kontakta jauda: 16A / 250V (WE) |
| Temperatūras displeja diapazons: : 0 ~ 40 ° C | Zondes sensors: : NTC (10k) 1%  |
| Displeja precizitāte: : 0,5 ° C               |                                 |

Pirms elektroinstalācijas un uzstādīšanas

- 1. Uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. To neievērošana var sabojāt produktu vai izraisīt bīstamus apstākļus.
- 2. Pārbaudiet vērtējumus, kas norādīti instrukcijās un uz izstrādājuma, lai pārliecinātos, ka tas ir piemērots jūsu lietojumam.
- 3. Instalētājam jābūt apmācītam un kvalificētam elektriķim
- 4. Kad instalēšana ir pabeigta, pārbaudiet darbību saskaņā ar šiem norādījumiem

UZMANĪBU

Pirms uzstādīšanas atvienojiet strāvas padevi, lai izvairītos no elektrošoka vai aprīkojuma bojājumiem.

Uzsākt

Ja iespējams, jums vajadzētu izveidot Wifi ar usi ng pievienoto rokasgrāmatu. Ja nevarat to izdarīt, lūdzu, skatiet tālāk sniegto ceļvedi.

Pirmo reizi ieslēdzot termostatu, jums būs jāiestata laiks un arī numurs, kas atbilst nedēļas dienai (1-7, sākot no pirmdienas). To var izdarīt, veicot šādas darbības:

- 1. Nospiediet pogu, un laiks augšējā kreisajā stūrī sāks mirgot.
- 2. Nospiediet vai, lai nokļūtu vajadzīgajā minūtē, un pēc tam nospiediet
- 3. Nospiediet vai, lai nokļūtu vajadzīgajā stundā, un pēc tam nospiediet
- 4. Nospiediet vai, lai mainītu dienas numuru. 1 = pirmdiena 2 = otrdiena 3 = trešdiena 4 = ceturtdiena 5 = piektdiena 6 = sestdiena 7 = svētdiena - kad esat izvēlējis dienu, nospiediet, lai apstiprinātu

Tagad jūs būsit gatavs iestatīt temperatūru. To var izdarīt, nospiežot . Iestatītā temperatūra tiek parādīta augšējā labajā stūrī.

Ieteicams sākt no zemas temperatūras un paaugstināt temperatūru par 1 vai 2 grādiem dienā, līdz sasniedzat komfortablu karstumu. Tas jādara tikai vienu reizi.

Lūdzu, skatiet darbības atslēgu sarakstu, kurā katrai pogai ir norādītas visas papildu funkcijas. Šie var tos visus var kontrolēt, izmantojot mobilo lietotni, ja esat izveidojis savienojumu pārī ar ierīci (skat. pievienotos pārī savienošanas norādījumus).


Displejs



Apzīmējumu raksturojums

- Automātiskais režīms
  - Pagaidu manuālais režīms: Pulkstenis
  - Brīvdienu režīms Wi-Fi statuss: Atvienošana
  - Apkure, ikona pazūd, lai apturētu
  - Mirgo Wi-Fi savienojums = EZ izplatīšanas režīms
  - mākoņa ikona: mirgo = AP izplatīšanas tīkla režīms
- Bloķēt bērniem
  - Manuālais režīms
  - 88:88 Pulkstenis
  - WIFI statuss: atvienošana
  - Ārējais NTC sensors

Savienojumā diagramma

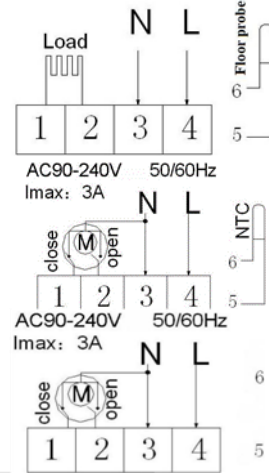

HY316WE elektriskās apkures elektroinstalācijas shēmā pieslēdziet sildītāja slodzi 1 un 2, pievienojiet to barošanas avotu 3 un 4, pievienojiet grīdas zondi 5 un 6. Ja nepareizi pievienojat, radīsies īssavienojums, un termostats var sabojāties un garantija nebūs piemērota.

ūdens sildīšana HY316WW

HY316WW-LD Ūdens un gāzes sienas katla apkure bez kontakta elektroinstalācijas shēmas (atvienošana, aizverot elektrisko vārstu) Piezīme: 3 un 4 savienojiet ar barošanu, 5 un 6 savienojiet ar gāzes katlu, 1 un 2 savienojiet ar termopiedziņu, lūdzu, nedariet pievienojiet 1 un 2 gāzes katlam, ja to nepareizi pievienojat, būs cirkulārs, mūsu gāzes katla plāksne būs bojāta.

## Operāciju pogas

|   | Apzīmējums | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |            | Ieslēgt ON/Off: īsi nospieš, lai ieslēgtu vai zislēgtu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B |            | 1.Nospiediet  , lai pārslēgtos no automātiskā režīma uz manuālo režīmu<br>2.Ieslēdziet termostatu, pēc tam 3-5 sekundes ilgi nospiediet  , lai ievadītu programmējamo iestatījumu<br>3.Izslēdziet termostatu un pēc tam 3-5 sekundes ilgi nospiediet  , lai ievadītu papildu iestatījumu                                                        |
| C |            | 1. Apstiprināšanas taustiņš: izmantojiet to  ar atslēgu<br>2.Īsi nospiediet to, lai iestatītu laiku<br>3.Ieslēdziet termostatu, pēc tam ilgi nospiediet to 3-5 sekundes, lai ievadītu brīvdienu režīma iestatījumu.<br>Parādieties, nospiediet vai pārslēdziet uz ON, pēc tam nospiediet  vai  , lai apstiprinātu brīvdienu režīma aktivizēšanu |
| D |            | 1. Samaziniet taustiņu<br>2.Ilgi nospiediet, lai bloķētu / atbloķētu                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E |            | 1. Palieliniet taustiņu<br>2. Ilgi nospiediet, lai parādītu ārējā sensora temperatūru<br>3. Automātiskajā režīmā nospiediet  vai  ievadiet temperatūras manuālo režīmu                                                                                                                                                                          |

## Iestatīšana

5 + 2 (rūpnīcas noklusējums), 6 + 1 un 7 dienu modeļi satur 6 laika periodus, lai tos automatizētu. Papildu opcijās izvēlieties nepieciešamo dienu skaitu, kad ir ieslēgta barošana, pēc tam ilgi nospiediet 3-5 sekundes, lai pārietu uz programmēšanas režīmu. Īsi nospiediet , lai izvēlētos: stundu, minūti, laika periodu, un nospiediet vai lai pielāgotu datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc aptuveni 10 sekundēm tas tiks automātiski saglabāts un iziet. Skatīt piemēru zemāk.

|               |               |                |                |                |                |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |               |                |                |                |                |
| Pamodies      | Izej ārā      | Atpakaļ mājās  | Izej ārā       | Atpakaļ mājās  | Gulēt          |
| 6: 00    20°C | 8: 00    15°C | 11: 30    20°C | 13: 30    15°C | 17: 00    20°C | 22: 00    15°C |

## Pielāgošanas opcijas

|    | Opciju iestatīšana                                      | Datu iestatīšanas funkcija | Rūpnīcas noklusējums           |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| A1 | Izmēra temperatūru Kalibrēšana                          | -9- + 9 °C                 | 0,5 °C precizitāte Kalibrēšana |
| A2 | Temperatūras kontrole atgriešanās starpības iestatījums | 0,5-2,5 °C                 | 1 °C                           |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A3 | Ārējie sensori ierobežo temperatūras kontroli atdeves starpība                | 1-9 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 °C                              |
| A4 | Sensora vadības iespējas                                                      | N1: iebūvēts sensors (augstas temperatūras aizsardzība aizvērtā)<br>N2: Ārējais sensors (aizvēšanās aizsardzība pret augstu temperatūru)<br>N3: iebūvēta sensora vadības temperatūra, ārējā sensora robežtemperatūra (ja ārējais sensors konstatē, ka temperatūra ir augstāka par ārējā sensora ierobežoto temperatūru, termostats atvienos releju un izslēgs slodzi) | N1                                |
| A5 | Bērna slēdzene iestatīšana                                                    | 0: puse slēdzene 1: pilna slēdzene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 |
| A6 | Augstas temperatūras robežvērtība ārējam sensoram                             | 1. 35 °C -70 °C<br>2. Zem 35 °C , ekrāna displejs <b>【 - 】</b> , aizsardzība pret augstu temperatūru tika atcelta                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 °C                             |
| A7 | Zemas temperatūras robežvērtība ārējai sensoram (pretaizsalšanas aizsardzība) | 1. 1-10 °C<br>2. Pārsniedziet 10 °C , ekrāna displejs <b>【 - 】</b> , aizsardzība pret zemu temperatūru tika atcelta.                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 °C                              |
| A8 | Temperatūras iestatīšana zemākā robeža                                        | 1-10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 °C                              |
| A9 | Temperatūras iestatīšana augstākais limits                                    | 20-70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 °C                             |
| AA | Atkalīkošanas funkcija                                                        | 0: aizvērt atkalīkošanas funkciju<br>1: Atvērt atkalīkošanas funkciju ( ja vārsts ir nepārtraukti aizvērts vairāk nekā 100 stundas , tas tiks atvērts automātiski 3 minūtes )                                                                                                                                                                                         | 0: aizvērt atkalīkošanas funkciju |
| AB | Jauda ar atmiņu funkciju                                                      | 0: barošana ar atmiņas funkciju<br>1: Izslēgšanas jauda pēc izslēgšanas<br>2: Izslēgšanas jauda pēc ieslēgšanas                                                                                                                                                                                                                                                       | 0: barošana ar atmiņas funkciju   |
| AC | Iknedēļas programmēšana atlase                                                | 0: 5 + 2<br>1: 6 + 1<br>2: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0: 5 + 2                          |
| AD | Atjaunojiet rūpnīcas noklusējumus                                             | Atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |

Sensora bojājumu displejs: Lūdzu, izvēlieties pareizu iebūvētā un ārējā sensora iestatījumu (opcija A4), ja tas ir izvēlēts nepareizi vai ja ir sensora kļūda (sadalījums), tad ekrānā tiks parādīta kļūda E1 vai E2. Termostats pārtrauks sildīšanu, līdz kļūda tiks novērsta.