

WIFI Zigbee radiatora piedziņas lietotāja rokasgrāmata

 Meklē "Smart RM" vai "Smart Life" savā playveikalā vai APP, lejuplādē to izmantojot QR kodu. 	• Redīgēt Pievienojiet savu vārteju programmai, pēc tam pievienojiet radiatora izpildmehānismu vārtejai programmā • Pēc tam, kad izpildmehānisms ir pabeidzis paštestēšanu nospiediet , turiet apmēram 3s. Nospiediet + vai - līdz brīdim kamēr iemirgojās , un nospiediet , un turiet līdz brīdim kamēr  atkal iemirgojās un izveidojās savienojums.
---	---

Piezīme: Jūsu telefonam un iekārtai jābūt pieslēgta pie viena un tās paša interneta.

Produkta specifika


- Jauda 2*2 AA*1.5V
- Ekrāna precizitāte 0.5°C
- Sensora zonde NTC (10k)1%
- Iekārtas maksimums 4.5mm
- Noklusējuma temperatūras regulēšanas diapazons 5~35°C
- Darba vides temperatūra -10~60°C
- Izolācijas stāvoklis: normāla vide
- Palaistā programma: iestatīt 1 nedēļu kā ciklu
- Izmērs(mm): 53*89.5
- Ierobežojumi ekrāna temepatūrai 1~70
- Max.strāva 90mA
- Pavediena izmērs M30*1.5

Displējs&Ekrāns


	Simbols	
A	 Iknedēļas programma  Zema akumulators Bērnu aizsardzība  Atvērt logu	
B	 Brīvdienų režīms  Automātiskais režīms  WIFI režīms  Pastiprināšanas režīms	
C	 Stundu iesatījums  Minūšu iesatījums	
	Atslēga	Rakturojums
D		1. Nospieš, lai iestatītu automātisko un manuālo režīmu 2.Nospieš un turēt 3s, lai iestatītu mijiedarbību 3.Apstiprināšanas atslēga
E		1.Samazināšanas poga 2.nospieš pogu, lai atbloķētu un aizbloķētu
F		1. Pieaugšanas poga 2. nospieš pastiprināšanas režīms

Uzstādīšana un sākotnējā nodošana ekspluatācijā

Uzstādiet izpildmehānismu ar vārstu un ieslēgšanu; tiek parādītas visas ikonas; 3 s vēlāk displejs programmas versijas NR.

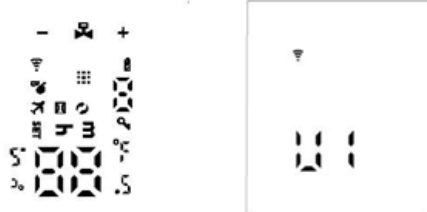

Nepārtraukts klikšķis , līdz parādās "Reklāma", jānospiež  vēlreiz, izpildmehānisms jāsāk paštestēšana, paštestēšana ir pabeigta, tiek parādīts darba interfeiss.

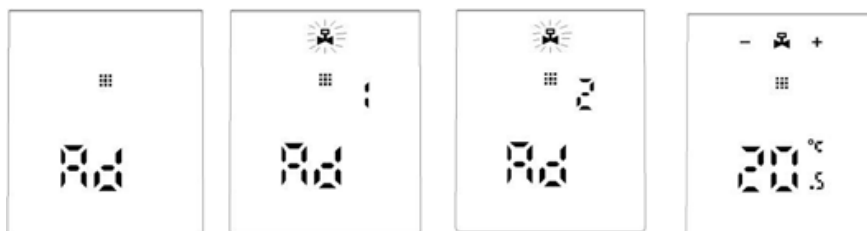

Papildu funkcijas

Kods	Apraksts
E1	Savienojums ir pārāk īss: regulēšanas procesā tapa ir iestrēgusi, pirms tā sasniedz galamērķi 2 mm.
E2	Temperatūras sensors ir atvērts vai arī tas ir sabojājies
	Mirgojošs indikators zema baterija

Piezīmes: Darbības traucējumi ir atrisināti, nospiest , lai notiktu sevis pārbaude.

Funkciju apraksts

Režīms	Paskaidrojums
Brīvdienų režīms	Nospiest  3s ievadiet iestatījums interfeis, nospiest  vai  līdz  mirgo ,tad nospiediet  , lai apstiprinātu un iestatītu temperatūru, nospiest  vai  , lai koriģētu vērtību, nospiest  , lai apstiprinātu un iestatītu dienas, nospiest  vai  , lai koriģētu vērtību. Ja tu gribi atcelt brīvdienų režīmu nospiest  .
Ventilati ieslēgta un enerģijas saglabāšanai.	Ventilācijas un enerģijas saglabāšanas funkciju ir atslēgta, ja j;us gribat tavērt šo funkciju. lūgums iestatīt papildus funkcijas.(Noklusējuma iestatījumi tiks atjaunots, kad tiks nomainīts akumulators.
Atbalsts	Nospiest un turēt  nospiest atbalsts, nospiežot jebkuru pogu varat atcelt atbalsta režīmu.

Laika iestatījumi

Nospiest  apmēram 3s piekļuves iestatījuma saskarme, nospiest  vai  līdz brīdim, kamēr  mirgo, nospiest  un apstiprināt un  parādās un nospiest  vai , lai pievienotu stundas, nospiest , lai apstiprinātu un  arādās , nospiest  vai , lai pievienotu minūtes, nospiest , lai apstiprinātu un ciparu pievienošana nospiest  vai , lai pievienotu nedēļu, nospiest , lai apstiprinātu.

Programmas režīmu iestatījumi

Nospiest  aptuveni 3s piekļuves iestatījumu saskarsme nospiest **+** vai **-** līdz brīdim kamēr  sāk mirgot, nospiest , lai ieprogrammētu, nospiest **+** līdz brīdim kamēr režīms mirgo (5 attēlo 5+2 dienas, 6 attēlo 6+1 dienas, 7 attēlo 7 dienas), nospiest , lai iestatītu laika periodu stundas iesatījumu, nospiest **+** vai **-**, lai uzstādītu vērtību, nospiest  iesatīt minūtes iestatījumu, nospiest **+** vai **-**, lai pievienotu vērtību  temperatūras iestatījumi, nospiest **+** vai **-**, lai pievienotu vērtību, nospiest  lai iesatītu sekundes laika periodā, trešais laika periods.

Programmēšanas(noklusējums)

Periods	Noklusējuma periods	Noklusējuma temperatūra
1	6:00-8:00	20°C
2	8:00-11:30	15°C
3	11:30—12:30	15°C
4	12:30—17:30	15°C
5	17:30—22:00	20°C
6	22:00—6:00	15°C

Papildu funkcijas

Nospiest  aptuveni 3 s, lai piekļūtu iestatījumiem, nospiest **+** vai **-** līdz brīdim mirgo, nospiest  lai piekļūtu papildus funkcijām, nospiest **+** vai **-**, lai nomainītu vērtību, nospiest , lai iestatītu nākamo punktu, pēc visa pabeigšanas, nestrādājot 10s tas automātiski saglabāsies un aizvērs.

Simbols	Iestaījumu punkti	Parametri	Noklusējums
A1	Temperatūras korekcija	-9-+9°C	1°C
A2	Ventilācijas funkcija	skate - - , nospiest + vai - , lai iestatītu temperatūru(temperatūras limits : 5-25°C) nospiest  , lai apstiprinātu un iestatītu laiku (aizvēšanas laika limits 5-60minūtes)	1.ekrāns - - nozīmē aizstaisīt 2. Vārstu aizvērt iesatīto laiku 15 minūtes
A3	Automātiska bloķēšana, ja neviens neizmanto sistēmu 10 minūtes	0: aivērt 1: atvērts	0
A4	Minimālais limits, ko var iestatīt temperatūrā	1-16°C	5°C
A5	Maksimālais limits, ko var iestatīt temperatūrā	16-70°C	35°C

A6	Palielināt izpildes laiks uzspied + palielināt 10s	100s-900s	300(ekrāns 30)
A7	Pārbaudīt vārsta atvēršanu	99 nozīmē vārsts atvērts 100% 5 nozīmē vārsts atvērts 5% Katrs palielinājums 5%	
A8	Temperatūras histerēze sakās iestatījumos	0.5-1.5	1
A9	Ekrāna režīms	0 vertikāls displejs 1 horizontāls displejs	0
AA	Restertēt	Ekrāns 88, izmanto + vai - lai nomainītu uz 00, nospiest ■■■ lai restertētu, visi simboli parādās kas nozīmē, ka restertēšana ir veiksmīga.	