

55*55mm Wi-Fi apkures termostatu rokasgrāmata

Meklē “Smat life” vai “Smart RM” aplikāciju Google play vai APP veikalā un lejupielādē to.



- Ieslēdziet termostatu, nospiediet un turiet taustiņu kombināciju “” un “” Aktivizēt Wi-Fi sadales tīkla ikonu.
- Programmas pārbaudes parole ir 123456

Specifika

- Jauda: 90-240Vac 50/60HZ
- Sensors: NTC(10k)1%
- Strāva: 3A/250V (WW); 16A/259V(WE)
- Iestatītais temperatūras diapazons 1~70
- Noklusējuma iestatītais temperatūras diapazons: 5 ~ 35°C
- Precizitāte: ±0.5°C
- Ārējs: opcijas (NTC)
- Izmērs: 55 * 55 mm (bez rāmja)

Ekrāna ikonas

	Automātiskais režīms		Ārējais sensors
	Manuālais režīms		WiFi savienojums
	Pagaidu manuālais režīms		WiFi atvienošana
	Brīvdienų režīms		Mākonis: AP sadalījums
	Sildīšana		

Operāciju pogas

	• Ieslēdziet termostatu, īsi nospiediet, lai parādītu laiku, ilgi nospiediet, lai izslēgtu		• Ieslēdziet termostatu, turiet nospiešanu, lai pievienotu wifi
	• Nospiediet, lai izvēlētos manuālo vai automātisko režīmu • Ieslēdziet termostatu, turiet nospiešanu, lai programmētu • Izslēdziet termostatu, turiet nospiešanu, lai iestatītu avansa opcijas		• Taustiņu, ilgi nospiediet, lai atbloķētu/bloķētu, nospiediet, lai parādītu iestatīto temperatūru
			• Palielinājuma taustiņš, turot nospiešanu, lai pārbaudītu ārējā sensora temperatūru

Iestatījumu laiks

Ieslēdziet termostatu, ilgi turiet pogu , lai iestatītu mijiedarbību. Nospiediet , lai izvēlētos 01, pēc tam nospiediet , lai iestatītu laiku, pēc tam nospiediet , lai izvēlētos stundu, minūti un nedēļu.

Programēšana

Ieslēdziet termostatu, ilgi turiet pogu , lai ievadītu iestatījums. Nospiediet , lai izvēlētos 02, tad nospiediet , lai ieprogramētu, tad nospiediet , lai izvēlētos stundas, minūtes, temperatūru. Pēc tam nospiediet , lai aizvērtu ciet.

					
Pieceļās	Iet ārā	Mājās	Iet ārā	Mājās	Gul
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C

Brīvdienu iestatījums

Ieslēdziet termostatu, ilgi turiet uz pogas , lai iestatītu, tad nospiediet , lai izvēlētos 03, tad nospiediet , pēc tam atkal nospiediet , lai izvēlētos dienu un temperatūru.

Papildus iespējas A

Ieslēdziet termostatu un ilgi turiet , lai iestatītu.


No.	Opcijas	Parametri	Noklusējums
1	Temperatūras kalibrēšanas mērīšana	-9-+9°C	-1
2	Histerēzes temperatūra	0.5-2.5°C	1°C
3	Augstas temperatūras aizsardzības histerēze	1~9	2
4	Sensora izvēle	N1 :iekšējais sensors N2: ārējais sensors N3: iekšējais un ārējais sensors	N1
5	Bērnu objekts	0: puslodze; 1: pilna laika slodze	0
6	Augstas temperatūras aizsardzība	1: 35°C-70°C 2: mazāk kā 35°C , ekrāns 【--】 , vidējā aizvērtā šī funkcija.	45
7	Zemas temperatūras aizsardzība	1: 1°C-10°C 2:10°C , ekrāns 【--】 , vidēji aizvērtā šī funkcija	5

8	Zēmāka iestatīta temperatūra	1-10	5
9	Augstāk iestatīta temperatūra	20-70	35
A	Atdzesēšanas funkcija	0 :aizvērts 1 :atvērts	0
B	Strāvas padeve ar atmiņas funkciju	0 : Strāvas padeve ar atmiņas funkciju 1: Strāvas atslēgšana pēc izslēgšanas 2 : Strāvas atslēgšana pēc ieslēgšanas	0
C	Programmēšana	0: 5+2 ; 1: 6+1 ; 2: 7	0
D	Apgaismojuma laiks	5~30S	10
E	Atjaunināt/reset	Turiet ilgi pogu  līdz viss displejs	

Atgriezes starpība: ārējā sensora robežvārsts ir 45 °C rūpnīcas noklusējumam (AA), vērtība ārējā sensora vadības atgaitas starpība (AB) ir 2. ja temperatūra pieaug līdz 45 °C, tad relejs pārtrauc darbu un atgādina par augstas temperatūras ražošanas trauksmi. Ja temperatūra samazinās līdz 43 °C relejs turpina darboties un apkures signalizācija būs atvieglota. (to var darbināt tikai tad, kad iekštempu temperatūra ir zemāka par iestatīto temperatūru)

Sensora defekta displejs: lūdzu, izvēlieties pareizu iebūvētā un ārējā sensora darba veidu, ja izvēlieties nepareizi vai ekrānā tiks parādīts sensora defekts (dalījums), "E1" vai "E2". Termostats apturēs apkuri, kamēr tiks novērsta vaina.

Termostata vadi

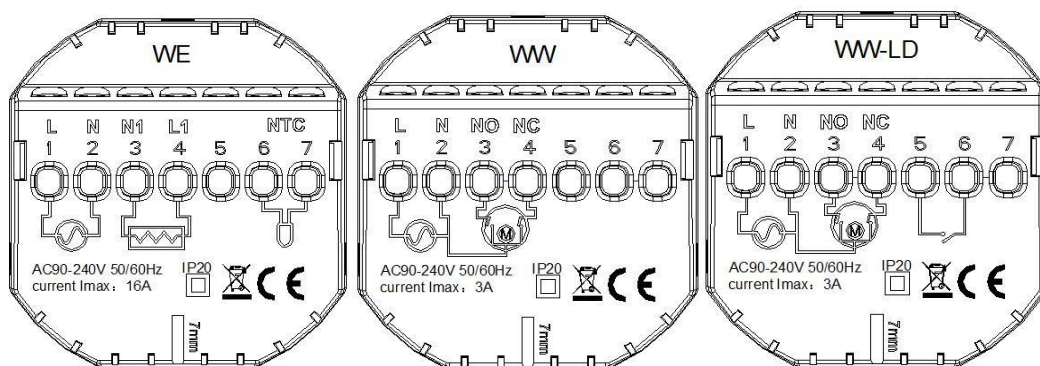

WE:elektriskā apkure

WW: boileru apkure

WW-LD: boileru apkure

Uzstādīšana

