

HY08 sērijas WiFi skārienekrāna, sildīšanas termostata

intstrukcija

Liels paldies par mūsu produktu un pakalpojumu izvēli, kā arī par uzticēšanos un

Arī Android to var meklējiet “Smart RM” vietnē Google Play, Arī iPhone var meklēt “Smart RM” vietnē Aplikāciju veikals	Ieslēdziet termostatu, ilgi nospiediet “SET” un “OK” taustiņu kopā, lai pārietu uz Wifi remonta režīmu, lai savienotu pāri termostatu un mobilo tālruni Lietotnes papildu opciju parole ir 123456
--	--

atbalsts mums.

Produkta specifikācijas

- ☆ Jauda: 230 Vac 50/60 HZ
- ☆ Temperatūras rādījumu diapazons: 0–40 ° C
- ☆ Displeja precizitāte: 0,5 ° C
- ☆ Izolācijas stāvoklis: normāla vide
- ☆ Zondes sensors: : NTC (10k) 1%
- ☆ Darbojā programma: iestatiet 1 nedēļu kā ciklu
- ☆ Kontakta jauda: 5A / 250V (WW); 16A / 250V (WE)
- ☆ Izeja: slēdža relejs
- ☆ Darba vides temperatūra: 0–90 ° C
- ☆ Uztādīšana: pie sienas vai uz akumulatora sēdekļa
- ☆ Temperatūras regulēšanas diapazons: 5–35 ° C
- ☆ Izmērs (mm) : 86 * 86 * 27

Displeji un pogas 1. att



Darbības atslēga

.	simboli	pārstāvēt
A		Ieslēgšana / izslēgšana: īsi nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu
B		1 Īsi nospiežot SET lai pārslēgtu automātisko un manuālo režīmu

		2 Ieslēdziet termostatu, ilgi nospiediet SET uz 3-5 sekundēm, lai ievadītu programmējamu iestatījumu 3. Izslēdziet termostatu, ilgi turiet nospiestu 3-5 sekundes, lai ievadītu papildu iestatījumus
C		1 Apstiprināšanas taustiņš: izmantojiet to ar SET atslēga 2 Tikai īsi nospiediet to, lai iestatītu laiku 3 Ieslēdziet termostatu, nospiediet un turiet to 3-5 sekundes līdz brīvdienu režīma iestatījumam
B		1 Samazināšanas taustiņš 2 Turiet nospiestu, lai bloķētu / atbloķētu
D		1 Palielināšanas taustiņš: 2 Lai noskaidrotu ārējā sensora temperatūru, ilgi nospiediet

Darbības instrukcija

Režīms	Apraksts
Automātiskais režīms	Īsi nospiežot SET, lai pārslēgtu automātisko vai manuālo režīmu Atbloķēšanas stāvoklī iestatiet temperatūru par ▲,▼.Faktiskās temperatūras iegūšana caur termostata NTC sensoru, salīdzinot ar faktisko temperatūru un iestatīto temperatūru, kad faktiskā temperatūra ir zemāka par iestatīto temperatūru, tā aizver sildīšanas kontaktu un atver dzesēšanas kontaktu (displejs), kad faktiskā temperatūra ir augstāka nekā iestatītā temperatūra, tā aizver dzesēšanas kontaktu un atver sildīšanas kontaktu (pazūd).
Brīvdienu režīms	Ilgi nospiediet OK lai piekļūtu iestatījumu logam un izvēlētos HOLIDAY ikona (tā mirgos, kad izvēlēties). Nospiediet, ievadiet brīvdienu režīma iestatījumu un mainiet “OFF” uz “ON”, izmantojot ▲vai ▼. Nospiediet OK, lai apstiprinātu, ka strādājat kā brīvdienu režīms. Nospiediet OK lai brīvdienu režīmu iestatītu par ▲ vai ▼. Iestatiet no 1 līdz 30 dienām (atpakaļskaitīšana no brīvdienu sākuma, pēc brīvdienu beigām atgriezīsies darba automātiskajā režīmā), piemēram, iestatiet uz 15 dienām, pēc nospiešanas iestatiet temperatūras logu, nospiediet ▲vai▼ lai pielāgotu iestatīšanas temperatūru, nospiediet OK vēlreiz, lai apstiprinātu strādāt.
Pagaidu manuālais režīms	Automātiskajā režīmā un atbloķēšanas stāvoklī nospiediet ▲,▼ lai iestatītu un pielāgotu temperatūru. Tas piekļūš pagaidu manuālajam režīmam, jūs varat iestatīt nepieciešamo temperatūru. Ja tas atgriežas automātiskajā režīmā vai manuālajā režīmā, īsi nospiediet SET Pārslēgt. Vai arī pārejiet uz nākamo periodu, tas automātiski atgriezīsies automātiskajā režīmā

Laika iestatīšana

Īsi nospiediet OK,, izvēlieties iestatījuma datus: minūte, stunda un nedēļa, dati izvēlējas mirgot	Mirgo minūtes, iestatiet datus par ▲,▼. Nospiediet OK, lai apstiprinātu un ievadītu stundas iestatījumu
Stundas mirgo, iestatiet datus par ▲,▼	Nospiediet OK lai apstiprinātu un ievadītu nedēļas iestatījumu, nedēļa mirgo, iestatiet datus ar ▲,▼, nospiediet OK, lai apstiprinātu, un logs mirgo 3 sekundes, pēc tam atpakaļ uz galveno logu.
Bērnu slēdzene	Ilgi nospiediet ▼ uz 5 sekundēm, lai bloķētu ekrānu, ilgi nospiediet ▼ uz 5 sekundēm, lai atbloķētu

Pielāgota opcija

Izslēgtā stāvoklī ilgi nospiediet  3-5 sekundes, lai piekļūtu papildu iestatījumiem. No A1 līdz AD, īsi nospiežot , lai izvēlētos opciju, un pielāgojiet datus ar  , īsi nospiežot  lai pārslēgtu nākamo opciju. Atliek apmēram 5 sekundes pēc iestatīšanas pabeigšanas, iestatījums tiks aizvērts.

	Iestatījumu opcijas	Datu iestatīšanas funkcija	Rūpnīcas noklusējums
A1	Izmēra temperatūru Kalibrēšana	-9-+9°C	0.5°C Precizitātes kalibrēšana
A2	Temperatūras kontroles atgriešanās starptbas iestatīšana	0.5-5°C	1°C
A3	Ārējie sensori ierobežo temperatūras kontroles atgriešanās starptbu	1-9°C	2°C
A4	Sensora vadības iespējas	N1: iebūvēts sensors (aizvēšana aizsardzībā pret augstu temperatūru) N2: ārējais sensors (aizsardzība pret augstu temperatūru ir aizvērta) N3: iebūvēta sensora vadības temperatūra, ārējā sensora temperatūras robeža (ārējā sensora temperatūra ir augstāka par ārējā sensora augstāko temperatūru, termostats atvienos releju, izslēgs slodzi)	NI
A5	Bērnu slēdzenes iestatīšana	0: puse atslēga 1: pilnīga atslēga	0
A6	Ārējā sensora augstas temperatūras robežvērtība	1. 35°C-70°C 2. Zem 35 °C, ekrāna displejs 【--】 , tika atcelta aizsardzība pret augstu temperatūru	45°C
A7	Ārējā sensora zemas temperatūras robežvērtība (aizsardzība pret antifrīzu)	1. 1-10°C 2. Pārsniedz 10 °C, ekrāna displejs 【--】 , Aizsardzība zemā temperatūrā tika atcelta.	5°C
A8	Temperatūras zemākās robežas iestatīšana	1-10°C	5°C
A9	Temperatūras iestatīšana ar augstāko robežu	20-90°C	35°C
AA	Atkalķošanas funkcija	0: aizveriet atkalķošanas funkciju 1: Atkal atkalķošanas funkcija (vārsts tiek nepārtraukti aizvērts 100 stundu laikā , tas tiks automātiski atvērts 3 minūtes) 0 aizvērt , 1 atvērts	0: aizveriet atkalķošanas funkciju

AB	Ieslēgta atmiņas funkcija	0: ieslēgta atmiņas funkcija 1: atmiņas funkcija netiek ieslēgta	0: ieslēgta atmiņas funkcija
AC	Iknedēļas programmu izvēle	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0: 5+2
AD	Atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus	Displejs A o, nospiediet taustiņu OK, lai parādītu visu	

Atdeves starpība: Ārējā sensora robežvārsts ir 45 °C rūpnīcas noklusējuma gadījumā (A6), ārējā sensora vadības atgriešanās starpības vērtība (A3) ir 2. Ja temperatūra paaugstinās līdz 45 °C, tad relejs pārstāj darboties un atgādina par augstas temperatūras trauksmi. Ja temperatūra pazeminās līdz 43 °C, relejs turpina darboties, un apkures trauksme tiks atbrīvota. (to var darbināt tikai tad, ja iekš telpu temperatūra ir zemāka par iestatītās temperatūras līmeni)
Sensora kļūmes displejs: lūdzu, izvēlieties pareizu iebūvētā un ārējā sensora darba veidu, ja izvēlēts nepareizi vai sensora kļūme (sabrukums), ekrānā tiks parādīts “E1” vai “E2”. Termostats pārtrauks sildīšanu, līdz kļūda tiks novērsta.

Programmējama režīma iestatīšana

Programmēšana 6 reizes perioda iestatīšana


Kad tiek ieslēgts stāvoklis, ilgi nospiediet  ievadiet pirmo laika periodu (stundas iestatīšana), nospiediet  un  Lai pielāgotu vērtību, īsi nospiediet  ievadiet minūtes iestatījumu, nospiediet  un  lai pielāgotu vērtību, pēc tam īsi nospiediet  ievadiet temperatūras iestatījumu, nospiediet  un  lai pielāgotu vērtību, pēc kārtas ar īsu nospiešanu  noteikt otro laika periodu, trešo laika periodu

Periods	Laiks	Noklusētā temperatūra
1	06:00—08:00	20°C
2	08:00—11:30	15°C
3	11: 30—13:30	15°C
4	13:30—17:00	17°C
5	17:00—22:00	15°C
6	22:00—06: 00	15°C

Iknedēļas programmēšanas iestatījums: izslēgšanas stāvoklī, ilgi nospiežot  ievadiet papildu opcijas, pēc tam īsi nospiediet  pārslēdzoties uz maiņstrāvas opciju, var izvēlēties 5 + 2,6 + 1,7 režīmus, noklusējuma režīms ir 5 + 2


Elektroinstalācijas shēma

AC230V 50/60Hz
Imax: 16A

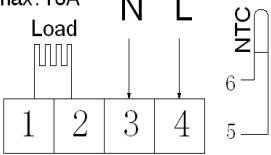

Elektriskās apkures elektroinstalācijas shēma

AC230V 50/60Hz
Imax: 3A

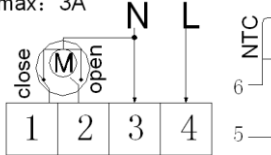

Ūdens sildīšanas elektroinstalācijas shēma (nepievienojiet elektriskā vārsta spaili "aizvērt 4")

Brīdinājumi par uzstādīšanu un lietošanu

1. Lai novērstu termostata displeju no lielām svārstībām, programma ir īpaši apstrādāta. Tāpēc ir normāli, ka termostats nevar uzreiz parādīt pēkšņas temperatūras izmaiņas.
2. Termostats ir uzstādīts 1,5 m virs zemes.
3. Uzstādītajam termostatam, lūdzu, uzmanieties, lai to neuzstādītu sienas stūrī, durvju / loga pusē vai aiz durvīm, vai neapsildāmā vietā kā ārsiena. Izvairieties no karstā / aukstā gaisa kanāla, radiatora, dūmvada vai termiskās caurules.
4. Ja jums ir kādas problēmas ar instalēto, lūdzu, sazinieties ar mūsu uzņēmumu, lai varam novērst radušos problēmu.
5. Tikai profesionāliem tehniķiem ir atļauts atvērt termostata raidīšanas un saņemšanas kārbu uzstādīšanai. Instalējot strāvas padevi, pārliecinieties, vai strāvas kabelis ir labi izolēts.
6. Termostats nav labojams. Lietotājs neatver iekšējo shēmas plati.
7. Pirms termostata uzstādīšanas pārliecinieties, vai sistēma ir atvienota. Sistēmas maksimālajam spriegumam jāatbilst instrukcijā norādītajām prasībām (maksimālais maiņstrāvas spriegums: 240 V).