

Digitālie telpas termostati WP/EP

Darbības instrukcija

1. Ieslēgšana

Uzspiest  lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.

2. Temperatūra

Uzspiest   lai iestatītu temperatūru.

3. Pulkstenis

Uzspiest  lai iestatītu minūti, stundu un nedēļu.

Uzspiest   lai regulētu.

4. Manuālais režīms

Manuālais režīms ir domāts kā neprogrammējams režīms. . Tas parādīsies uz displeja kā manuālais režīms.

Uzspiest   lai iestatītu temperatūru.

Uzspiest  lai iestatītu minūti, stundu un nedēļu.

5. Bērnu bloķēšanas režīms

Turēt  lai ieslēgtu bērnu bloķēšanas režīmu,  parādīsies uz displeja.

Atkal turēt  lai bērnu bloķēšanas režīmu izslēgtu.

6. Nedēļas programmējamais režīms

Uzspiest un turēt  uz nedēļas programmējamā režīma. 12345 parādīsies uz displeja.

Uzspiest   lai izvēlētos kontrolēšanas veidu: 5+2 vai 6+1 vai 7 dienu programmu.

12345 uz displeja ir domāts kā 5+2;

123456 uz displeja ir domāts kā 6+1;

1234567 uz displeja ir domāts kā 7 dienu programma.

Uzspiest  lai izvēlētos periodu.


Uzspiest   lai mainītu temperatūru;

Uzspiest  lai reguleto laiku.

Uzspiest   lai izvēlētos laiku;

Atkal uzspiest  lai izvēlētos nedēļas tempu.

Ja jūs vēlaties veikt korekciju jebkuram periodam, uzspiediet  pēc tam . Kad būs pabeigts iestatījums, viss apstiprināsies automātiski.

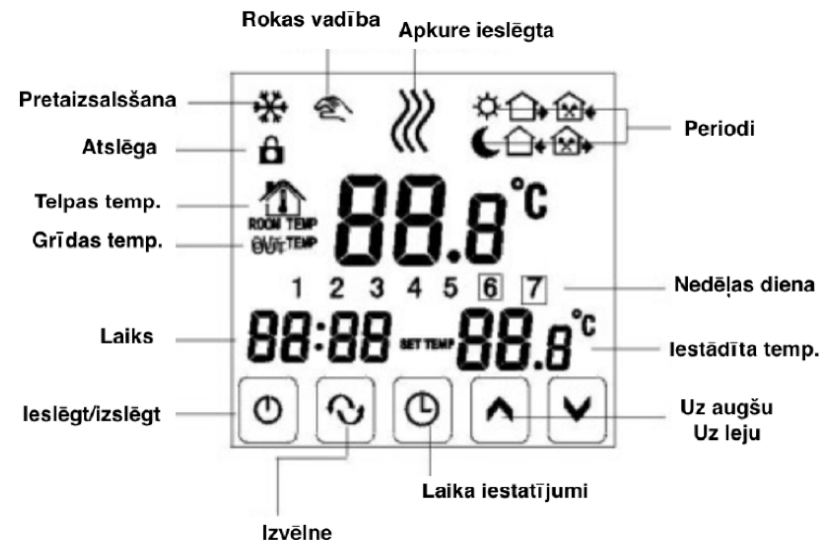

Servisa funkcijas:

Izslēgtam termostatom piespiediet un turiet simbolu  vienlaicīgi piespiediet simbolu  lai ieeitu servisa iestatījumos. Tad spiediet simbolu  lai pārvietotos pa izvēlni.

Displeja simbols	Funkcija	Iestatījumu un opcijas	Rūpnīcas iestatījumi
SEN	Sensora izvēle	0: iekšējais sensors 1: grīdas sensors 2: iekšējais un grīdas sensors	0
OSU	Temperatūras limits grīdas sensoram	5-99°C	42°C
DIF	Temperatūras histerēze tikai ar sensoru	1-9°C	2°C
SUH	Maksimālā temp. iekšējam sens.	5-99°C	35°C
SUL	Minimālā temp. iekšējam sens.	5-99°C	5°C
ADJ	Aktuālā temp.	Salīdzināt un kalibrēt aktuālo telpas temperatūru	0,5°C kalibrēšanas precizitāte
FRE	Pretaižsalsšanas t.	00 : relejs atvērts 01 : relejs ciet	00
PON	Iestatījumu saglabāšana	00 : iestatījumi OFF 01 : iestatījumi ON	00
FAC	Iestatījumu atmiņa	00 : tikai displejs 08 : atgriežas rūpnīcas iestatījumos	08