


Lietošanas instrukcija

Displejs un pogas

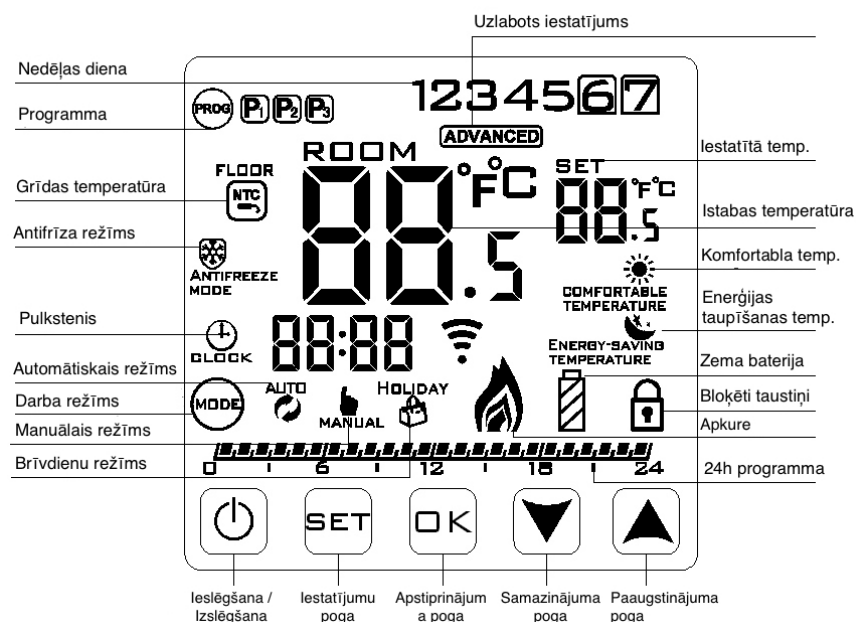

Darbības taustiņi

Simbols	Paskaidrojums
	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
SET	1. Nospiediet, lai pārslēgtu programmas režīmu uz manuālo režīmu; 2. Iestatīšanas poga, turiet nospiestu 3-5 sekundes, lai atvērtu programmēšanas iestatījumus.
OK	1. Apstiprina "SET" pogu; 2. Nospiediet, lai iestatītu laiku; 3. Turiet nospiestu 3-5 sekundes, lai iestatītu vēlamu temperatūru. Ja vēlaties aktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet "SET" pogu, tad "OK" pogu, lai apstiprinātu un izietu.
	1. Samazināšanas poga: Nospiediet, lai samazinātu iestatījumu datus; 2. Bērnu bloķēšanas poga: Turiet nospiestu 5 sekundes, lai atbloķētu un aizbloķētu ekrānu.
	1. Palielināšanas poga: Nospiediet, lai palielinātu iestatījumu datus; 2. Ilgstoši turiet nospiestu, lai sekotu līdz grīdas temperatūrai.

Laika perioda programmēšana

1) Laika iestatīšana

Nospiediet **“OK”** pogu un izvēlieties: Minūtes, stundu un nedēļas dienu (izvēlētais iestatījums mirgos) nospiediet **“↑”** vai **“↓”**, lai iestatītu laiku. Lai apstiprinātu un atgrieztos sākumā, vēlreiz nospiediet **“OK”** pogu.

2) Temperatūras iestatīšana konkrētam laika periodam

Pirmais solis: Izslēgšanas režīmā ilgstoši turiet nospiektu **“SET”** pogu, lai ieietu iestatījumos, termostats parādīs A1 - AE, pēc tam atkārtoti nospiediet **“SET”**, lai pārslēgtos starp šīm iespējām un izvēlieties P1 modeli (izvēlētais iestatījums mirgos). Pēc tam nospiediet **“⏻”** pogu.

Otrais solis: Ieslēgšanas režīmā ilgstoši turiet nospiektu **“SET”** pogu, lai ieietu iestatījumos, atkārtoti nospiediet **“SET”** un izvēlieties P1, tad nospiediet pogu **“OK”**, lai apstiprinātu. Displejā parādīsies “1234567” (Pirmdienā – Svētdienā), nospiediet **“↑”** vai **“↓”**, lai pielāgotu sev vēlamu temperatūru un vēlreiz nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu.

Periods	Laika rūpnieciskie iestatījumi	Temperatūras rūpnieciskie iestatījumi
1	00:00 – 6:00	15 °C
2	6:00 – 9:00	21 °C
3	9:00 – 12:00	15 °C
4	12:00 – 14:00	21 °C
5	14:00 – 17:30	15 °C
6	17:30 – 23:30	21 °C
1	23:30 – 23:59	15 °C

Darbības režīmi

Manuālais režīms

Nospiediet **“SET”** pogu, lai pārslēgtos uz automātisko vai manuālo režīmu. Nospiediet **“↑”** vai **“↓”**, lai pielāgotu temperatūru, termostats automātiski nonāks pagaidu manuālajā režīmā. Kad vienas stundas pagaidu manuālais režīms būs aktivizējies, termostats atgriezīsies automātiskajā režīmā.

Brīvdienų režīms

1. Ilgstoši turiet nospiebtu **"SET"** pogu, lai ieietu iestatījumos, un izvēlieties ikonu (izvēlētais iestatījums mirgos), nospiediet **"OK"** pogu, tādējādi aktivizējot brīvdienų režīmu. Nospiediet **"↑"** vai **"↓"** un nomainiet **"OFF"** uz **"ON"**, pēc tam spiediet pogu **"OK"**, lai apstiprinātu brīvdienų režīmu. Spiediet **"SET"** pogu un ievadiet nedēļas dienu, tad nospiediet **"↑"** vai **"↓"**, lai iestatītu brīvdienų dienas. Pēc nedēļas dienu iestatīšanas, atkārtoti nospiediet **"↑"** vai **"↓"**, lai iestatītu temperatūru. Apstipriniet ar pogu **"OK"**.

2. Brīvdienų režīmā, nospiediet pogu **"SET"**, lai temperatūras pielāgotu attiecīgajai dienai. **"01"** nomainiet uz **"00"** un nospiediet **"OK"**, lai izietu no brīvdienų režīma.

Papildus iespējas

Izslēgšanas režīmā, turiet nospiebtu pogu **"SET"** 3-5 sekundes, lai piekļūtu papildus iespējām. Tas parādīs opcijas A1 - AF, pēc tam nospiediet **"SET"**, lai pārslēgtos starp šīm iespējām un lai iestatītu datus, izmantojiet pogu **"↑"** vai **"↓"**. Ja vēlaties izmantot citu opciju, vēlreiz nospiediet **"SET"** pogu. Aptuveni 5 sekundes pēc datu iestatīšanas, iestatījumi automātiski aizvērsies.

Simbols	Iestatījumu opcijas	Iestatījumu funkcijas	Rūpnīcas noklusējums
A1	Temperatūras mērījumu korekcija	-9 +9 °C	Iestatiet temperatūras mērījumus ar "↑" un "↓" pogu palīdzību. (0.5 °C precizitāte)
A2	Temperatūras histerēzes kontrole	0.5 – 5 °C	1 °C
A3	Ārējā sensora temperatūras histerēzes ierobežošana	1 – 9 °C	2 °C
A4	Bērnu bloķēšanas funkcija	0: daļēja 1: pilnīga	0
A5	Ārējā sensora augstākā temperatūras robežvērtība	35 °C – 70 °C	45 °C
A6	Ārējā sensora zemākā temperatūras robežvērtība (aizsardzība pret aizsalšanu)	5 °C – 10 °C	5 °C

A7	Zemākās temperatūras iestatīšana	1 – 10 °C	5 °C
A8	Augstākās temperatūras iestatīšana	20 – 70 °C	35 °C
A9	Darba programmas iespējas	0 = P1 (Manuāla programmēšana) 1 = P2 (Pirmsinstalēšanas programma) 2 = P3 (Pirmsinstalēšanas programmēšana)	P2
AA	Kaļķakmens noņemšanas funkcija	0: Izslēgt kaļķakmens noņemšanas funkciju 1: Ieslēgt kaļķakmens noņemšanas funkciju (Ja vārsts ir izslēgts slēgts vairāk kā 100 stundas, tas automātiski atverās uz 3 minūtēm)	0: Izslēgt kaļķakmens noņemšanas funkciju
Ab	Atmiņas funkcijas ieslēgšana	0: Ieslēgt atmiņas funkciju 1: Izslēgt atmiņas funkciju	0: Ieslēgt atmiņas funkciju
AC	Aizsardzība pret aizsalšanu funkcija	0: Izslēgt aizsardzību pret aizsalšanu 1: Ieslēgt aizsardzību pret aizsalšanu	0: Izslēgt aizsardzību pret aizsalšanu
AD	Sensora kontroles iespējas	N1: Iebūvētais sensors (Izslēgta augstas temperatūras aizsardzība) N2: Ārējais sensors (Izslēgta augstas temperatūras aizsardzība) N3: Iebūvētā sensora temperatūras vadība, ārējā sensora robežvērtība	N3: Iebūvētais un ārējais sensors
AE	Atgriezties rūpnīcas noklusējuma iestatījumos	Parādīties A0, turiet nospiešanu pogu "OK" 5 sekundes, lai atgrieztos rūpnīcas noklusējuma iestatījumos.	

Atgriešanās starpība: ārējā sensora ierobežotais vārsts rūpnīcas noklusējuma iestatījumā (A4) ir 45 °C, ārējā sensora kontroles atgriešanās starpības vērtība (A3) ir 2. Relejs pārstāj darboties, kad temperatūra sasniedz 47 °C. Ja temperatūra samazināsies līdz 43 °C, relejs turpinās strādāt un sildīt (to var darbināt tikai tad, ja iekštelpu temperatūra ir zemāka par iestatījumu temperatūru).

Sensora bojājuma displejs: lūdzu, izvēlieties pareizo iebūvētā un ārējā sensora darba režīmu, ja nepareizi izvēlēšies, vai tiks konstatēta sensora kļūme (bojājums), ekrānā parādīsies "E1" vai "E2". Termostats apstāsies, līdz traucējums tiks novērsts.

Programmēšanas režīms

Termostatam ir 3 dažādas programmas (P1, P2, P3):

P1: Manuālā programmēšana: 7 dienas nedēļā, 6 periodi programmējami 24 stundām, noteiktam laikam attiecīga temperatūra. P1 netiks rādīts zemākās temperatūras sadaļā, bet to rādīs augstākās temperatūras sadaļā.

P2: No 22:00 – 6:00 aktivizējas enerģijas taupīšanas režīms (17 °C). No 6:00 – 22:00 ir komforta režīms (21 °C). Laiks un temperatūra ir pēc noklusējuma.

P3: No 22:00 – 6:00 ir enerģijas taupīšanas režīms (17 °C). No 6:00 – 22:00 ir komforta režīms (21 °C). No 8:00 – 16:00 atkal ir enerģijas taupīšanas režīms (17 °C). No 16:00 – 20:00 ir komforta režīms (21 °C). Laiks un temperatūra ir pēc noklusējuma.

Nedēļas nogalē: No 22:00 – 6:00 aktivizējas enerģijas taupīšanas režīms (17 °C). No 6:00 – 22:00 ir komforta režīms (21 °C). Laiks un temperatūra ir pēc noklusējuma.