

CAN WE HELP?

Your MC6 Touch Screen Controller comes with a 3 year warranty.
If you have any problems of installing or programming your MC6 Touch Screen Controller, call our dedicated technical support team, who will

MC6™

Colour Touch
Thermostat

Screen



WELCOME

The MC6 Touch Screen Controller makes smart high performance heating/cooling easier than ever. This guide tells you everything you need to know.

Table of Contents

Product Image	1
Table of Contents	4-6
LCD Display	7-9
Introduction	10
Mode Selection	11
Mode 1-Thermostat	
Getting Started	12-14
Operation of Main Display	
Hold Mode	15-16
Holiday Mode	16-17
Away Mode	17
Schedule	18-21
Optional Functions	21-24

Feature Settings

Clock Setting	25
Backlight Setting	26
Standby Screen	27
Screen Lock	28-29
Temperature Format	29
Temperature Limit	30
Defrost	31
Sensor Selection	32
Floor Temperature Limit	33
Daylight Saving Time(DST)	34
System Information	35
Reset To Factory Settings	35-36
Installation	36-37
Technical Specification	38
Wiring Diagram	39-43

2. Režīms - laika pulkstenis

Laika pulksteņa iestatīšana

Pastiprināšanas režīms

Sistēmas informācija

Atiestatīt uz Rūpnīcas iestatījumiem

44-45

45-46

46

46

Galvenais Displejs



- 01 Pieslēdzoties Wi-Fi tīklam, nemirgo Wi-Fi indikatora displejs
- 02 Turēt: temperatūra turēt
- 03 Izvēles iestatījumu pielāgošana
- 04 Dienas indikators&pulkstenis
- 05 Away: Nozīmē, ka MC6 uztur zemāku temperatūru, lai nodrošinātu aizsardzību pret salu. Ļauj arī lietotājam iepriekš iestatīt atkāpšanās temperatūrai, AWAY no mājas.
- 06 OPT(Optimālais): Parādīts IFSI ĒGT/IZSI ĒGT no "Optimālā sākuma"
- 07 Gaisa mitrums:
 - (1) ja mitruma vērtība ir mazāka par 30%, rādītājs atradīsies sarkanajā zonā.
 - (2) ja mitruma vērtība ir no 30% līdz 60%, rādītājs atradīsies zaļajā zonā.
 - (3) ja mitruma vērtība ir no 30% līdz 60%, rādītājs atradīsies zaļajā zonā.

- 08 Jauda IESLĒGTA/IZSLĒGTA
- 09 Brīvdienas: tiek parādīts, kad termostats ir brīvdienu
- 10 Grafiks: programmējama darbība
- 11 Izvēlnes poga
- 12 Temperatūras iestatīšana vai lapas pagriešana
- 13 Temperatūras iestatīšana vai lapas pagriešana
- 14 Temperatūras iestatīšanas displejs
- 15 Istabas temperatūras displejs
- 16 °C vai °F displejs
- 17 Parādīta "sildīšanas" liesma

Ievads

Programmējamo termostatu priekšrocības

Programmējams termostats palīdz jums ietaupīt, piedāvājot četrus iepriekš ieprogrammētus iestatījumus, lai regulētu jūsu mājas temperatūru gan vasarā, gan ziemā - atrodoties mājās, guļot vai esot prom.

Iepriekš ieprogrammēti iestatījumi, kas nāk ar programmējamiem termostatiem, ir paredzēti, lai ietaupītu, nezaudējot komfortu. Atkarībā no grafika, pieturoties, jūs varat redzēt ievērojamus ietaupījumus izmantojot šos iestatījumus vai pielāgojiet tos savai ģimenei..

Galvenais ir izveidot programmu, kas automātiski samazina apkuri un dzesēšanu jūsu mājās pēc nepieciešamības.

Režīma izvēle

MC6 ir divi režīmi, kurus lietotājs var izvēlēties: termostata režīms un taimera režīms

Termostata režīms (pilnībā programmējams režīms) - ļauj iestatīt laiku un temperatūru. tas ļauj termostatu ieprogrammēt līdz noteiktai temperatūrai noteiktā laikā. laika pulksteņa režīms - ļauj TIKAI iestatīt laiku, lai pēc vajadzības ieslēgtu vai izslēgtu. šajā režīmā tiek ignorēta jebkura temperatūra. lai pārslēgtos no termostata uz laika pulksteņa režīmu: rīkojieties šādi (izmantojiet pirkstu, jo ekrāns ir skārienjūtīgs).

- 01 uzspiediet  ikonu un ieeiet funkciju iestatījumos
- 02 Izmanto  ikonas, lai nokļūtu 4.lpp.Atrodi "work mode",uzspied uz tā un ieej Selection Interface
- 03 Izvēlieties "sildīšanas režīms" vai "taimera režīms", termostats tiks atkārtoti iestatīts un ievadīs vēlamo režīmu

Sākumā

Savieno pāri MC6 termostatu ar aplikāciju



the router needs to be 2.4G band only

Lejupielāde bezmaksas MC6 aplikāciju no Apple Store vai Google Play Store, meklētāiā rakstot "MyComfort House".



APP Operation 01-07

Lūdzu, pirms jebkuras operācijas mobilajos iestatījumos iespējotiet MyHouse App atrašanās vietu, pretējā gadījumā GEO attālums netiks korigēts.

- 01 Atver MyHouse  un reģistrējies.
- 02 Ieej(log in) savā kontā.
- 03 Uzspied  ikonu uz aplikācijas sākuma(home)ekrāna.

Uzspied "Location Name" lai pievienotu lokāciju piemēram Home/Office etc.

Uzspied  ikonu lai apstiprinātu ipašumu.

uzspied  ikonu ,lai nokļūtu sākuma ekrānā

- 04 uzspied  ikonu Lietotnes sākuma ekrānā ievadiet ekrānu "Pievienot ierīci" .
- 05 Ekrānā Pievienot ierīci atlasiet opciju "Smart Config" .

Nospiediet apakšējo pogu "Pievienot ierīces atrašanās vietu, lai ievadītu WiFi konfigurāciju..

06 Ievadiet Wi-Fi paroli (lūdzu, pārliedzinieties, vai šī maršrutētāja parolei ir pareiza).

Nospiediet pogu "Nākamais" apakšā, lai atvērtu ekrānu "Ierīces savienošana pāri".

07 Gaidot termostata atgriezenisko saiti ekrānā "Ierīces savienošana pāri", atpakaļskaitīšanas laiks ir 120 sekundes. Ja savienošana pāri neizdevās, lūdzu, pārbaudiet Wi-Fi paroli un vēlreiz izveidojiet pāri..

Termostata darbība

08 Uz ekrāna MC6 Home nospiediet  ikonu un ievadiet "Funkcijas iestatījumi".

09 Atrodi " **Pair to App(Smart Config)** " un uzspied to.

10 Pagaidiet, kamēr ierīces tiek savienotas pāri (aktivizēšana var prasīt vairākas minūtes)).

11 Lietotne parādīs "Connected to Wi-Fi" un kontrolerī parādīs "App Matching Success".

Galvenā displeja darbība



Turēšanas režīms

Funkcijai ir samērā augsta prioritāte, teiksim, neatkarīgi no tā, kādu iestatījumu esat veicis, pārslēdzot termostatu uz aizturēšanas režīmu, visi iepriekš veiktie iepriekšējie iestatījumi tiek īslaicīgi ignorēti, izņemot turēšanas temperatūru, kas saglabāsies līdz "aizturēšanas periods".

01 Uzspied "Hold" un ievadiet iestatījumu saskarni
02 nospiediet pirmo kolonnas "Hold Temp", izmantojiet ikonu

 , lai iestatītu vēlamo aizturēšanas temperatūru.
(Temperatūras diapazons 5°C-35°C)

03 Nospiediet stundas / minūtes otro / trešo kolonnu, izmantojiet ikonu
 , lai iestatītu vēlamo "Hold Time"

04 Uzspied ikonu  , lai saglabātu un atgrieztos galvenajā displejā, vai nospied "cancel", lai dzēstu iestatījumus.

Ekrānā parādīsies norāde "HOLD Left: **: **". Laiks tiks ieskaitīts iestatītais ilgums un pēc tam tiks izmantots normālajā programmā

Brīvdienų režīms

MC6 uzturēs šo temperatūru svētku laikā un pēc atgriešanās automātiski atgriezīsies programmas režīmā.

- 01** Nospiediet "holiday" un ievadiet iestatījumu saskarni
- 02** nospiediet kolonnu Gadi / mēnesis / diena, izmantojiet ikonu ◁▷, lai iestatītu gada / mēneša / dienas vērtības sadaļā "Holiday Start"
- 03** Nospiediet kolonnu gadi / mēnesis / diena, izmantojiet ikonu ◁▷, lai zem gada iestatītu gada / mēneša / dienas vērtības "holiday end"

04 Spied



lai saglabātu un atgrieztos galvenajā displejā.
Parādīti "svētki līdz ** / **
**. **. ** vai Nospiediet "Atcelt", lai izdzēstu iestatījumu



Prom režīms

- 01** Kad lietotājs pārslēdz termostatu izslēgšanas režīmā, pēc atkausēšanas temperatūras iestatīšanas termostats joprojām pasargās sevi no sala. Kad temperatūra ir zemāka par iestatīto atkausēšanas temperatūru, tiks ieslēgta apkure, tikmēr termostatā parādīsies liesmas ikona.
- 02** Kad termostats tiek izvēlēts "Away Mode", termostats automātiski nonāk atkausēšanas režīmā



Grafiks

- 01 Uzspied  un ieej funkciju iestatījumos
- 02 atrodiet iespēju "grafiks", nospiediet to un ievadiet iestatīšanas saskarni. ir četras iespējas: darba diena / nedēļas nogale, 7 dienas, 24 stundas, nav
- 03 piemēram, iestatot programmas režīmu uz 7 dienām
- 04 nospiediet ikonu  7 dienu priekšpusē, un tā pagriezīsies uz 
- 05 Uzspied  lai saglabātu un atgrieztos galvenajā displejā
- 06 galvenajā displejā nospiediet "grafiks" un ievadiet saskarni "redīgēt"
- 07 redīgēšanas lapā redīgēšanai var izvēlēties no pirmdienas līdz svētdienai

- 08 Uzspied "Monday" un ieej Monday iestatījumos, Four Time Periods, kurš var būt izvēlēts

- 09 redīgēšanas lapā redīgēšanai var izvēlēties no pirmdienas līdz svētdienai

(Katram laika periodam ir   opcijas)

Pirmdienas programmā:

- 01 Rīts 

nospiediet "laika" pirmo kolonnu, izmantojiet ikonu , lai iestatītu vēlamu "stundu", nospiediet otro kolonnu "laiks", izmantojiet ikonu , lai iestatītu vēlamu Minūti.

Piemēram: iestatīšanas laiks ir 04(Hour): 00 (Minute)

Nospiediet "temperatūra" trešo kolonnu, izmantojiet ikonu , lai iestatītu vēlamu temperatūru

Piemēram: iestatītā temperatūra ir 27°C

02 Diena

Tas pats, kas programmas rīta procedūras

Piemēram: iestatīšanas laiks ir **10(hour):40(minute)**

Piemēram: iestatīšanas temperatūra ir **24°C**

03 Vakars

Tas pats, kas programmas rīta procedūras

piemēram: iestatīšanas laiks ir **20(hour):00(minute)**

Piemēram: iestatīšanas temperatūra ir **28°C**

04 Nakts

Tas pats, kas programmas rīta procedūras

Piemēram: iestatīšanas laiks ir **24(hours):00(minute)**

Piemēram: iestatīšanas temperatūra ir **28°C**

Četri laika periodi

04:00-10:40: Šajā laika periodā temperatūra sasniegs 27C

10:40-20:30: Šajā laika periodā temperatūras sasniegs 24C

20:30-24:00:Šajā laika periodā temperatūra sasniegs 26C

24:00-4:00:Šajā laika periodā temperatūra sasniegs 28C

MC6™

20

Izvēles funkcija

01 programmas režīms: programmas režīms: MC6 termostats nodrošina trīs programmēšanas režīmus, un to var arī iestatīt uz neieprogrammējamu rediģēt 4 laika periodus darba dienām un 4 laika periodus sestdienai un svētdienai
7 dienu programmēšanas režīmu var ieprogrammēt katru dienu ar 4 laika periodiem
24 stundu režīms - katru dienu var rediģēt ar 4 laika periodiem

02 atkausēšana: tā ir temperatūra, kas tiek uzturēta, kad termostats ir prombūtnes režīmā. diapazons ir 7-17C. noklusējums ir 7C un ir piemērots lielākajai daļai lietojumprogrammu (var pielāgot)

03 Temperatūras forma: Izvēle starp °C un °F

04 Switch Diff: Ar iestatīto temperatūru 20 grādi, kā mēs zinām, istabas temperatūra ir zemāka par 20 grādiem, sildīšanas funkcija tiks iedarbināta, tomēr jautājums par to, cik zemāk tiks iedarbināta apkure, ir jautājums, tāpēc tā definēšanai ir nepieciešams parametrs, tas ir, diferenciāla pārslēgšana. Kad mēs to iestatām par 0,5, apkure tiks iedarbināta pie 19,5 grādi, kad mēs to iestatām kā 1, apkure tiks iedarbināta 19 grādos, abos iepriekšminētajos gadījumos gan sildīšana apstāsies, kad istabas temperatūra sasniegs 20 grādus.

05 Izejas aizkave: lai novērstu ātru pārslēgšanos, var ievadīt izejas aizkavi. To var iestatīt no 0-15 minūtēm. (noklusējums ir 00, tas nozīmē, ka nav kavēšanās). Šī funkcija palīdz novērst "short-cycling"

06 Sensora izvēle: Var izvēlēties trīs sensoru režīmus:

1. Gaisa temperatūras sensors
2. Grīdas temperatūras sensors
3. Gaisa temperatūras sensors un grīdas temperatūras sensors

Izvēloties trešo sensora režīmu, tas ir, "Gaisa temperatūra un grīdas temperatūra", grīdas sensors uzņemsies noteikt un uzraudzīt temperatūru, kas pārsniedz noteikto robežu un kas varētu kaitēt pašai grīdai vai pat ir bīstama cilvēkiem, kuri ir istabā.

07 Grīdas temp.limits Lai aktivizētu šo funkciju, lietotājam, pirmkārt, jāatspējo grīdas sensors, grīdas temperatūras noklusējuma noklusējuma vērtība ir 28, lietotājs to var pielāgot vērtībai no 20 līdz 45 grādiem atbilstoši personīgajām vajadzībām.

Piezīme: Gaisa sensoru nedrīkst izmantot elektriskās grīdas apsildes vadīšanai.

08 Optimāls sākums: MC6 izmanto iepriekš izdomāto pārmaiņu ātrumu, lai tālāk aprēķinātu, cik tālu pirms laika ir jāuzsāk apkures funkcija, lai maksimāli palielinātu enerģijas taupīšanu, kā arī spētu padarīt māju siltu un ērtu noteiktā laikā. Piemēram, ja izmaiņu likme ir 20, tas ir, tas prasīs 20 minūtes, lai realizētu 1 grāda pieaugumu. Tad MC6 var vēl vairāk izdomāt, cik tālu pirms laika ir sildīšana

Lai istaba būtu ērta uz enerģijas taupīšanas pamata, tā ir jāaktivizē.

09 Pārmaiņu temps: Tas parāda, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai realizētu 1 grāda paaugstinājumu.

10 Apkārtējās gaismas aptumšošana: Kad šī funkcija ir iespējota, gaismas sensors uztvers, kad apgaismojumu padarīt blāvāku, ja apkārtējā apgaismojuma līmenis pazemināsies. Ja izslēdzat istabas apgaismojumu, fona apgaismojums būs blāvs, tāpēc MC6 neizgaismos telpu.

Funkcijas iestatījumi



Pulksteņa iestatījumi

- 01** Nospied  un ieej funkcijas iestatījumos.
- 02** Nospied "Clock Settings" un ieej Setting Interface
- 03** Nospied kollonu ar Year/Month/Day, izmanto ikonu , lai iestatītu Year(gadu)/Month(mēnesi)/Dav(dienu)
- 04** Nospied "Time" kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu Hours(stundas)/ Minute(minūtes).
- 05** Nospied ikonu , lai saglabātu un atgrieztos uz galveno ekrānu.

Fona apgaismojuma iestatīšana

- 01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos
- 02 Nospied "Backlight" izvēli un ieej Backlight setting.
- 03 Apkārtējās gaismas tuvums ir  režīmā: Automātiski pielāgojiet fona apgaismojuma spilgtumu.
- 04 Apkārtējās gaismas tuvums ir  režīmā: Manuāli pielāgojiet fona apgaismojuma spilgtumu
- 05 Izmanto ikonu  , lai pielāgotos vajadzīgajam spilgtumam.
- 06 Nospied ikonu  , lai saglabātu un atgrieztos uz galveno ekrānu.

Gaidīšanas režīma ekrāns

- 01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos.
- 02 Nospied "Standby Screen" un ieej Setting Interface.
- 03 Ir četras izvēles (3Min, 10Min, Just Night, Never), lai kontrolētu gaidīšanas režīma ekrāna laiku
- 04 Piemēram, Gaidīšanas laika iestatīšana ir 10 minūtes
Nospied ikonu  priekšā "10min" un tas pārvērtīsies par .
- 05 Nospied ikonu  , lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.



Bloķēšanas ekrāns

01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos.

02 Nospied "Screen Lock" un ieej Setting Interface

Bloķēšanas Pin   Opcijas

03 Piemēram, iestatot Bloķēšanas PIN , kurš ir 5209
Nospied pirmo kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu 5.
Nospied otro kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu 2.
Nospied trešo kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu 0.
Nospied ceturto kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu 9.

04

Nospied ikonu  , lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

Piezīme: lai atbloķētu MC6 nospiediet. Displejā parādīsies, un jums būs jāievada iepriekš iestatītais četr ciparu pin numurs

Master key is 8657



Temperatūras forma

01

Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos

02

Atrodi "Temp Format" opciju, nospied to un ieej Setting Interface

03

Ir divas opcijas °C / °F

04

Nospied ikonu  iepriekš °C vai °F un tas pārvērtīsies par .

05

Nospied ikonu  divreiz, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.



Temperatūras limits

- 01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos.
- 02 Atrodi "Temp Limit" opciju, nospied to un ieej Setting Interface.
- 03 Nospied pirmo kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu Minimālo Temperatūru 5-34°C.
- 04 Nospied otro kollonu, izmanto ikonu , lai iestatītu Maksimālo Temperatūru 6-45°C
- 05 Nospied ikonu  divreiz, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.



Atsaldēšana

Termostats automātiski ieslēdz Defrost Mode, kad istabas temperatūra nokrīt zem atsaldēšanas temperatūras.

- 01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos.
 - 02 Atrodi "Defrost" opciju, nospied to un ieej Setting Interface.
- Temperatūra   Opcijas
- 03 Izmanto ikonas , lai pielāgotu temperatūru.
 - 04 Nospied ikonu  divreiz, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā

NTC Sensora izvēle, Temperatūras kalibrēšana

Ir piecas opcijas: Nospied to, lai ieietu Kalibrēšanas ekrānā

Iebūvēts sensors(noklusējuma):nospied to, lai atvērtu kalibrēšanas ekrānu

Tālvadības gaisa sensors: nospied to, lai atvērtu kalibrēšanas ekrānu

Tikai grīdas sensors: nospied to, lai atvērtu kalibrēšanas ekrānu

Iebūvēts&grīdas sensors

Tālvadības gaisa &grīdas sensors

- 01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos
- 02 Atrodi “Sensor Selection” opciju, nospied to un atver Setting Interface
- 03 Nospied ikonu  , kuru sensoru jums vajadzēja
- 04 Nospied ikonu  divreiz, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā



Grīdas temperatūras limits

- 01 Nospied ikonu  un ieej funkciju iestatījumos
- 02 Atrodi “Floor Temp Limit”opciju, uzspied to un ieej Setting Interface
- 03 Izmanto ikonu  taustiņus , lai uzstādītu temperatūru
- 04 Nospied ikonu  divreiz, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.



Vasaras laiks

01 Nospied ikonu  un ieej funkciju iestatījumos

02 Nospied "DST" un ieej Setting Interface

Auto DST   Options

03 Trīs opcijas:

European Union/US&Canada/Australia&New Zealand

04 Nospied ikonu  priekšā "EU/U&C/A&Z" un tā pārvērtīsies par .

05 Nospied  pogu, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā



Sistēmas informācija

01 Nospied ikonu  un ieejiet funkcijas iestatījumos

02 Nospied "System Information" un ieej interface, un tur rāda Version Number

03 Nospied  pogu, lai izietu



Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem

01 Nospied ikonu  un ieej funkcijas iestatījumos

02 Nospied  un ieej Setting Interface

03 Nospied “reset” uz rūpnīcas iestatījumiem

04 Nospied  pogu, lai izietu

Uzmanību: Atiestatot, zaudēsiet esošos iestatījumus un atgriezīsieties pie rūpnīcas iestatījumiem.



Uztādīšana

Instalējiet termostatu vizuālā līmenī vai atbilstoši vietējiem būvnoteikumiem.

Lūdzu, izlasiet instrukcijas, lai labāk izprastu mūsu produktu.

Neuzstādiet vietās, kas atrodas tuvu siltuma avotam, kas ietekmēs tā darbību.

Šis MC6 termostats ir konstruēts tā, lai to varētu uzstādīt zemāk, un tam sienā ir nepieciešama 35 mm padziļinājuma kaste.

1 SOLIS

Izmantojot skrūvgriezi ar plakanu lāpstiņu, atskrūvējiet skrūvi no termostata priekšpusē apakšējās virsmas un pēc tam atdaliet priekšējo pusi no aizmugurējās plāksnes.

2 SOLIS

Vispirms novietojiet termostata priekšējo paneli drošā vietā.

3 SOLIS

Izmantojot pareizās skrūves, ieskrūvējiet termostata pamatni sienas stiprinājuma kastē sienā. (NEPĀRVELCIET).

4 SOLIS

Uzlieciet termostata priekšējo paneli uz termostata pamatnes stiprinājuma un pēc tam uzmanīgi pievelciet stiprinājuma skrūvi.

Tehniskā specifikācija

Enerģijas padeve: 110-230VAC, 50/60Hz

Iestatot temp diapazonu: 5-35C

Temp precizitāte: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Elektrības patēriņš: 1W

Grīdas temperatūras robeža: 20-45C

Max slēdža strāva: 3 A / 16A (pēc izvēles)

LCD ekrāna izmērs: 3.5 Inch

Pieskāriens: kapacitatīvs pieskāriens


Dimensija: 98 * 86 * 43.5 (W*H*D) mm

Aizsardības pakāpe: IP 40

MC6™
38


Elektroinstalācijas shēma

MC6-E vadu shēma-230V elektriskā 16A apkure

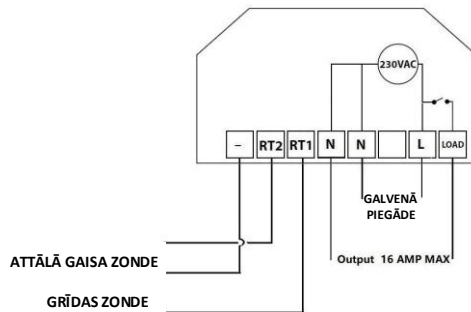


MC6™ Colour Touch Screen Thermostat


MC6 Elektroinstalācijas shēmas slēdža tiešā izeja

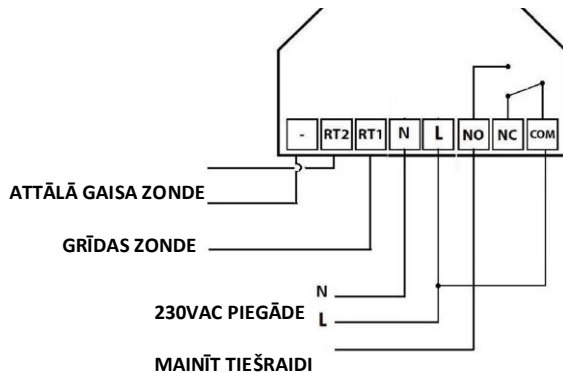


MC6 Elektroinstalācijas shēma - bez voltiem

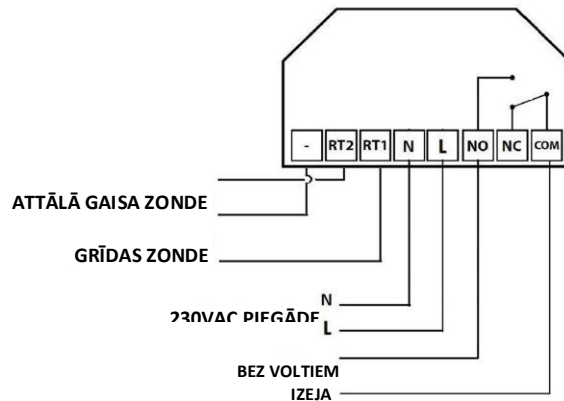

MC6 – HW Elektroinstalācijas shēma - bez voltiem

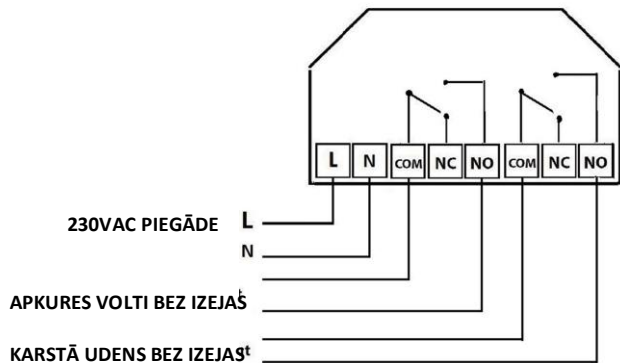

MC6 Elektroinstalācijas shēma – parslēgt tiešo izvadi

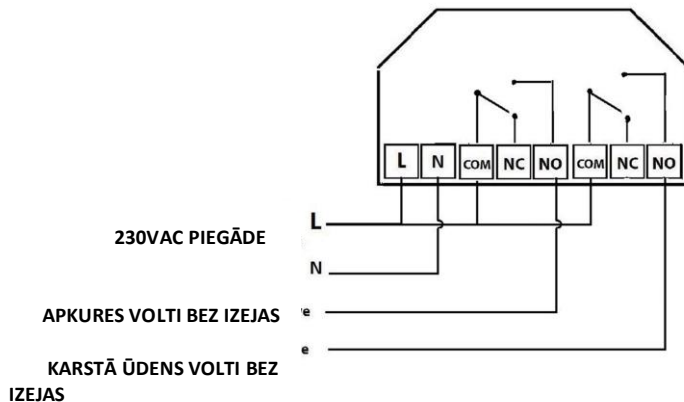

2 REŽĪMS – LAIKA PULKSTENIS

LAIKA PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

Lai ieprogrammētu laika pulksteņa laikus, darbojoties laika pulksteņa režīmā, rīkojieties šādi:

- 01 Galvenajā ekrānā nospiediet “Schedule”
- 02 Uzspied Weekday un ieej Setting Interface

Programmēšanai var izvēlēties 4 laika periodus. (Katram periodam ir ON/OFF   ikonas opcijas

- 03 Nospiediet `Hour(stunda)` , kad laika periods ir ieslēgts un izmanto ikonas  . lai iestatītu vajadzīgās stundas.
- 04 Nospiediet `Minute` ,kad laika periods ir ieslēgts un izmanto ikonas  , lai iestatītu vajadzīgās minūtes.
- 05 Nospiediet `Hour(stunda)` , kad laika periods ir izslēgts un izmanto ikonas  , lai iestatītu vajadzīgo stundu

06

Nospiediet `minute` , kad laika periods ir izslēgts un izmanto ikonas  , lai iestatītu vajadzīgās minūtes.

Atkārtojiet šos soļus, lai uzstādītu visus periodus.

Pastiprināšanas režīms

Pastiprināšanas funkcija ļauj ignorēt termostatu ārpus ieprogrammētajiem laikiem un manuāli ieslēgt vēlamajā laika posmā.

Šī funkcija ļauj ignorēt termostatu ārpus ieprogrammētajiem laikiem un manuāli ieslēgt vēlamajā laika posmā.

01

Nospiediet `Boost` ikonu.

02

Atlasiet vēlamo `Boost(paaugstināšanas)` režīmu IESLĒGTU vai IZSLĒGTU

03

Nospiediet `Hour` un izmantojot  ikonas, iestatiet vajadzīgo stundu

04

Uzspiediet `Minute` un izmantojot  ikonas, iestatiet vajadzīgās minūtes

05

Nospiediet  ikonu, lai saglabātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

06

Atlikušais `boost(paaugstināšanas)` laiks tiks parādīts ekrāna augšdaļā

- 07 Lai atceltu `boost(palielināt)`, nospiediet `boost(palielināt)` galveno ikonu un nospiediet

Sistēmas informācija

- 01 Nospiediet  ikonu un ieejiet funkcijas iestatījumos.
- 02 Nospiediet `System Information` un ieejiet System Interface.
- 03 Uzspiediet  ikonu, lai izietu.

Atiestatīt uz Rūpnīcas iestatījumiem

Brīdinājums: ATIESTATĪŠANA dzēsīs esošos iestatījumus un atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem.

- 01 Nospiediet  ikonu un ieejiet funkcijas iestatījumos.
- 02 Izmanto  ikonas, lai atgrieztos 5.lpp .
- 03 Nospiediet `Reset to factory settings(atiestatīt uz rūpnīcas iest.)`.
- 04 Uzspiediet `Reset(atiestatīt)`.
- 05 MC6 tagad tiks atiestatīts, tas var aizņemt dažas minūtes. Kad tas būs pabeigts, MC6 tiks atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem.

Šajā rokasgrāmatā minētie laika, režīma vai temperatūras iestatījumi ir domāti tikai ilustratīviem nolūkiem. Pareiza lietojumprogrammas iestatījuma noteikšana ir lietotāja pienākums.

Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai attiecīgi kvalificēta persona.