


6.7 Malkas degšana

Pelling katls ir veidots tā, ka var dedzināt gan granulas, gan arī malku. Katlā viegli var ievietot restes, kā arī nomainīt kurināmā veidu vadības automātikas uzstādījumos. Drīkst izmantot tikai sausu malku, nedrīkst slapju malku vai akmeņogles.



Katla izmantošana ar Latvijā ar malku ir aizliegta.

1. Izņemiet metāla plāksni no degšanas kameras un izvelciet ārā turbulatorus

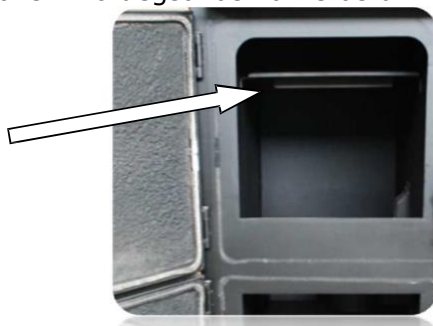

2. Pēc tam izņemiet ārā degļa trauku un ievietojiet iekšā paredzēto resti



3. Pēc restes ievietošanas, mainiet regulācijas iestatījumus uz "wood" (malka).

Tas tiek darīts sekojošā veidā:

Vienu reizi nospied pogu **SET** , pēc tam ar **5.** taustiņu  uz leju kamēr displejā parādās uzraksts **MENU 09 – FUEL**.

Nospied taustiņu **SET** , ar **1.** vai **2.** taustiņu izvēlieties **WOOD**



4. Apstiprināt ar pogu , nospiežot taustiņu , atgriezīsieties atpakaļ izvēlnē.
5. Aizdedzināšana notiek manuāli un apkures katla regulācija notiek spiežot taustiņu **ON/OFF** 



Piezīme:

Kad kurināšana notiek ar malku, visas apkures durvis ir jāaizver. Gadījumā, ja tiek kurināts ar malku un notiek elektroenerģijas padeves pārtraukums, apkures iekārta var sasniegt pārkaršanas punktu.



Kurinot ar malku, var veidoties kvēpi un darva, kas var uzkrāties uz ventilatora spārniņiem, un pēc kāda laika var bremzēt un bojāt ventilatoru, tā funkcionēšanu.

