


# RF-Receiver(uztvērējs)

## 01 RF- Uztvērējs-LED/pogas indikācija

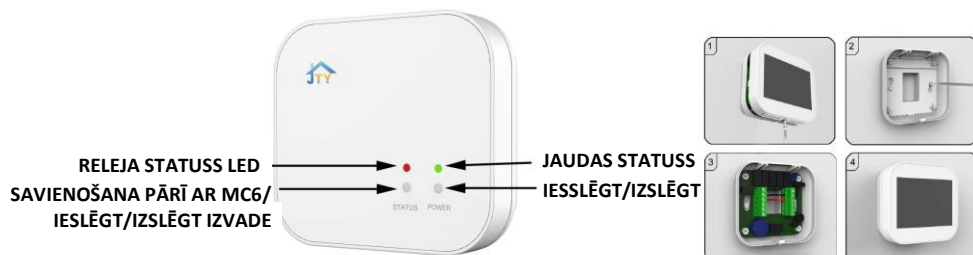

## 02 RC01 INSTALĀCIJA

- (1) Izmantojot nelielu skrūvgriezi, nedaudz atskrūvējiet skrūvi, kas atrodas RC1 pamatnē. Pēc tam jūs varat uzmanīgi atdalīt priekšējo paneli no aizmugurējās plāksnes.
- (2) Novietojiet RF-Switch aizmugurējo plāksni pie sienas, nostiprinot to vietā, izmantojot pievienotās skrūves.
- (3) Noslēdziet RC1 kabelus, kā parādīts elektroinstalācijas shēmā (6. sadaļa)..
- (4) Uztādiet priekšējo paneli uz aizmugurējās plāksnes, pievelciet pamatnes stiprinājuma skrūvi.
- (5) Ieslēdziet barošanas avotu, ieslēdziet slēdzi, iedegas barošanas indikators.

## 03 Pārspējot RC01 izejas


Lai ignorētu RC01 izeju, vienkārši vienu reizi nospiediet ignorēšanas pogu, pēc tam tiks aktivizēta izeja un gaismas diode. Lai izslēgtu izeju, vienreiz nospiediet pogu.

## 04 Pārī RC01 pievieno termostatu (MC6-RF vai RF01)

- (1) RC01 ierīcē nospiediet un 5 sekundes turiet statusa pogu. Statusa gaismas diode iedegsies un mirgos.
- (2) Termostats - **MC6-HD**: Atveriet konfigurācijas izvēlni, uzspiediet "Pair to Receiver(savienot ar uztvērēju)";  
Termostats - **RF01**: Izslēdziet RF01, turiet "M" taustiņu, līdz adreses numurs tiek parādīts uz galvenā ekrāna.
- (3) Kad RC01 uztver pāra savienojuma signālu no termostata, statusa gaismas diode izslēgsies, termostata ekrāns parādīs pāra pabeigšanu.

## 05 Elektroinstalācijas diagramma

MC6 uztvērēja elektroinstalācijas shēma - pārslēdziet tiešo izeju (maksimālā strāvas stiprums 16A)

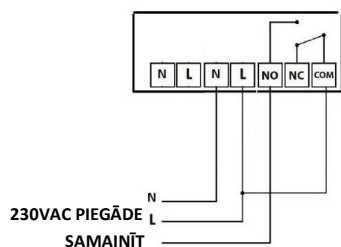

MC6 elektroinstalācijas shēma – bez voltiem

