


Bezvadu termostata rokasgrāmata

Tehniskā specifikācija:

Enerģijas avots	2 AA 1.5V baterijas
Istabas temperatūras iestatīšanas diapazons	5°C ~ 35°C
Precizitāte	0.1°C
Apkārtējās vides temperatūra	0°C ~ +50°C
Uzglabāšanas vides temperatūra	-10°C ~ 60°C
Izmēri	85 mm x 75 mm x 23mm
Krāsa	Balta

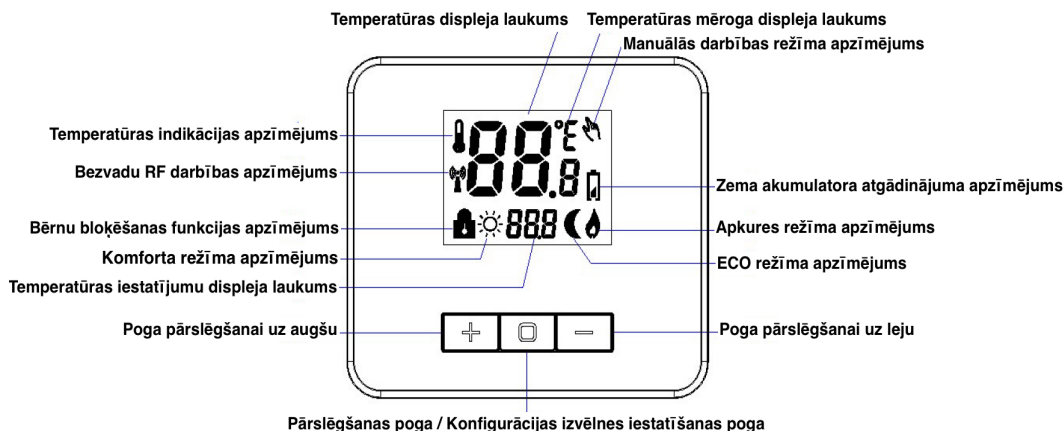

Piezīmes:

1. Kamēr termostats ir ieslēgts, nospiediet - un + vienlaicīgi uz dažām sekundēm, pēc tā tastatūra neatsauksies uz jebkura taustiņa nospiešanu. Lai atbloķētu termostatu vienlaikus nospiediet - un + uz pāris sekundēm.
2. Bezvadu RF signāls parādās tikai tad, kad relejs jau ir pieslēgts.
3. Ja iekšējais sensors ir bojāts, ekrānā parādīsies ER2.

Konfigurācijas izvēlne:

Kad termostats ir izslēgts, turiet nospiestu ☐ 5 sekundes, lai atvērtu konfigurācijas izvēlni. Nospiediet ☐, lai pārslēgtu izvēlnes elementus.

Izvēloties, izmantojiet + vai -. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet ☐ uz vairākām sekundēm. Ja 20 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, notiek automātiska izešana no izvēlnes.

Piespiediet + un - vienlaikus apmēram 3 sekundes, tad ekrānā parādīsies "DEF", un pēc tam atgriezīsieties uz izvēlnes vienumu 1, kas norāda, ka visi konfigurācijas iestatījumi ir atgriezušies rūpnīcas noklusējuma iestatījumos. Katras opcijas skaidrojums ir sekojošajā diagramma:

Nr.	Poga	Parādīsies (rūpnīcas noklusējums)	Nospiediet + / - , lai izvēlētos	Apraksts
1	☐	30°C	20°C - 35°C	Izvēlieties maks. iestatījumu
2	☐	5°C	5°C - 20°C	Izvēlieties min. iestatījumu
3	☐	16°C	10°C - 20°C	Izvēlieties ekonomiskās temp. iestatījumu
4	☐	21°C	20°C - 25°C	Izvēlieties komforta temp. iestatījumu
5	☐	ON	ON/OFF	Displeja apgaismojums
6	☐	0°C	-5°C - +5°C	Pielāgojiet pamattemp., lai tā atbilstu jūsu vajadzībām
7	☐	PI	PI/HP	Izvēlieties konkrētās programmas vadības režīmu
8	☐	0.5°C	0.1°C - 5°C	Izvēlieties kontroles precizitāti (derīga tikai HP vadības režīmā)
9	☐	OFF	ON/OFF	Vārsta aizsargfunkcija

- 1) Izvēlieties maksimālo iestatīto temperatūru
Šī funkcija nodrošina maksimālo iestatīto temperatūru. Noklusējuma iestatījums ir 35°C. To var mainīt no 20°C līdz 35°C.
- 2) Izvēlieties minimālo iestatīto temperatūru
Šī funkcija nodrošina minimālo iestatīto temperatūru. Noklusējuma iestatījums ir 5°C. To var mainīt no 5°C līdz 20°C.
- 3) Izvēlieties taupības režīma temperatūru
Ekonomiskā temperatūra, ko izmanto enerģijas taupīšanas periodā, piemēram, pa nakti.
- 4) Izvēlieties komforta iestatīšanas temperatūru
Komforta temperatūra, kas tiek izmantota, piemēram, dienas laikā.
- 5) Displeja apgaismojums
Pēc jūsu prasībām ieslēdziet / izslēdziet displeja apgaismojumu.
- 6) Pielāgojiet pamattemperatūru, lai tā atbilstu personiskajām vajadzībām
Jūs varat pielāgot telpas temperatūras rādījumus dažādos veidos. Termostats tiek precīzi kalibrēts rūpnīcā, bet jums ir iespēja mainīt displeja temperatūru atbilstoši jūsu vēlmēm. Pašreizējā vai pielāgota istabas temperatūra tiks parādīta displeja labajā pusē.
- 7) Izvēlieties sistēmas vadības režīmu
PI - Telpas temperatūra palielināsies vai samazināsies, lietotājs jutīsies komfortabli, ne pārāk aukstā vai pārāk karstā gaisotnē.
HP - Pastāvīgās temperatūras ieslēgšana / izslēgšana starp -0.5°C un 0.5°C. Siltuma jaudas bieža ieslēgšana / izslēgšana.
- 8) Izvēlieties kontroles precizitāti
Paredzēts ekrāna displejam, lai rādītu precīzu temperatūru (spēkā tikai HP kontroles režīmā). Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 0.5°C.
- 9) Vārstu aizsargfunkcija
Vārstu pretbloķēšanas funkcija. To izmanto vārsta aizsardzībai. Ja nav jaudas padeves vairāk kā 24 stundas, tas būs spiests atvērties uz 30 sekundēm.