

WIFI bezvadu termostata rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata

Model: TP608RFW



Par Jūsu termostatu

TP608RFW ir moderns pieskāriena tipa wifi viedais termostats. Jūs varat izmantot mobilo ierīci, lai kontrolētu savu termostatu jebkurā vietā. Tas var aizstāt visizplatītāko dzīvojamo termostatu un ir paredzēts lietošanai ar elektrisko, gāzes vai eļļas apkures vadības sistēmu.

Atšķirībā no parastā vienas vienības dizaina termostata, šī iekārta ir jauna veida termostats, kas sadala termostata funkciju divās vienībās. Uztvērējs un vadības centrs. Attālums virs 150 M brīvā dabā. To var izmantot, lai vadītu katlus, termiskos izpildmehānismus, motorizētus vārstus utt.

Visi termostati atbilst CE un Rohs standartam.

Apkalpošana

Mēs piedāvājam garantiju 24 mēnešus no pārdošanas dienas. Ja tā nav kvalitātes problēma vai pārsniedz garantijas laiku, mēs iekasēsīm maksu par pēc pārdošanas pakalpojumu.


Jūsu termostata tehniskie dati

- ▶ Barošanas avots: Control Centre 2 AA baterijas
Uztvērējs 95-240VAC±10% 50/60HZ
- ▶ Frekvence: band:868MHZ
- ▶ Releja kontakts: 3A ūdens sildīšanai/gāzes katla apkurei
16A elektriskajai apkurei
- ▶ Telpas temperatūra: iestatīšanas diapazons - 5°C-35°C
- ▶ Darba vides temperatūras diapazons: 0°C-50°C
- ▶ Uzglabāšanas Temperatūras diapazons: -10°C-60°C
- ▶ Precizitāte: 0.5°C
- ▶ Vadības centra/uztvērēja dimensija : 86mm*86mm*15mm
- ▶ Uztādīšana: Sienas stiprinājums vai darbavirsmā

Jūsu termostata īpašības

- ▶ Temperatūras displejs pēc Celsijas
- ▶ Programmēšanas periods: 5+1+1, 6 atsevišķi periodi dienā.
- ▶ WIFI APP vadība ar IOS&Andriod
- ▶ Aizsardzība pret aizsalšanu
- ▶ Mūsdienīgs dizains līdzīgs mobilajam telefonam.
- ▶ Baltas/Melnas krāsas opcija rada elegantu dzīvi.
- ▶ Akрила lēcas, lai izvairītos no pirkstu skrāpējumiem.
- ▶ Skārienpoga nodrošina vienkāršu darbību.
- ▶ Lielais VA ekrāna displejs ar fona apgaismojumu ir viegli lasāms – pat tumsā.
- ▶ Temperatūras kontrole ar vienu pieskārienu jebkurā laikā ignorē programmu grafikus.
- ▶ Precīza komforta kontrole uztur temperatūru 0,5 °C robežās no iestatītā līmeņa.
- ▶ Datu atmiņa, kad barošana ir izslēgta.


LCD displeja atsauce

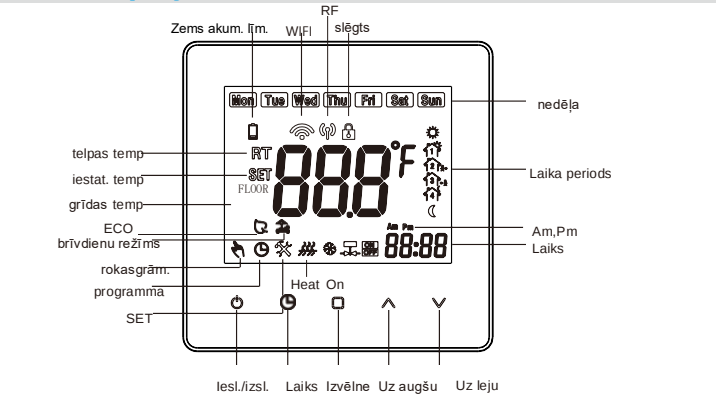

Darbība

- ▶ **Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu termostatu**
▶ Nospiediet šo pogu, lai iestatītu min/stunda/nedēļa
- ▶ **Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos manuālo/programmas režīmu**
▶ **Manuālais režī.:** Nospiediet pogu, lai izvēlētos manuālo režī. Kad izvēlaties manuālo režīmu, parādīsies apakšējā kreisajā pusē. Nospiediet , lai mainītu vēlamo temperatūru.
▶ **Programmas režī.:** Nospiediet pogu, lai izvēlēties programmas režī.. Kad izvēlaties šo režīmu, parādīsies apakšējā kreisajā stūrī. Nospiediet pogu ilgāk par 5 sek., lai aktivizētu nedēļas programmu iestat. rež.. Nospiediet pogu, lai izvēlētos (5+1+1) sešus periodus laiku un temp.. Kad iestatāt vēlamo laiku un temp.. Nospiediet pogu, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos sākuma ekrānā.
▶ **Pagaidu režīms:** Programmas režīma laikā. Ja ir nepieciešams izmainīt temp., Ikonā parādīsies. Sākotnējās iestatīšanas programma atgriezīsies nākamajā periodā.
- ▶ **Bērnu aizsardz.:** Nospiežot pogas 7 sekundes, var bloķēt atbloķēt termostatu.
- ▶ **Brīvdienu režīms:** Nospiediet 7 sekundes, lai ieslēgtu brīvdienu režīmu, kad ir ieslēgta barošana .Ikonā parādīsies kreisajā apakšējā stūrī, Nospiediet , lai iestatītu vēlamo dienu un temp.. Nospiediet pogu , lai mainītu dienu diapazonu 0-99 vai vēlamo temp. Nospiediet pogu, lai saglabāt iestatījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Nospiediet pogu, lai izietu no šī režīma.
- ▶ **Rūpnīcas rež. iestat.:** 1 nedēļas programmas atiestatīšana, Nospiediet pogu vairāk nekā 7 sek., lai pārietu programmas režīmā. Pēc tam nospiediet vairāk nekā 7 sek., lai atjaunot rūpnīcas iestatījumus. LCD ekrāna apakšējā labajā stūrī būs redzams “def”.
- ▶ Konfigurācijas izvēlnes atiestatīšana. Nospiediet pogu vairāk nekā 7 sek., lai pēc izslēgšanas atvērtu konfigurācijas izvēlni.Tad nospiediet , lai pārietu uz rūpnīcas iestatījumiem. LCD ekrāna apakšējā labajā stūrī būs redzams “def”.
- ▶ Zema akumulatora līmeņa signāls
Zema akumulatora līmeņa simbols tiks parādīts LCD, ja jauda <= 10%. APP atgādinās jums nomainīt bateriju. mirgo kad akumulatora jauda ir iztērēta gandrīz 99%, RF apstāsies. Nelavējoties jānomaina uz jaunām baterijām.

Uztvērēja pogas funkcija

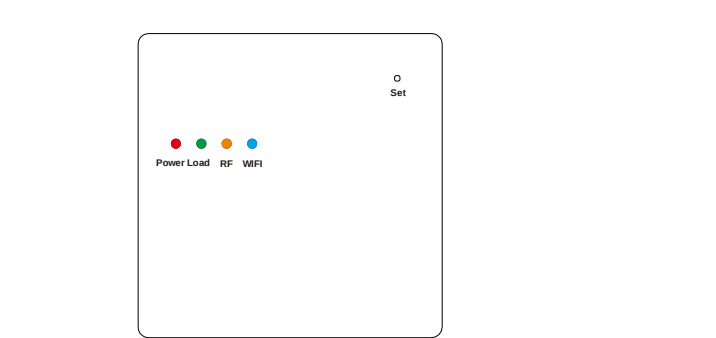

- ▶ **Strāvas indikators (Sarkanā gaisma):**Nospiediet pogu SET, lai ieslēgtu/izslēgtu uztvērēju, ieslēdzot iedegas SARKANĀ gaisma. Izslēdzot pazūd SARKANĀ gaisma.
- ▶ **WIFI signāla indikators (zilā gaisma):** Nospiediet pogu SET 7 sekundes pēc ieslēgšanas. Tas pāries WIFI savienojuma režīmā. Nepārtraukta ātra mirgošana nozīmē, ka tas ir WIFI EZ tīkla konfigurācijas režīmā; nepārtraukta lēna mirgošana nozīmē, ka tas ir WIFI AP tīkla konfigurācijas režīmā;Kad WIFI savienojums ir veiksmīgi izveidots. Zilā gaisma vienmēr deg. WIFI savienojuma kļūme, indikators nedeg.
- ▶ **Slodzes indikators (zaļā gaisma):** Normālā darbībā slodzes izvade ir ieslēgta. Iedegsies zaļā gaisma. Kad slodzes izvade ir izslēgta. Zaļā gaisma nodzisis. Kad zaļā gaisma ātri mirgo, tas norāda uz ārējā sensora kļūdu

- ▶ **RF signāla indikators (dzeltena gaisma).**
A: Dzeltenā gaisma vienmēr deg. Tas nozīmē, ka uztvērējs ir savienots pāri ar raidītāju, kad tiek izslēgta barošana. Nospiediet pogu SET 7 sekundes. Iedegsies RF indikators. Atļaidiet pogu. Uztvērējs ievadīs atbilstības koda statusu. Dzeltenā gaisma mirgos 3 reizes, kad būs veiksmīga saskaņošana ar raidītāju.
B: ātri mirgo dzeltenā gaisma, tas nozīmē, ka uztvērējs ir veiksmīgi saņēmis signālu, tas mirgos vienu reizi, kad uztvērējs katru reizi saņem signālu no raidītāja.
C: Dzeltenā gaisma mirgo lēni, tas nozīmē, ka uztvērējs veiksmīgi savienojās ar raidītāju
- ▶ **Avārijas izvades metode (manuālā izvade):**

Programmas iestatījumi

Kad strāva ir ieslēgta, nospiediet 7 sekundes, lai pārietu programmas režīmā .Nospiediet , lai mainītu dažādus vienumus. Nospiediet , lai iestatītu relatīvās vērtības.. Pasūtījums ir Nedēļas laiks-Temp (pirmdiena-piektdiena, sestdiena, svētdiena=5+1+1) Katrai dienai ir 6 periodu iestatījums.

Laika displejs	Darbadiena(PR-PK)		Brīvdiena(Sestdiena)		Brīvdiena(Svētdiena)	
	Laiks	Iest. temp	Laiks	Iest. temp	Laiks	Iest. temp
Periods 1	6:00	22℃	6:00	22℃	6:00	22℃
Periods 2	8:00	16℃	8:00	16℃	8:00	16℃
Periods 3	12:00	22℃	12:00	22℃	12:00	22℃
Periods 4	14:00	16℃	14:00	16℃	14:00	16℃
Periods 5	18:00	22℃	18:00	22℃	18:00	22℃
Periods 6	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃

Kā saskaņot kodu starp raidītāju un uztvērēju?

- Parasti jums nav nepieciešama atbilstības pāra kods, viss ir veikts rūpnīcā, katram pārim būs vienādi sērijas atbilstības numuri.**
Tomēr, ja jūsu raidītājs pazaudēja signālu ar jūsu uztvērēju.Jūs varētu izveidot savienojumu saskaņā ar šādām darbībām:
- ▶ Uztvērējā pārbaudiet, vai uztvērējs ir atbilstības koda statusa laikā. Kad tas ir izslēgts, nospiediet SET pogu 7 sek.. Iedegas dzeltenā gaisma, tas nozīmē, ka uztvērējs pāriet pāri ar raidītāja gaidstāves režīmu.
 - ▶ Uz jūsu termostata, nospiediet un 7 sekundes. LCD displejs parādīs: “---.” Pēc veiksmīgas atbilstības koda. Raidītāja LCD parādīs numuru (diapazons 1-9 viss ir kārtībā)
 - ▶ Raidītāja RF simbols būs redzam uz tā. Uztvērēja dzeltenā gaisma mirgos 3 reizes.
- Piezīme:**
 Mirgošana nozīmē, ka RF neatbilst kodam.
 Pazušana nozīmē, ka nav RF signāla.
 Vienmēr ekrānā nozīmē, ka RF darbojas normāli.


Konfigurācijas izvēlne

Izslēdz. termostatu. Nospiediet 7sekundes, lai atvērtu konfig. izvēlni. Šīs izvēlnes laikā, ātri nospiediet , lai mainītu parametrus. Nopiediet , lai apstipr.iestatījumus.

No.	Funkcija	Nospiediet ,lai iestatītu	Noklusējuma
1	Kalibrēšana	-9℃ līdz 9℃	0℃
2	Mirusī zona	0.5℃līdz5℃	1℃
3	Bloķēšana	0: Visas pogas tiks bloķētas, izņemot barošanas pogu 1:Visas pogas tiks bloķētas	0
4	Minimālās temperatūras iestatījums	5℃ līdz 20℃	5℃
5	Maksimālās temperatūras iestatījums	20℃ līdz 35℃	35℃
6	Augstas temperatūras aizsardzība (tikai ārējais sensors)	25℃ līdz 70℃	45℃
7	Displeja režīms	0:Telpas temperatūra 1:Iestatīšanas temperatūra	0
8	Aizsardzība pret zemu temperatūru (pretaizsalšanas aizsardzība)	0:Izslēgts 1:Ieslēgts, kad telpas temp. =5℃,Sildīšana ieslēgta ,Kad istabas temp. virs 8℃, Sildīšana izslēgta	0
9	ECO režīms	0:Izslēgts 1:Ieslēgts	0
10	ECO Temp iestatītais diapazons	5℃ to 30℃	16℃

- *augstas temperatūras aizsardzība**
- ▶ Kad ārējais sensors konstatē grīdas temperatūru virs 45 °C, termostats izslēgs siltumu.
 - ▶ Kad pievienojat ārējo sensoru. Šī funkcija darbosies jūsu termostatā. Jūs varētu nospiegt 7 sekundes, lai pārbaudīt grīdas temperatūru. Lietotnes iestatījumos arī var pārbaudīt grīdas temperatūru. Termostata LCD parādīs ERR, ja ārējais sensors ir bojāts vai izkustināts. Lietotne arī brīdina par grīdas sensora kļūdu.
- Ja ārējais sensors nav pievienots, tad jūs nevarēsiet pārbaudīt ārējā sensora temperatūru gan termostatā, gan lietotnē.

Elektroinstalācijas shēma

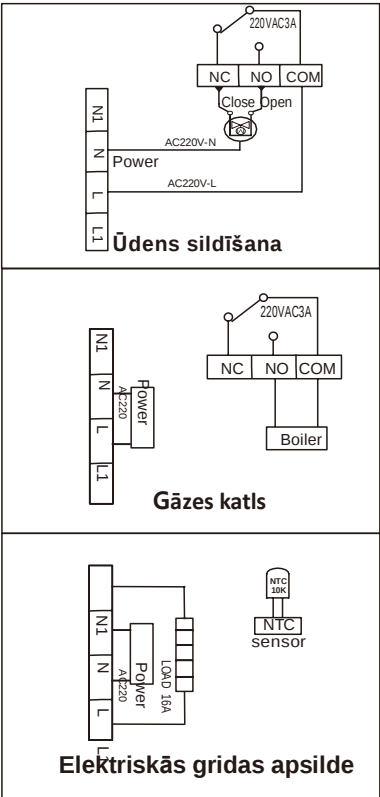

WIFI savienojums ar APP

Lai palīdzētu pirmo reizi savienot pārī ierīci, ieteicams novietot tālruni maršrutētāja vai modema tuvumā. Google Play un lietotņu veikālā meklējiet lietotni “Smart Life”.

Lejupielādējiet to vai skenējiet tālāk redzamo QR kodu (Fig1-1)



Fig 1-1

Atveriet lietotni "Smart Life". Izpildiet reģistrācijas norādījumus

Izmantojot lietotni, varat vadīt ierīces ar balss vadību, amazon echo vai Google integrēto palīgu. Lietojumprogrammai ir ērti lietojams interfeiss ar elegantām funkcijām. Rezultātā lietotnes lietošana ir ļoti vienkārša. Viena no ievērojamajām lietām lietotnē ir tā, ka varat kontrolēt savas mājas ierīces no citas pasaules vietas.

Programma arī ļauj vienlaikus pievienot un vadīt dažādas ierīces. Varat arī ļaut ierīcei automātiski startēt vai apstāties, pamatojoties uz atrašanās vietu, laiku un temperatūru. Tas arī ļauj koplietot ierīču vadību starp ģimenes locekļiem. Tas ietver arī reāllaika drošības funkciju, kas ļaus jums nodrošināt aizsardzību gadījumā, ja kaut kas noiet greizi.

Kā lietot lietotni Smart Life

Lietotnes ražotājs. Sāciet ar lietotnes instalēšanu savā ierīcē. Pēc tam atveriet lietojumprogrammu un reģistrējieties kontam. Pēc tam lietotne automātiski noteiks jūsu valsts kodu. Ja tas netiek atklāts, jums būs jāievada kods

manuāli. Pēc tam jums būs jāievada tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Tiks nosūtīts verifikācijas kods, kas būs jāievada, lai apstiprinātu reģistrāciju. Pēc tam noklikšķiniet uz plusa ikonas lietotnes augšējā labajā stūrī, lai pievienotu ierīci. Lietotnei ir automātiski jāsavieno pārī ar ierīces.

Ja redzat ziņojumu, kurā teikts, ka neizdevās pievienot, tas nozīmē, ka savienojums nav savienots pārī. Jums būs manuāli jāsavieno pārī ar lietotni. Pēc veiksmīgas savienošanas pārī ar lietojumprogrammu varat iestatīt ierīces nosaukumu. Tagad jūs varēsiet kontrolēt ierīces no jūsu lietotnes saskarnes.

SAVIENOJUMS AR WIFI — VIEGLA SAVIENOŠANA PĀRĪ (EZ REŽĪMS)

- 1. Kad termostats ir uzstādīts un ieslēgts, notiks automātisk;a ierīces meklēšana, ar kuru savienot pārī.(Fig2-2).
- Wi-Fi simbols atkārtoti mirgos, norādot, ka tas meklē. Ieslēdziet tālruņa Bluetooth.
- 3. Atveriet smart life lietotni “Add Device”(Fig2-1)
- 4. Turiet tālruni termostata tuvumā. Ierīce parādīsies ekrānā. (Fig2-2)
- 5. Nospiediet ‘Go to add’. Lietojumprogramma liks jums izvēlēties Wi-Fi maršrutētāju un paroli.(Fig2-3)
- 6. Kad ir pievienots Wi-Fi, ierīce tiks savienota pārī. (Fig2-4)



Fig 2-1



Fig 2-2



(Fig2- 3)



(Fig2- 4)

AP REŽĪMS WIFI SAVIENOJUMS

Ja jūsu WIFI signāls ir vājš vai nevarat izveidot savienojumu ar EZ režīmu. Varat izvēlēties AP režīmu, lai izveidotu savienojumu ar WIFI. Parasti WIFI izvēlas EZ režīmu (rūpnīcas iestatījums)

Uz Jūsu termostata

Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu termostats ir ieslēgts. Nospiediet pogu Wi-Fi simbols, kas mirgo vienu reizi sekundē.

Lietotnē

Noklikšķiniet uz Apstiprināt, indikators lēnām mirgos (Fig 3-1) pēc tam atlasiet savu tīklu un atgriezieties lietotnē, lai ievadītu bezvadu maršrutētāja paroli (Fig 3-2) un apstipriniet. Lietotne tiks atvērta lapā (Fig 3-3). Nospiediet Go, lai izveidotu savienojumu, lai atlasītu sava termostata Wifi signālu Smartlife-XXXX (Fig 3-4) . Pēc tam lietotne automāt. izveidos savienojumu. Tas prasīs 12 sek..

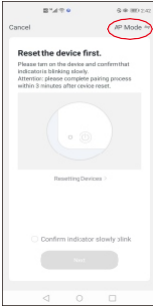


Fig3- 1



Fig3- 2

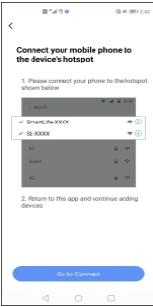


Fig3- 3

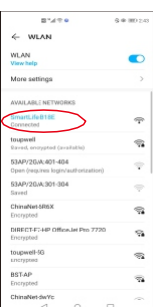


Fig3- 4

Lietotnes funkcijas

- Barošana: Ieslēgts/Izslēgts Sarkans = barošana IESLĒGTA, Zils = barošana IZSLĒGTA Režīms: varat izvēlēties starp; Manuālais, ECO vai programmas režīms (Fig4-1, Fig4-2)
- Manuālais režīms: ar šo iestatījumu jūs varat manuāli mainīt temperatūru
- Eko režīms: šajā režīmā jūsu termostats darbosies pie 16 °C. Eko režīmā temperatūru nevar mainīt.
- Programmēšanas režīms: šajā režīmā varat ieprogrammēt savu termostatu. Noklikšķiniet uz Programmas režīms, atlasiet programmu galvenajā lapā, lai atvērtu programmas lapu. Programmas režīmā varat iestatīt vēlamos laika periodus un temperatūru (Pr-Pk + Se + Sv) = (5+1+1) • 6 laika periodi dienā. Jums ir arī iespēja pārdēvēt laika periodus. Kad esat izvēlējies vēlamo laiku, temperatūru un nosaukumu, nospiediet pogu Saglabāt augšpusē (Fig4-3)



Fig4- 1



Fig4- 2

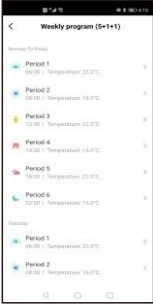


Fig4- 3

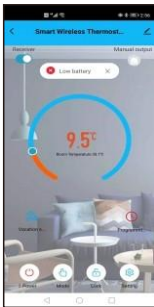


Fig4- 4

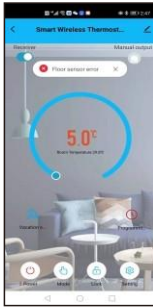


Fig4- 5



Fig4- 6


- Blokējiet/atbloķējiet termostat.. Sarkans = bloķēts Zils = atbloķēts
- Brīvdienu režīms: varat iestatīt temperatūru un brīvdienu dienas

Akumulatora signāls: lietotne tiks rādīta kā attēlā (Fig4-4) Grīdas sensora kļūda: tas darbosies TIKAI tad, ja pārkat termostatu ar ārējo sensoru..(Fig4-5)

- Manuālā izeja (avārijas izeja): Balts = IZSL.. Sarkans = IESL.
- Iestatījumi: sadaļā Iestatījumi varat iestatīt: (Fig4-6)
- 1. Temperatūras kompensācija: varat manuāli konfigurēt/kalibrēt termostata temperatūru
- 2. Ieslēgt/izslēgt aizsardzību pret salu
- 3. Grīdas temperatūra: tas tiek rādīts tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar ārējo sensoru

SAVIENTIES AR AMAZON ALEXA UN GOOGLE PALĪGU

Iestatījumos atlasiet augšējā labajā stūrī vai Lietotnē sākumlapā, lai piekļūtu trešās puses vadības iestatījumiem. Izvēlieties vajadzīgo Smart 3rd party ierīci un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Varat arī izvēlēties “koplietot ierīces” un “izveidot grupu” ar ģimeni.

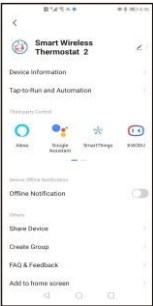

Termostata traucējummeklēšana

NO.	Problēma	Risinājums
1.	Telpas temperatūra nedaudz atšķiras no faktiskās temperatūras	Varat izmantot termostata temperatūras kompensāciju, lai mainītu temperatūru uz tādu pašu
2.	Kad termostati rāda ERR	Tas nozīmē, ka jums ir jāpievieno ārējais sensors
3.	Ieslēgts, bet displejs izslēgts	Lūdzu, pārbaudiet, vai ir pievienoti pareizi vadi vai termostats ir labi savienots.