

Digitālā telpas termostata Wi-Fi aplikācijas iestatīšana

1.




QR kods android aplikācijai

Izmantojot tālruni, noskenējiet QR kodu vai lejupielādējiet aplikāciju "Room heat"



QR kods iphone aplikācijai


2. Ievadiet sava Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi paroli *

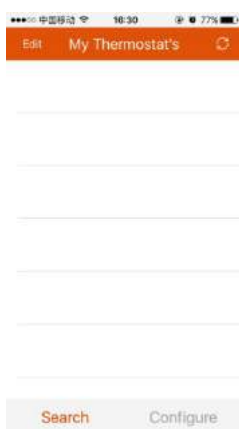

*


Tālrunim jābūt pieslēgtam pie šī paša Wi-Fi

3. Pārbaudiet iepriekšējos iestatījumus un pievienojiet termostatu

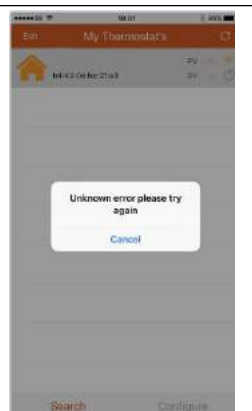

4. Nospiediet un turiet pogu "⏻"


tad nospiediet "⌚"

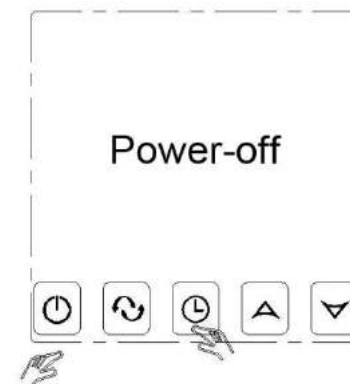

5. Ieslēdzot programmēšanas režīmu


tad nospiediet "⌚" 9 reizes

līdz displejā parādīsies "FAC"

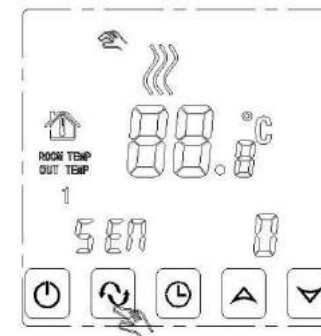


6. Kad displejā parādīsies "FAC", tad


nospiediet "▲" pogu un noregulējiet uz "32"

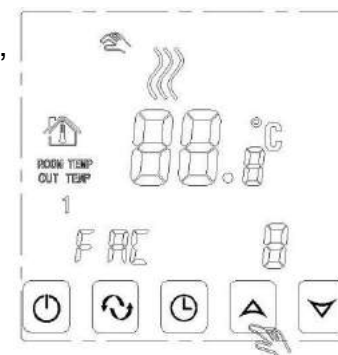

7. Nospiediet ieslēgšanas pogu, tad termostats būs izslēgts

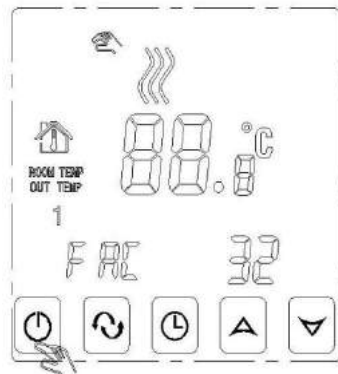


8. Nospiediet un paturiet pogu “”
tad nospiediet pogu “”,
Wi-Fi ikona sāks mirgot

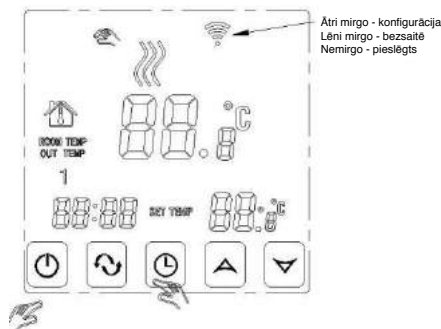

9. Ievadiet Wi-Fi nosaukumu un paroli, lai sāktu savienojumu



10. Ja termostats ar telefonu veiksmīgi savienojās, tad Wi-Fi ikona pārtrauks mirgot.

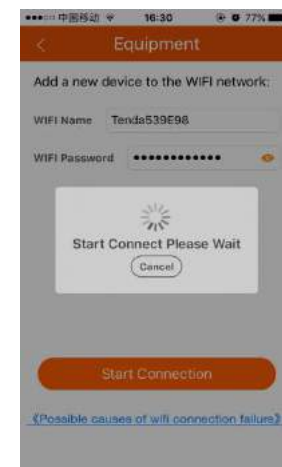

11. Pabeidzot konfigurāciju, sarakstā nospiediet uz pievienoto termostatu



12. Displejā parādīsies termostata vadības panelis, kur Jūs varēsiet:

- Ieslēgt/izslēgt termostatu
- Regulēt temperatūru
- Ieprogrammēt temperatūru uz nedēļu
- Izvēlēties auto/manuālo režīmu
- U.c.

