

Skārienekrāna sildīšanas termostata instrukcija

Produkta nozīme

Termostati paredzēti telpas temperatūras regalesanai.

Taustiņu apraksts

Nr.	Zīme	Apraksts
1		Ieslēgt / Izslēgt
2		Režīma taustiņš: pārslēdziet automātisko/manuālo laika intervālapagaidu vadību un manuālo, turiet nospiestu, lai ievadītu laika intervāla iestatīšanas funkciju
3		Laika iestatījumi: stundas, minūtes, nedēļas iestatīšana.
4		Lai paaugstinātu temperatūru, kopā  un  lai iestatītu.
5		Lai pazeminātu temperatūru, kopā  un  lai iestatītu.

Funkciju apraksts

“” manuāla vadība (īslaicīga manuāla vadība, ja mirgo, automātiskā vadība, ja šīs zīmes nav);

“” Silda ;

“” Ieslēgta pretaizsalšanas funkcija ;

“” Piecelties no rīta, pirmais laika intervāls;

“” Iziet no rīta ārā, otrais laika intervāls;

“” Atpakaļ mājās pusdienlaikā, trešais intervāls;

“” Iziet ārā pusdienlaikā, ceturtais intervāls;

“” Ierasties mājās vakarā, piektais intervāls;

“” Gulēt naktī, sestais intervāls;

Darbības shēma

Nr.	Simbols	Objekta iestatīšana	Parametru iestatīšana	Rūpnīcas noklusējums
1	SEN	Sensora vadības opcija	0: iekšējais sensors 1: ārējais sensors 2: iekšējās kontroles temperatūra, ārējā robežtemperatūra	0: iekšējais sensors
2	OSV	Temperatūras robežvadība no ārējā sensora	5-99°C	42°C
3	dIF	Limita atdeves starpība temperatūras vērtība no ārējā sensora	1-9°C	2°C
4	SVH	Iestatīt augšējo robežu temperatūras vērtība	5-99°C	35°C
5	SVL	Iestatīt apakšējo ierobežojumu temperatūras vērtība	5-99°C	5°C
6	AdJ	Temperatūras mērīšana	Izmērīt temperatūru, pārbaudīt un kalibrēšana	0.1°C precizitāte Kalibrēšana (faktiskā temperatūra)
7	FrE	Pretaizsalšanas funkcija	00: pretsasalšanas funkcijas i zslēgšana 01: pretsaldēšanas funkcija atvērta	00: Pretaizsalšanas funkcija izslēgta
8	POn	Strāvas padeves atmiņa	00: strāvas padeve bez atmiņas nepieciešamības 01: ieslēgšanai nepieciešama atmiņa	00: Strāvai nav nepieciešama atmiņa
9	ADD	Atļaut tālruna programmai kontrolēt termostatu (WiFi)	01: atļaut 02-99: nav atļauts	01: Atļaut
10	FAC	Rūpnīcas noklusējums	08: tikai displejs, nekādas citas nozīmes 00: rūpnīcas noklusējuma atj a-unona	08

Piezīme: histerēzes (atgaitas temperatūras) apraksts: rūpnīcas iestatījums ārējā sensora robežtemperatūrai (OSV), kas iestatīta kā 42°C, ārējā sensora temperatūras ierobežojuma histerēzes (dIF), kas iestatītā 2, kad temperatūra līdz 44°C, relejaapturēšanas izvade, kad temperatūra pazeminās līdz 40°C, releja izeja unkarsēšana. (darbība, ja telpas temperatūra ir zemāka nekā iestatītā temperatūra)

Laiks un laika intervālu iestatīšana

1) Laika iestatījums

Piespiediet “☀”, laika josla parāda minūtes, stundas, nedēļu, tad nospiediet “▲” vai “▼” lai mainītu laiku.

2) Laika intervālu temperatūras automātiskās vadības iestatījums

Pirmais solis. No sākuma izvēlieties laika intervālu, nospiediet “☀/M” ekrāna displejs “LooP” (cikla vadība), pēc tam nospiediet “▲” ekrāna displejs “12345” (no pirmdienas līdz piektdienai); nospiediet “▲” 2 reizes, ekrāna displejs “12345” (no pirmdienas līdz sestdienai vadības režīmā); nospiediet “▲” 3 reizes, ekrāna displejs “1234567” (no pirmdienas līdz svētdienai vadības režīmā)

Otrais solis. Laika intervālu laiks un temperatūras iestatījums, kad ekrānā tiek rādīts “12345”, piespiediet “☀/M” ievadiet laika intervālu temperatūras iestatījumu, nospiediet “☀” ievadiet laika intervālu laika iestatījumu, nospiediet “▲” vai “▼” lai mainītu un automātiski saglabājat.

Piezīme: kad automātiskā vadība “☀” pazudīs, ja nepieciešama temperatūras atkārtota iestatīšana automātiskās vadības laikā, var spiest “▲” vai “▼” lai mainītu.

3) Intervālu laika kontroles iestatījuma modificēšana

Vispirms nospiediet “☀/M”, pēc tam nospiediet “☀” slēdzi uz laika opciju, lai mainītu laika intervālu

Laika intervālu programmēšana

Nospiediet “☀/M”, var ievadīt laika intervālu iestatījumu, pēc tam nospieš taustiņu “☀” var ievadīt intervālu laika iestatījumu.

Periods		Apzīm.	Noklusējuma perioda laiks	Noklusējuma perioda temperatūra
Darbdienas	1	☀	06:00	20□
	2	🏠➡	08:00	15□
	3	🏠↺	11:30	15□
	4	🏠➡	12:30	15□
	5	🏠↺	17:30	22□
	6	🌙	22:00	15□
Brīvdienas	1	☀	08:00	22□
	2	🌙	23:00	15□


2, iestatot temperatūru “00”, šis laikintervāls tiek izslēgts.

3, apskatīt temperatūras vērtību (grīdastemperatūra)

1) skārienekrāna versija: ja iekšējā kontroles temperatūra un ārējā robežtemperatūra (augsta temperatūras aizsardzība) ir ieslēgtā stāvoklī, nospiediet laika taustiņu, lai nepārvietotu temperatūru reizi, pēc pirmo// izslēgt anastatstaiņu, ja nospiediet un skatītu ārējā temperatūras iestatīšanas (šajā pārslēgtos indikatora zonā (tiek P ARĀDĪTA vērtība TEMP), nospiediet laika taustiņu, lai parādītu telpas mērījuma temperatūras;

Uzlabotais iestatījums (ieteikums: vada tehniķis)


Skārienekrāna versija: izslēgtā stāvoklī, vispirms nospiediet ☀ nekustini, pēc tam nospiediet ☀ kopā ievadiet uzlaboto iestatījumu, tas tiks saglabāts pēc tam, kad apgaismojums būs izslēgts; nospiediet ☀ lai iestatītu nākošo datumu.

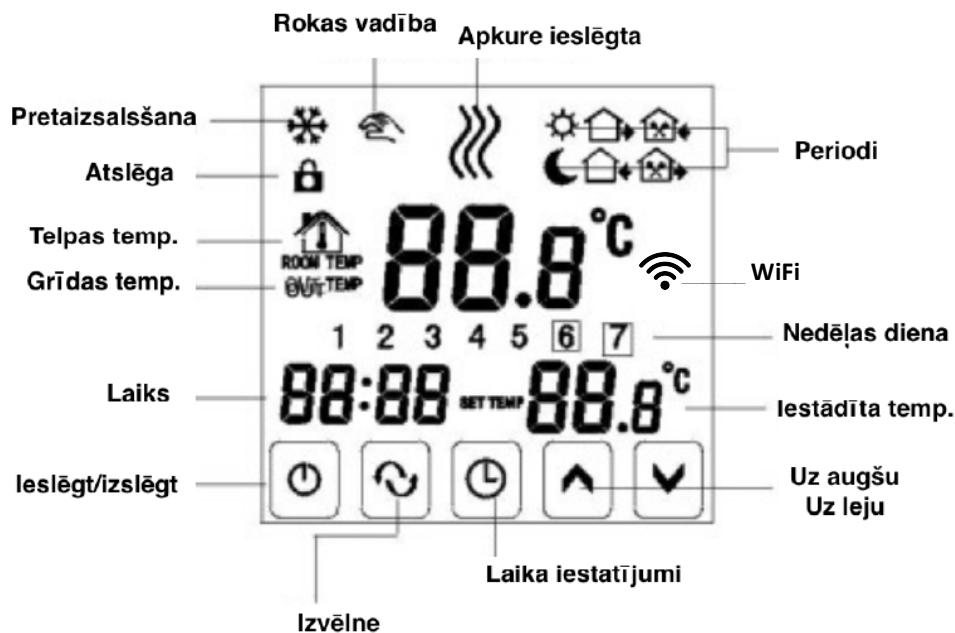


Sensora kļūdas norāde

Pareizi izvēlieties iekšējo, ārējo sensora darba režīmu. Ja tas ir izvēlēts nepareizi vai sensors ir bojāts, LCD saskarsme parādīs "Er", temperatūras regulētājs apturēs sildīšanu, līdz tiks novērsta kļūme. "Īpaša nianse: uzstādīšanas kabelis. Izvēlieties: ūdens uzsildīšanas izvēlas 1,5-2,5mm² stingru līniju; elektriskā apsilde izvēlas vīrs 2,5mm² stingru līniju.


Elektroinstalācijas shēma

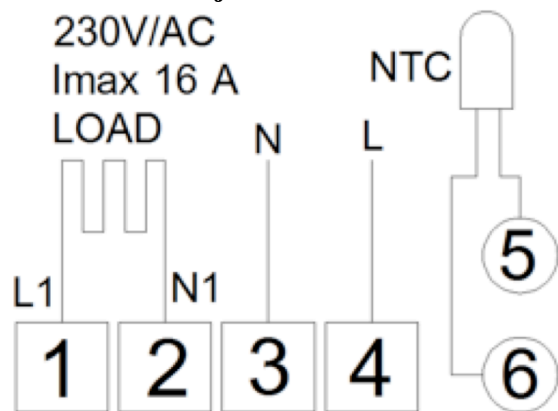


Elektriskā sildierīce

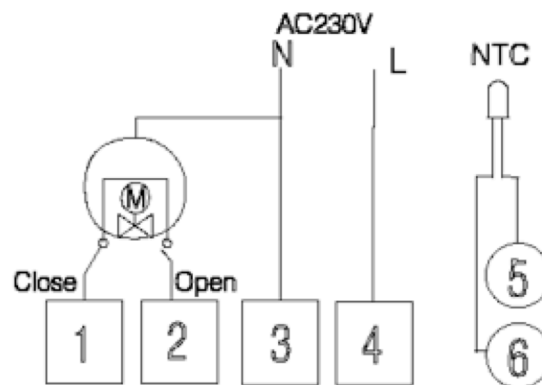

Ūdens uzsildīšanas elektroinstalācijas shēma
(atvienošana, kad elektriskais vārsts tiek aizvērts)

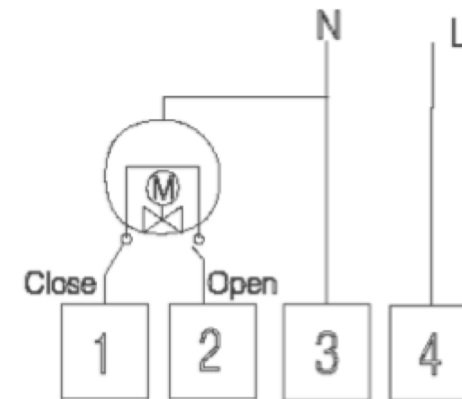

Ūdens uzsildīšanas bez ārēja sensora elektroinstalācijas shēma
(atvienošana, kad elektriskais vārsts tiek aizvērts)

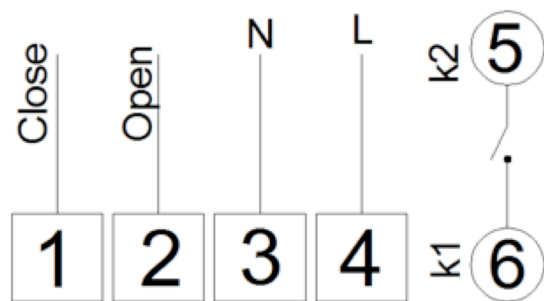

Ūdens uzsildīšanas kontaktvadu diagramma
(Atvienošana, kad elektriskais vārsts tiek aizvērts)

