

INSTALĀCIJA

Elektriskais savienojums

Apzīmējums	Funkcija
COM	Kopējā kontaktpersona (bezvoltu ievade)
NO	Parasti atvērtais kontakts (bezvoltu izvade)
	Zemes stāvvietā
L	Ienākošie elektrotīkls-dabojās
N	Ienākošais elektrotīkls-neitrāls

Jāuzstāda piemērotā vietā, kas ir pieejama gan strāvas pieslēgšanai, gan vadības elektroinstalācijai, un ļauj labi uztvert RF signālu. Uztvērējam ir nepieciešama 230V maiņstrāvas strāvas padeve, lai to varētu darbināt, un tam ir jābūt atbilstoši sapludinātam.

Uztvērēju uzstāda vietā, kur tas nenonāk saskarē ar ūdeni, mitrumu vai kondensāciju. Ir daži elektriskie savienojumi, kas nepieciešami RX10RF, un šie savienojumi jāveido spaiļu blokam uztvērēja iekšpusē. RX10RF pareizai un drošai darbībai nav nepieciešami zemes savienojumi, bet zemes vada savienošanai, ja tāds ir, ir nodrošināts stāvvietas terminālis.



1 Atskrūvējiet skrūves uztvērēja apkašā



2 Atveriet uztvērēja iekšpusi



3 Piestipriniet uztvērēja bloka aizmuguri pie sienas izmantojot komplektācijā ietilstošos piederumus.*



4 Savienojiet uztvērēju, izmantojot vienu no shēmām




5 Pievienojiet uztvērēja priekšpusi




6 Pieskrūvējiet skrūves, lai piespīrinātu uztvērēja priekšpusi.

Shēma

Konfigurēts kā RX1

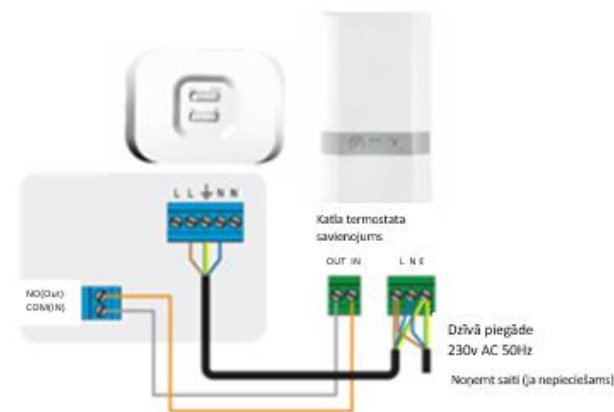

Konfigurēts kā RX2

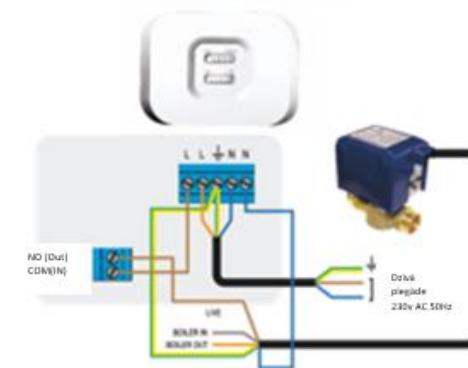

Restartēšanas poga


Ja kāda iemesla dēļ sistēmas uztvērējs pārtrauc darboties, nospiediet restartēt un pārbaudiet sistēmas darbību



Sistēmas uztvērēja nomainīšana

Ja kāda iemesla dēļ sistēmas uztvērējs ir jānomaina/jānomaina, nospiediet dzēšanas pogu no tīkla

Ieslēgšana




TEHNISKIE DATI

Modelis	RX10RF
Tips	Vadu sistēma uztvērēja konstruēts priekš 230VAC sildierīce
Kontrole	ON-OFF
Iekārtas novērtējums	
Drabības temperatūra	0° uz +50° C
Krātuves temperatūra	-20° C uz +60°C
Darbības mitrums	5-95%RH
Slēdža spriegums	0-230VAC 16AMP
Enerģijas avots	230Vac50Hz
Lietotāja saskarsme	Slīdzenslēdzis, BI krāsas LED, Sarkana/Zaļš
Darbības temperatūra	0° uz 50° C
Krātuves temperatūra	-20° C uz 60° C
Frekvence	2.4GHz
Atzinums	Ce

SISTĒMAS PĀRSKATS

it600 Sistēma

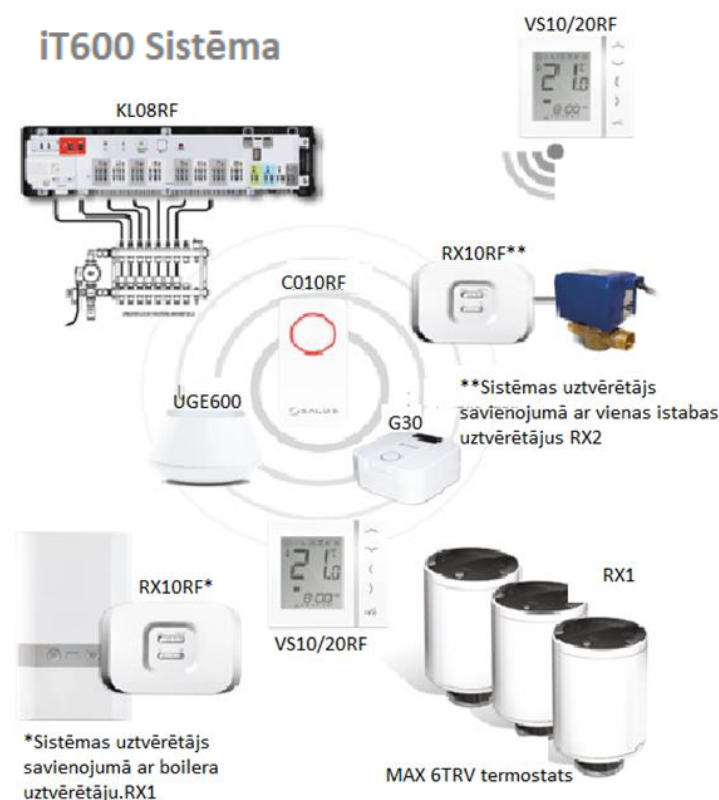


*Sistēmas uztvērētājs savienojumā ar boileru uztvērētāju.RX1

MAX 6TRV termostats

Lietotāja saskarsme

- 1 Automātiskās sistēmas uztvērēja izvade tiks ieslēgta un izslēgta saistībā ar it600 raidītāja komandu. Aktīvais apakšējais slīdnis.
- 2 Sarkana gaisma nozīmē automātiskais režīms, ka nav izvades no uztvērēja.
- 3 Sarkana un zaļa gaisma automātiskais režīms nozīmē, ka ir izvade no uztvērēja. Ierīce, kurai ir pievienots uztvērējs, tiks ieslēgts
- 4 Manuālā sistēma uztvērēja izvades kontrolē ar apakšējo bīdes slēdzi. Patstāvīgi ieslēgts/izslēgts. Gaismiņu funkcija ir tāda pati kā automātiskajam režīmam.

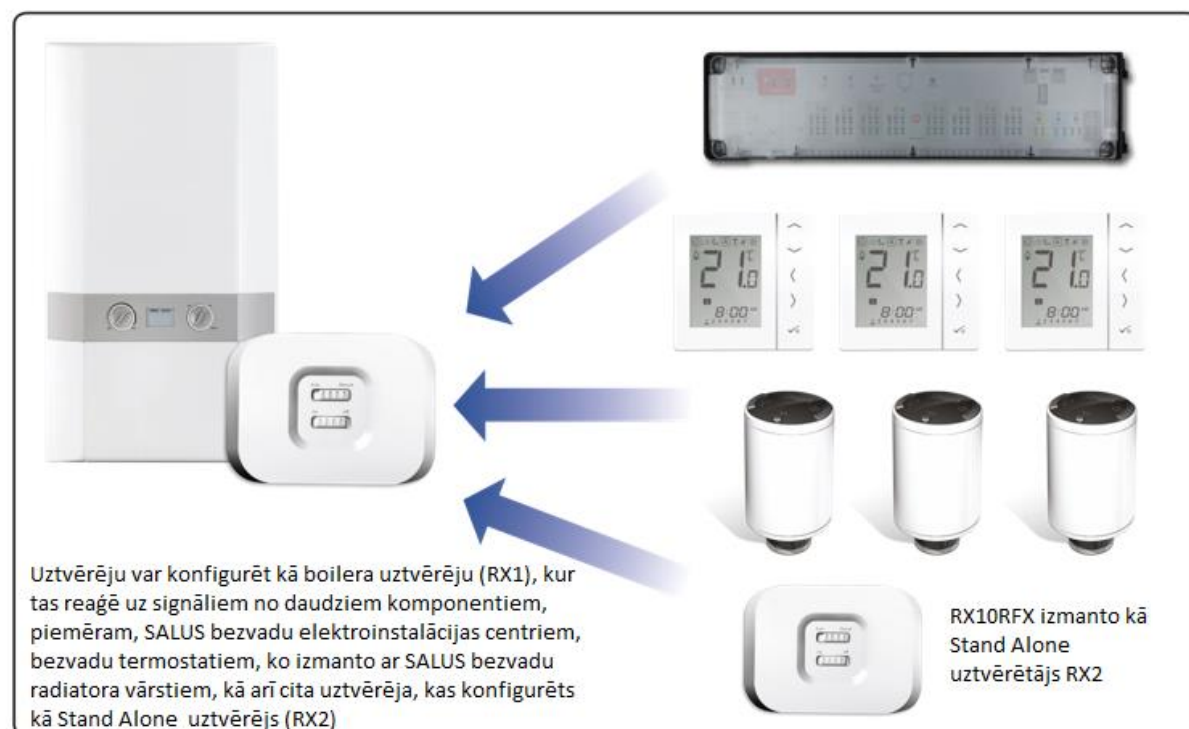

Iekārtu var pārslēgties uz iekšēju pārslēgšanu, lai to varētu izmantot divos kanālos:RX1(boilera uztvērētājs) vai RX2 (signāltelpas uztvērējs). Pārslēdziet, vai RX1/RX2 slīdņa slēdža iestatīšanas laikā ierīce nedarbojas

Ierīce tiek savienotā kopā ar slēdži pozīcijā RX1(boilera uztvērējs). Šajā režīmā iekārtu var pieslēgt katlam, lai to ieslēgtu vai zislēgtu, izmantojot bezvadu signālus, ko tas saņem citos SALUS Zigbee tīklos




Kad ierīce ir pieslēgta uz RX2, tā darbojas kā vienas telpas uztvērējs. Iekārtas pārslēgšana tiks kontrolēta pārī ar SALUS VS10/20RF termostatu. Atkarībā no paredzētā lietojuma iekārtu var izmantot, lai pārslēgtu motorizētu vārstu, siltuma izpildmehānismu vai sūkni.

RX2 var izmantot ne tikai šādā veidā, bet arī kopā ar citu iekārtu, kas iestatīta kā RX1 (boilera uztvērējs). Ja tiek izsaukts siltums no termostata, kas savienots ar RX2, abi bezvadu uztvērēji ieslēdzas gan katlā, gan motorizētajā vārstā/sūknī.

Piezīme: Tikai 1 RX1 un 1RX2 var lietot pāri ar tīklojumu.



Sistēmas uztvērējs, kas savienots ar boileru uztvērētāju RX

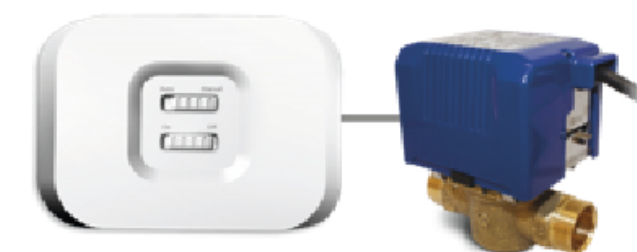

Sistēmas uztvērējs savienojumā kā viens pats uztvērējs RX2