

THP005 WIFI Apkures termostats

Laipni lūdzam!

Paldies, ka izvēlējāties mūsu termostatu. Mēs esam apņēmušies salikt kopā augstākās klases tehnoloģijas, augstas kvalitātes ražošanas tehnoloģijas, drošus un uzticamus materiālus, lai ražotu augstas kvalitātes un lētus produktus. Jaunais bīdāmās vadības termostats palīdzēs Jums izveidot komfortablu dzīvi.

Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu, lai iegūtu visaptverošu informāciju par produktu. Tajā pašā laikā nodrošiniet, lai profesionāli uzstāda termostatu un ievērot visus noteikumus.

Kastē Jūs atradīsiet

Termostats*1, Manuālis*1, Kvalitātes kontrole nokārtota*1, Skrūves *2, Ārējais sensors (ne vienmēr) *1

Par Jūsu termostatu.

BHT-005 ir piemērots elektriskajai apkurei, ūdens sildīšanai, sienas katliem un katlu temperatūras kontroles sistēmai. To var izmantot darba vietās, tirdzniecības centros un rūpniecības vietās. Pirms lietošanas lūdzu, apstipriniet konkrēto šī izstrādājuma modeli un atbilstošo apkures iekārtu. Lūdzu, izlasiet elektroinstalācijas shēmu, lai identificētu modeli, vai sazināties ar tirgotāju.

Iespējas

Par izskatu

1. Elegants klavieru stils izklausās pēc Šopēna noktirnēm;
2. Gradienta - krāsas maiņa - slīdošs pieskāriens;
3. Laikapstākļu mitrums un ultravioletai displejs
4. PM 2,5 lietotnē APP
5. 2,5D loka slīpums;
6. Slēpts šķidro kristālu ekrāns;
7. Unikāls dizains un patīkams pieskāriens;
8. Īpaši plāns iestrādāts panelis, lieliski der visām sienām;
9. Piemērots Eiropas slēptajai kastei.

Par funkcionalitāti

1. Modbus, WIFI versija utt., lai apmierinātu visas jūsu vajadzības;
2. Temperatūras kontroles precizitāte (± 0.5 C);
3. Izslēgšanas aizsardzība, lai izvairītos no datu iestatījumu zaudēšanas;
4. Iknedēļas 5+1+1 dienu & 6 periodu programmējami iestatījumi enerģijas taupīšanai, izmaksu ietaupīšanai un vides nepiesārņošanai;
5. Atbalsta Tmall, Amazon echo, Google Home;
6. APP (IOS/Android) automātiski iegūst vietējo temperatūru un mitrumu;
7. Atbalsta visus pasaules reģionus, un valodas, un visaptverošus pakalpojumus.

Modeļa definīcija

GA: Ūdens apkure 5A GB: Elektriskā grīdas apsilde, 16A


GC: Ūdens/gāzes katls 3A

N: modbus versija: W: WIFI versija Piemērs: THP005 GAW

Tehniskie dati

Enerģijas padeve	95~240 V AC, 50~60 Hz	Pašreiz ielādēts	5 A (Ūdens sildīšana/ ūdens katls/ gāzes katls) 16 A (Elektriskā apkure)
Temp. Kļūda	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	Sensors	NTC3950,10K
Ekrāns	Šķidro kristālu ekrāns negatīvs	Laika noteikšanas kļūda	<1%
Iestatītā temp. Diapazons	5~45°C	Jauda patērē	<1.5W
Darbojas apkārtējā temp. Mitrums	0~45oC, 5~95% RH (Nekondensējošs)	Uzstādīšanas kaste	Eiropas 60 mm apaļā kaste
Apvalka materiāls	PC + ABS (Ugunsdrošs)	Pogas	Kapacitatīva pieskāriena pogas
Aizsardzības klase	IP 20		

Izmēri

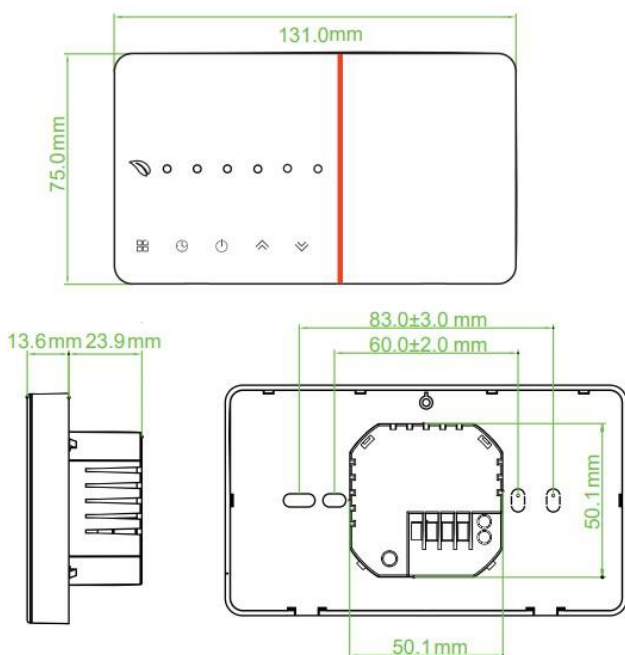

Pirms elektroinstalācijas un uzstādīšanas


Piesardzības pasākumi pirms uzstādīšanas

1. Pārlicinies, vai šis produkts ir piemērots Jūsu apkures iekārtai pirms uzstādīšanas;
2. Pirms uzstādīšanas vai apkopes pārlicinieties, ka strāva ir izslēgta;
3. Stingri ievērojiet elektroinstalācijas shēmu;
4. Pārlicinieties, vai tas ir nostiprināts un piemērots, uzstādot pie sienas
5. Nevelciet kabeli stipri, tas var sabojāt izstrādājumu;
6. Ja tiek izmantota cieta plastmasas stieple, vispirms salieciet to atbilstošā leņķī;
7. Uzstādīt drīkst tikai profesionālis;
8. Lūdzu, sazinieties ar pēc pārdošanas servisu par jebkādiem aprīkojuma bojājumiem, nemēģiniet to salabot pats;
9. Pēc uzstādīšanas, izlasiet šo rokasgrāmatu vēlreiz, lai pārbaudītu drošību.

UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECINA VAI APRĪKOJUMA BOJĀJUMU RISKS VAR ŠOKĒT PERSONAS VAI ĪSAVIENOJUMA SHĒMAS. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS ATVIENOJIET STRĀVAS PADEVI

Elektroinstalācija

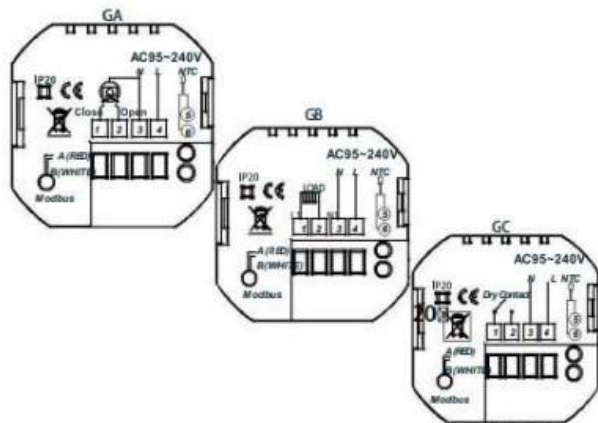

Uzstādīšana

SOLIS 1. Izmantojiet skrūvgriezni, lai izgrieztu, un atveriet montāžas plāksni sprādzes pozīcijā. Pēc izgriešanas atveriet, un pievienojiet kabeli ekrānam un barošanas kārbu nenoņemot kabeli (Att.1)

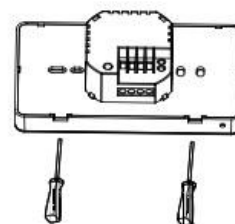


Fig1

SOLIS 2. Pārliedzinieties vai vadi nav pieslēgti elektrībai, savienojiet termostatu ar vadiem atbilstoši pie elektroinstalācijas shēmu un pēc tam saliekat montāžas plāksni ar kaseti kopā. (Att.2)


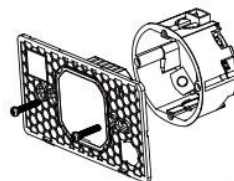


Fig2

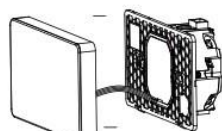

SOLIS 3. Nospiediet termostata ekrānu un montāžas plāksni kopā, lai pabeigtu instalēšanu. Ieslēgt testēšanai. (Att.3)





Fig4

SOLIS 4. Instalēšana pabeigta. (Att. 4)

Sākuma ekrāna ātrā uzziņa

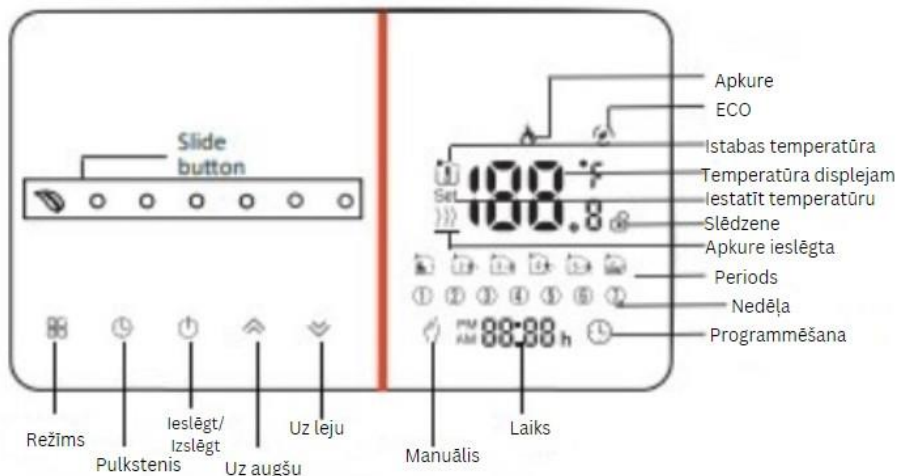

Darbība

1. Strāvas ieslēgšana/izslēgšana:

nospiediet , lai kontrolētu termostata ieslēgšanu/izslēgšanu.

2. Manuālais un programmēšanas režīms:

Nospiediet  , lai pārslēgtu manuālo režīmu , programmēšanas modeli .

3. Temp. komplekts:

Manuālajā režīmā nospiediet "  " vai "  ", lai pielāgotu temperatūru. Kad ekrāna indikators nodziest, termostats sāk iestatīt temperatūru.

4. Iestatītais laiks:

Bez Wifi versijas — nospiediet " " , lai atlasītu minūti, stundu, nedēļu un nospiediet "  "vai "  ", lai iestatītu skaitlisko vērtību. Pēc regulēšanas ir pabeigts, nospiediet "  ", lai izietu no laika iestatījuma.

5. Izslēgt:

Nospiediet un 5 sekundes turiet termostatu gan "  ", gan "  " ieslēgsies bloķēšanas režīmā. Jūs varat iestatīt pilnu bloķēšanu un pusi bloķēšanu papildu opcijas, lūdzu, skatiet papildu opciju aprakstu opcijas zemāk.

6. 5+1+1 programmēšanas komplekts:

WiFi versiju var iestatīt lietotnē APP. Versija bez Wi-Fi, nospiediet " " 4 reizes, lai ievadītu programmēšanas režīma iestatījumu. Šajā laikā, ekrānā tiek parādīts

(①②③④⑤), "min." Laikā mirgo un punkts 1 "  ". Vēlreiz nospiediet "□", lai atlasītu un iestatītu stundu, temperatūru un periodu.

Nospiediet "⋈" vai "⋈", lai pielāgotu atbilstošo vērtību.

Vēlreiz nospiediet "田", lai apstiprinātu un izietu.

Grafiks priekš iestatījumiem

Laika displejs	Pirmdiena – piektdiena (①②③④⑤ parādās uz ekrāna)		Sestdiena (⑥ parādās uz ekrāna)		Svētdiena (⑦ parādās uz ekrāna)	
	Laiks	Temp.	Laiks	Temp	Laiks	Temp.
1.Periods	6:00-8:00	20	6:00-8:00	20	6:00-8:00	20
2.Periods	8:00-11.30	15	8:00-11.30	20	8:00-11.30	20
3.Periods	11:30-13:00	15	11:30-13:00	20	11:30-13:00	20
4.Periods	13:30-17:00	15	13:30-17:00	20	13:30-17:00	20
5.Periods	17:00-22:00	22	17:00-22:00	20	17:00-22:00	20
6.Periods	22:00-6:00	15	22:00-6:00	15	22:00-6:00	15

7. Pārbaudiet ārējā sensora temperatūru

Spiediet "⋈" 5 sekundes, ekrānā tiks parādīta ārējā sensora temperatūra. Ja ārējais sensors nav savienots, tad rādīsies "kļūda".

Funkciju un opcijas iestatīšana

Kad barošana ir izslēgta, vienlaikus nospiediet " " un "田" turiet 5 sekundes, lai ievadītu papildu atlases iestatījumu. Nospiediet "田", lai izvēlētos funkciju, nospiediet "⋈" vai "⋈", lai noregulētu atbilstošo vērtību. Visi papildu opciju iestatījumi stāsies spēkā automātiski pēc termostata restartēšanas.

Kods	Funkcija	Iestatījumi un iespējas	Pamatstandarts
1	Temperatūras kompensācija	-9 līdz 9°C	-3
2	Miršanas zonas temperatūra	1-5°C	1
3	Pogu bloķēšana	00: Visas pogas ir bloķētas izņemot barošanas pogu 01: Visas pogas ir bloķētas	1

4	Sensors	In: Iekšējais sensors (lai kontrolētu temperatūru) Ou: ārējais sensors (lai kontrolētu temperatūru) AL: iekšējais un ārējais sensors (Iekšējais sensors kontrolē temperatūru, ārējais sensors lai ierobežotu temperatūru)	AL
5	Min. uzstādīšanas temperatūra	5-15°C	5
6	Max. uzstādīšanas temperatūra	15-45°C	35
7	Temperatūras ekrāns	00: Displeja iestatījuma temperatūra un telpas temperatūra 01: Tikai displeja iestatījuma temperatūra	0
8	Zemas temperatūras aizsardzības iestatījumi	0-10°C	0
9	Augstas temperatūras aizsardzības iestatījumi	25-70°C	45
A	Enerģijas taupīšanas režīms	00: Izslēgts 01: Ieslēgts	0
B	Enerģijas taupīšanas temperatūra	0-30°C	20
C	Gaidstāves spilgtums	3-99	0

PAR INTERNETU

WIFI SAVIENOJUMS

Pirmo reizi izmantojot Wi-Fi termostatu, jums ir jākonfigurē Wi-Fi signālu un iestatījumus viedtālrunī vai planšetdatorā. Tas ļaus sazināties ar jūsu pievienotajām ierīcēm.

1.Solis: Ielādē aplikāciju APP (ATT.1-1)



ATT. 1-1 ATT. 1-2 IOS ATT. 1-3 ANDROID

Meklē "Smartlife" Apple store vai Google Play vai noskenē QR kodu iepriekš (1-2. attēls), izmantojot pārlūkprogrammu, lai pabeigtu kontu reģistrācija un uzstādīšana saskaņā ar APP norādījumiem.

2.SOLIS: Savienojies ar termostatu

Lai pabeigtu savienojuma izveidi, skatieties tālāk sniegto apmācību un iestatīšanu.

Metode 1: Noskenē QR kodu, lai konfigurētu tīkla ceļvedi


(ATT. 2.1 - ATT. 2.3)



ATT. 2.1



ATT. 2.2

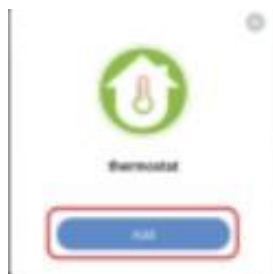

ATT. 2.3



OR kods

METODE 2: Parastais sadalījums tīkla vadība (2.1. att. Un 2.3.1. att.)



Att. 2.3.1

Tīkla izplatīšanas režīms

1.EZ režīms

Kad termostats ir izslēgts, nospiediet un turiet "V", līdz termostata ekrāns ātri mirgo un parāda ikonu "📶",
un pēc tam darbojas saskaņā ar šādu attēlu (2.4. att.-2.7. att.).




Att. 2.4



Att. 2.5



Att. 2.6

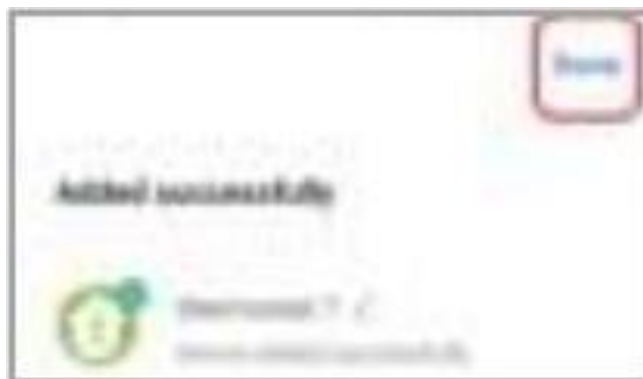

Att. 2.7

2. AP režīms


Kad termostats ir izslēgts, spiediet un turiet "▼" līdz termostata ekrāns lēnām mirgo un parādās ikona "🏠". (ja parādās "📶", tad turpiniet spiest "▼", kamēr termostata ekrāns lēnām mirgo un parādās "🏠") un tad dariet, kā rāda attēlos. (Att. 2.8-Att.2.14)



Att. 2.8



Att. 2.9

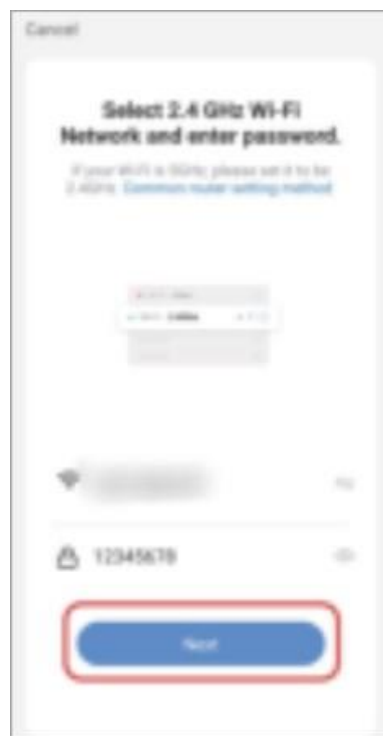

Att. 2.10



Att. 2.11



Att. 2.12



Att. 2.13

Pēc tam, kad jau esi savienojies ar šo tīklāju,
atgriezies lietotnē "Smartlife" APP



APP darbības interfeisa apraksts (apkures termostats)



Vairāk iestatījumu



Vienkārša izņēmumu apstrāde

NR.	Parādības	Apstrāde
1	Jauda ir, bet bez displeja	*Pārbaudiet vai spailes starp LCD paneļa un barošanas bloka kastes ir vaļīgas.
2	Bez izejas, bet displejs strādā	*Izmantojiet jaunu LCD paneli vai jaunu barošanas vienības kasti, lai aizstātu veco.
3	Telpas temperatūra nedaudz atšķiras no faktiskās	*Veiciet temperatūras kalibrēšanu 1. punktā augstas senioru iespējas

Serviss

24 mēnešu garantija kopš pirkuma datuma. Par apkalpošanu pēc garantijas perioda var būt nepieciešama maksa. Par sīkāku informāciju lūdz sazināties ar mums.