

Digitālā telpas termostata Wi-Fi aplikācijas iestatīšana

1.





QR kods android aplikācijai

Izmantojot tālruni, noskenējiet QR kodu vai lejupielādējiet aplikāciju "Room heat"



QR kods iphone aplikācijai


2. Ievadiet sava Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi paroli *

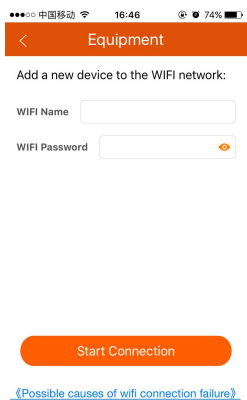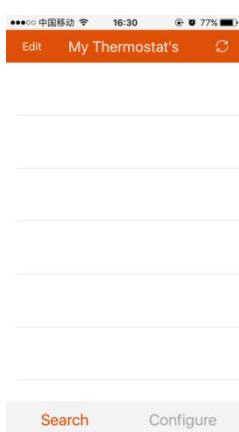

*


Tālrunim jābūt pieslēgtam pie šī paša Wi-Fi

3. Pārbaudiet iepriekšējos iestatījumus un pievienojiet termostatu

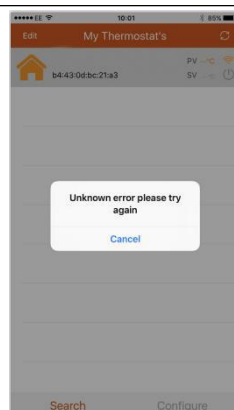

4. Nospiediet un turiet pogu “”


tad nospiediet “”

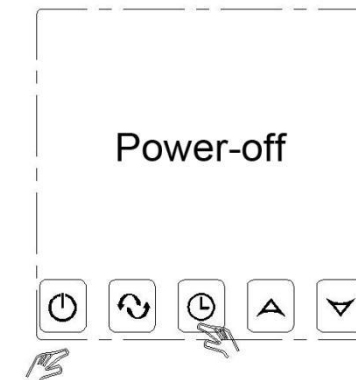

5. Ieslēdzot programmēšanas režīmu


tad nospiediet “” 9 reizes

līdz displejā parādīsies “FAC”

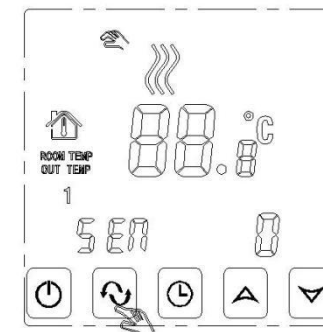


6. Kad displejā parādīsies “FAC”, tad


nospiediet “” pogu un noregulējiet uz “32”

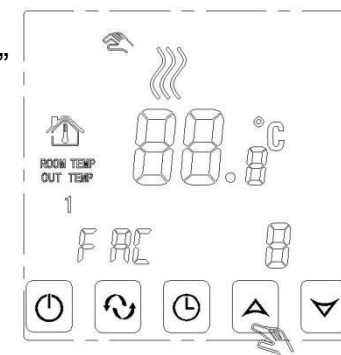


7. Nospiediet ieslēgšanas pogu, tad termostats būs izslēgts

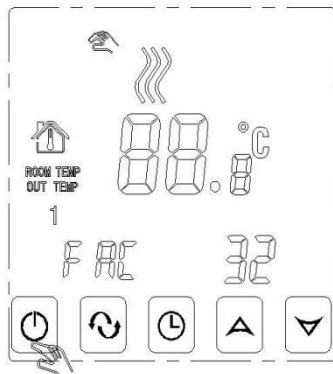


8. Nospiediet un paturiet pogu “”
tad nospiediet pogu “”,
Wi-Fi ikona sāks mirgot

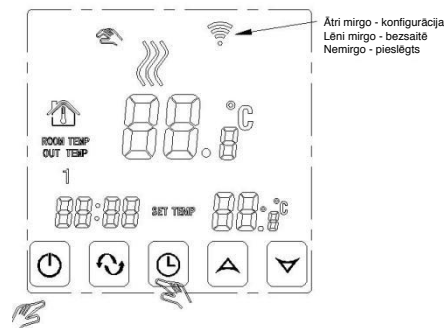


9. Ievadiet Wi-Fi nosaukumu un paroli, lai sāktu savienojumu

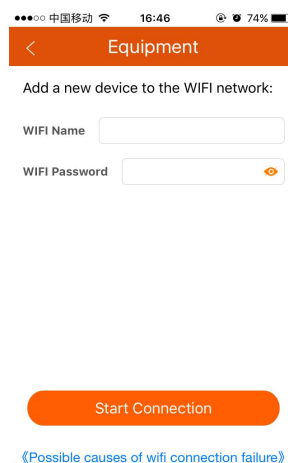

10. Ja termostats ar telefonu veiksmīgi savienojās, tad Wi-Fi ikona pārtrauks mirgot.

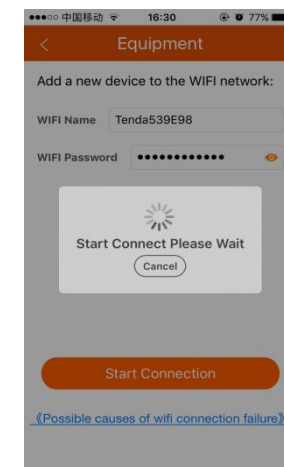

11. Pabeidzot konfigurāciju, sarakstā nospiediet uz pievienoto termostatu



12. Displejā parādīsies termostata vadības panelis, kur Jūs varēsiet:

- Ieslēgt/izslēgt termostatu
- Regulēt temperatūru
- Ieprogrammēt temperatūru uz nedēļu
- Izvēlēties auto/manuālo režīmu
- U.c.

