Bezvadu termostata rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata

Modelis：TP608RF

Par Jūsu termostatu

TP608RF ir moderns skārienjutīgs bezvadu termostats. Tas var aizstāt visizplatītāko dzīvojamo termostatu un ir paredzēts lietošanai ar elektrisko, gāzes vai eļļas apkures vadības sistēmu.

Atšķirībā no parastā vienas vienības dizaina termostata, šī iekārta ir jauna veida termostats, kas sadala termostata funkciju divās vienībās. Uztvērējs un vadības centrs. Attālums virs 150 M brīvā dabā. To var izmantot, lai vadītu katlus, termiskos izpildmehānismus, motorizētus vārstus utt.

Visi termostati atbilst CE un Rohs standartam.

Apkalpošana

Mēs piedāvājam garantiju 24 mēnešus no pārdošanas dienas. Ja tā nav kvalitātes problēma vai pārsniedz garantijas laiku, mēs iekasēsim maksu par pēcpārdošanas pakalpojumu.

Jūsu termostata tehniskie dati

- ► Barošanas avots: Control Centre 2 AA baterijas
  Uztvērējs 95-240VAC±10% 50/60HZ
- ► Frekvence: band:868MHZ
- ► Releja kontakts: 3A ūdens sildīšanai/gāzes katla apkurei
  16A elektriskajai apkurei
- ► Telpas temperatūra: iestatīšanas diapazons - 5℃-35℃
- ► Darba vides temperatūras diapazons: 0℃-50℃
- ► Uzglabāšanas Temperatūras diapazons: -10℃-60℃
- ► Precizitāte: 0.5℃
- ► Vadības centra/uztvērēja dimensija : 86mm*86mm*15mm
- ► Uzstādīšana: Sienas stiprinājums vai darbavirsma

Jūsu termostata īpašibas

- ► Temperatūras displejs pēc Celsijas
- ► Programmēšanas periods: 5+1+1, 6 atsevišķi periodi dienā.
- ► WIFI APP vadība ar IOS&Andriod
- ► Aizsardzība pret aizsalšanu
- ► Mūsdienīgs dizains līdzīgs mobilajam telefonam.
- ► Baltas/Melnas krāsas opcija rada elegantu dzīvi.
- ► Akrila lēcas, lai izvairītos no pirkstu skrāpējumiem.
- ► Skārienpoga nodrošina vienkāršu darbību.
- ► Lielais VA ekrāna displejs ar fona apgaismojumu ir viegli lasāms – pat tumsā.
- ► Temperatūras kontrole ar vienu pieskārienu jebkurā laikā ignorē programmu grafikus.
- ► Precīza komforta kontrole uztur temperatūru 0,5 °C robežās no iestatītā līmeņa.
- ► Datu atmiņa, kad barošana ir izslēgta.

LCD displeja atsauce

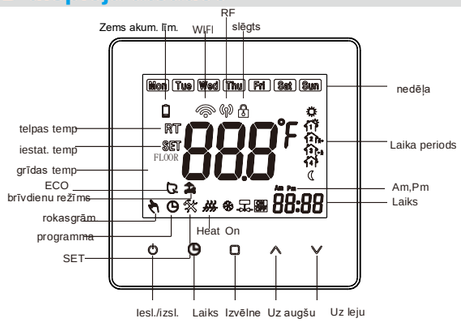

Darbība

1. Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu termostatu

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu min/stunda/nedēļa

2. Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos manuālo/programmas režīmu

Manuālais režī.:Nospiediet pogu, lai izvēlētos manuālo režī. Kad izvēlaties manuālo režīmu, parādīsies apakšējā kreisajā pusē. Nospiediet ∧ ∨,lai mainītu vēlamo temperatūru.

Programmas režī.:Nospiediet pogu, lai izvēlēties programmas režī.. Kad izvēlaties šo režīmu, parādīsies apakšējā kreisajā stūrī. Nospiediet pogu ilgāk par 5 sek., lai aktivizētu nedēļas programmu iestat. rež.. Nospiediet pogu, lai izvēlētos (5+1+1) sešus periodus laiku un temp.. Kad iestatāt vēlamo laiku un temp.. Nospiediet pogu, lai saglabātu izmaiņas un atgreztos sākuma ekrānā.

Pagaidu režīms: Programmas režīma laikā. Ja ir nepieciešams izmainīt temp., Icona parādīsies. Sākotnējās iestatīšanas programma atgriezīsies nākamajā periodā.

3. Bērnu aizsardz.: Nospiežot pogas ∧∨ 7 sekundes, var bloķēt atbloķēt termostatu.

4. Brīvdienu režīms: Nospiediet 7 sekundes, lai ieslēgtu brīvdienu režīmu, kad ir ieslēgta barošana .Ikona parādīsies kreisajā apakšējā stūrī, Nospiediet , lai iestatītu vēlamo dienu un temp.. Nospiediet pogu ∧ ∨ , lai mainītu dienu diapazonu 0-99 vai vēlamo temp. Nospiediet pogu, lai saglabāt iestatījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Nospiediet pogu, lai izietu no šī režīma.

5. Rūpnīcas rež. iestat.: 1 nedēļas programmas atiestatīšana, Nospiediet pogu vairāk nekā 7 sek., lai pārietu programmas režīmā. Pēc tam nospiediet ∧ ∨ vairāk nekā 7 sek., lai atjaunot rūpnīcas iestatījumus. LCD ekrāna apakšējā labajā stūrī būs redzams “def”.

2. Konfigurācijas izvēlnes atiestatīšana. Nospiediet pogu vairāk nekā 7 sek., lai pēc izslēgšanas atvērtu konfigurācijas izvēlni.Tad nospiediet ∧∨, lai pārietu uz rūpnīcas iestatījumiem. LCD ekrāna apakšējā labajā stūrī būs redzams “def”.

7. Zema akumulatora līmeņa signāls
Zema akumulatora līmeņa simbols tiks parādīts LCD, ja jauda <= 10%. APP atgādinās jums nomainīt bateriju. mirgo kad akumulatora jauda ir iztērēta gandrīz 99%, RF apstāsies. Nelavējoties jānomaina uz jaunām baterijām.

Uztvērēja pogas funkcija

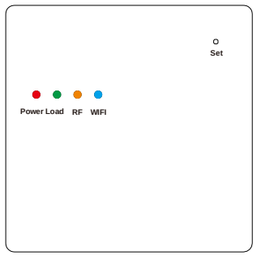

1. Strāvas indikators (Sarkanā gaisma):Nospiediet pogu SET, lai ieslēgtu/izslēgtu uztvērēju, Ieslēdzot iedegas SARKANĀ gaisma. Izslēdzot pazūd SARKANĀ gaisma.

2. Slodzes indikators (zaļā gaisma): Normālā darbībā slodzes izvade ir ieslēgta. Iedegsies zaļā gaisma. Kad slodzes izvade ir izslēgta. Zaļā gaisma nodzisīs. Kad zaļā gaisma ātri mirgo, tas norāda uz ārējā sensora kļūdu

3. RF signāla indikators (dzeltena gaisma).

A: Dzeltenā gaisma vienmēr deg. Tas nozīmē, ka uztvērējs ir savienots pārī ar raidītāju, kad tiek izslēgta barošana. Nospiediet pogu SET 7 sekundes. Iedegsies RF indikators. Atlaidiet pogu. Uztvērējs ievadīs atbilstības koda statusu. Dzeltenā gaisma mirgos 3 reizes, kad būs veiksmīga saskaņošana ar raidītāju.

B: ātri mirgo dzeltenā gaisma, tas nozīmē, ka uztvērējs ir veiksmīgi saņēmis signālu, tas mirgos vienu reizi, kad uztvērējs katru reizi saņem signālu no raidītāja.

C: Dzeltenā gaisma mirgo lēni, tas nozīmē, ka uztvērējs veiksmīgi savienojās ar raidītāju

5. Avārijas izvades metode (manuālā izvade):

Ja raidītājs ir bojāts vai nevar kontrolēt uztvērēju. Varat izmantot šo metodi.Izslēdziet uztvērēju.Turiet nospiestu pogu Set. RF signāla gaisma (dzeltenā gaisma) deg visu laiku. Pēc 18 sekundēm - Slodzes indikators (zaļā gaisma) un RF indikators (dzeltenā gaisma) iedegas vienlaikus. Darbosies avārijas izvade. Ātri nospiediet Set, lai aizvērtu šo funkciju.

Programmas iestatījumi

Kad strāva ir ieslēgta, nospiediet 7 sekundes, lai pārietu programmas režīmā .Nospiediet , lai mainītu dažādus vienumus. Nospiediet ∧ ∨, lai iestatītu relatīvās vērtības.. Pasūtījums ir Nedēļas laiks-Temp (pirmdiena-piektdiena, sestdiena, svētdiena=5+1+1) Katrai dienai ir 6 periodu iestatījums.

Laika displejs	Darbadiena(PR-PK)		Brīvdiena(Sestdiena)		Brīvdiena(Svētdiena)	
	Laiks	Iest. temp	Laiks	Iest. temp	Laiks	Iest. temp
Periods 1	6:00	22℃	6:00	22℃	6:00	22℃
Periods 2	8:00	16℃	8:00	16℃	8:00	16℃
Periods 3	12:00	22℃	12:00	22℃	12:00	22℃
Periods 4	14:00	16℃	14:00	16℃	14:00	16℃
Periods 5	18:00	22℃	18:00	22℃	18:00	22℃
Periods 6	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃

Kā saskaņot kodu starp raidītāju un uztvērēju?

Parasti jums nav nepieciešama atbilstības pāra kods, viss ir veikts rūpnīcā, katram pārim būs vienādi sērijas atbilstības numuri.

Tomēr, ja jūsu raidītājs pazaudēja signālu ar jūsu uztvērēju.Jūs varētu izveidot savienojumu saskaņā ar šādām darbībām:

1. Uztvērējā pārbaudiet, vai uztvērējs ir atbilstības koda statusa laikā. Kad tas ir izslēgts, nospiediet SET pogu 7 sek.. Iedegas dzeltenā gaisma, tas nozīmē, ka uztvērējs pāriet pārī ar raidītāja gaidstāves režīmu.
2. Uz jūsu termostata, nospiediet un 7 sekundes. LCD displejs parādīs: “---.” Pēc veiksmīgas atbilstības koda. Raidītāja LCD parādīs numuru (diapazons 1-9 viss ir kārtībā)
3. Raidītāja RF simbols būs redzam uz tā. Uztvērēja dzeltenā gaisma mirgos 3 reizes.

Piezīme:

Mirgošana nozīmē, ka RF neatbilst kodam.

Pazušana nozīmē, ka nav RF signāla.

Vienmēr ekrānā nozīmē, ka RF darbojas normāli.

Konfigurācijas izvēlne

Izslēdz. termostatu. Nospiediet 7sekundes, lai atvērtu konfig. izvēlni. Šīs izvēlnes laika, ātri nospiediet, lai mainītu parametrus. Nopiediet, lai apstipr.iestatījumus.

No.	Funkcija	Nospiediet ∧∨ ,lai iestatītu	Noklusējuma
1	Kalibrēšama	−9℃ līdz 9℃	0℃
2	Mirusī zona	0.5℃līdz5℃	1℃
3	Bloķēšana	0: Visas pogas tiks bloķētas, gaidot barošanas pogu 1:Visas pogas tiks bloķētas	0
4	Minimālās temperatūras iestatījums	5℃ līdz 20℃	5℃
5	Maksimālās temperatūras iestatījums	20℃ līdz 35℃	35℃
6	Augstas temperatūras aizsardzība (tikai ārējais sensors)	25℃ līdz 70℃	45℃
7	Displeja režīms	0:Telpas temperatūra 1:Iestatīšanas temperatūra	0
8	Aizsardzība pret zemu temperatūru (pretaizsalšanas aizsardzība)	0:Izslēgts 1:Ieslēgts, kad telpas temp. =5℃,Sildīšana ieslēgta ,Kad istabas temp. virs 8℃, Sildīšana izslēgta	0
9	ECO režīms	0:Izslēgts 1:Ieslēgts	0
10	ECO Temp iestatītais diapazons	5℃ to 30℃	16℃

*augstas temperatūras aizsardzība

1. Kad ārējais sensors konstatē grīdas temperatūru virs 45 ℃, termostats izslēgs siltumu.
2. Kad pievienojat ārējo sensoru. Šī funkcija darbosies jūsu termostatā. Jūs varētu nospiest 7 sekundes, lai pārbaudīt grīdas temperatūru. Lietotnes iestatījumos arī var pārbaudīt grīdas temperatūru. Termostata LCD parādīs ERR, ja ārējais sensors ir bojāts vai izkustināts. Lietotne arī brīdina par grīdas sensora kļūdu.

Ja ārējais sensors nav pievienots, tad jūs nevarēsiet pārbaudīt ārējā sensora temperatūru gan termostatā, gan lietotnē.

Elektroinstalācijas shēma

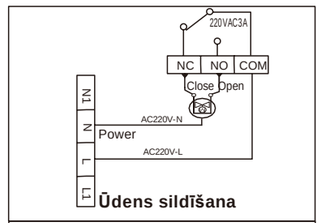

Ūdens sildīšana

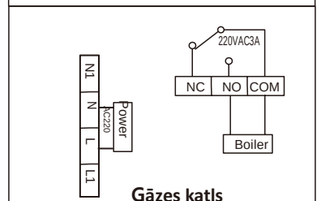

Gāzes katls

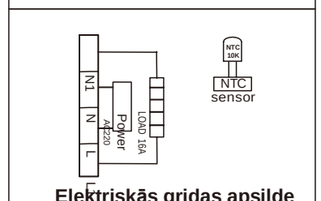

Elektriskās gridas apsilde