


Zema līmeņa balansēts dūmvadu komplekts

Komplektā ietilpst:

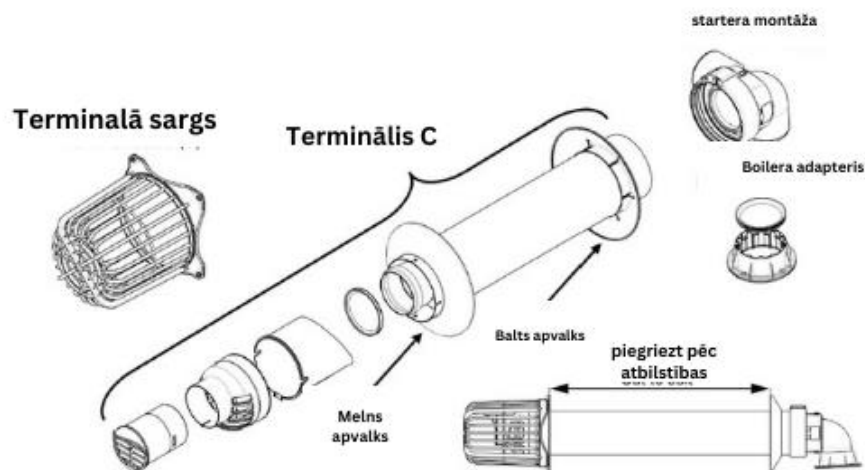



Uzstādiet dūmvada termostatu

1. Pirms dūmvadu komplekta uzstādīšanas uzstādiet dūmvada termostatu.

Piestipriniet startera gabalu

2. Noņemiet atbilstošu apvalka paneļa izgriezumu, izmantojot grieznes, atslāņojiet malas. Pārliecinieties, vai blīve ir ievietota pareizi, pēc tam uzstādiet katla adapteri, izmantojot uzgriežņus.

3. Ielītojiet blīves un pēc tam ievietojiet startera bloku.

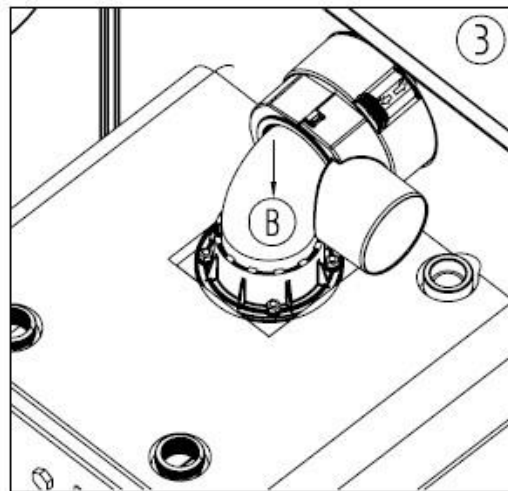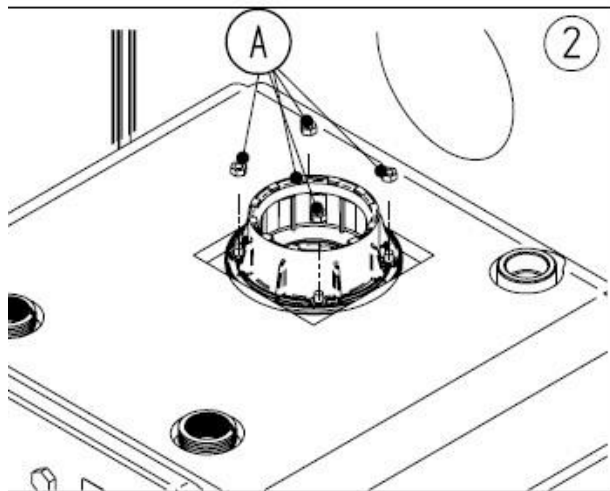


Izmēriet un nogrieziet dūmvada spaili

4. Izgrieziet caurumu caur sienu un uzlieciet nedegošu uzmavu

5. Pārliecinies, vai bloķēšanas lente ir atvērta, pabīdot skavu o(atvērtā) pozīcijā, ieeļļojiet, pēc tam uzstādiet dūmvada spaili (C) un izmēriet lieko garumu X.

6. Noņemiet spaili, nogrieziet X mm no spailis ārējās caurules un pēc tam X mm no iekšējās caurules.

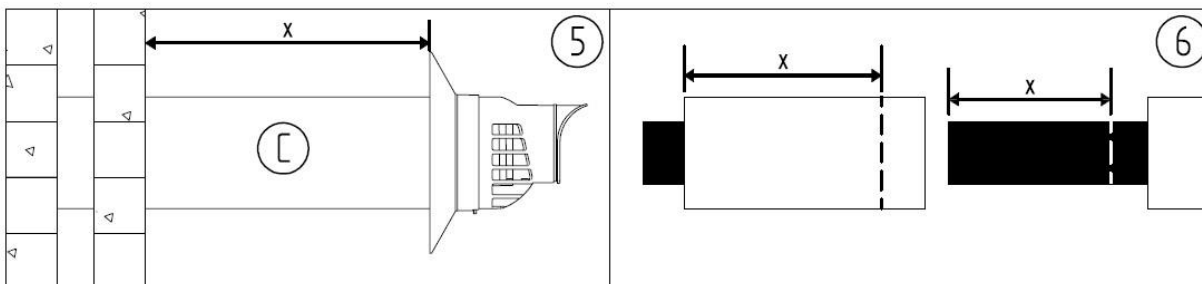


Pievienojiet spaili un gaisa šļūteni.

7. Ieeļļojiet un uzstādiet atpakaļ spaili, nodrošinot pareizu orientāciju, pēc tam nostipriniet ar fiksējošo lenti. Aizveriet bloķēšanas joslu, pēc tam pabīdiet skavu pozīcijā C (Aizvērts), nodrošinot, ka dūmvads ir drošs.


8. Uzstādiet gaisa ieplūdes krānu un blīvi pie degļa. Pievienojiet elastīgo gaisa šļūteni degļa un startera blokam un nostipriniet ar jubileja klipiem.

9. Nostipriniet spaiļu aizsargu (D) ar piemērotiem stiprinājumiem (nav iekļauti komplektācijā).

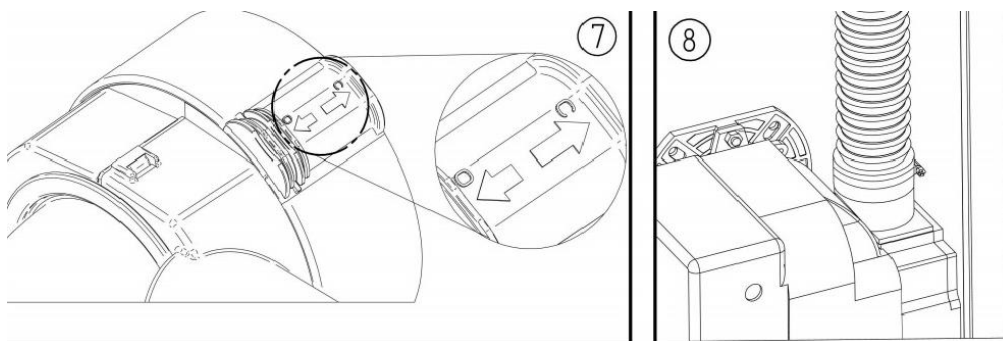


Tikai tad, ja stiepjas horizontāli

- Izgrieziet 30mm tikai no 1. pagarinājuma ārējās caurules
- Nogrieziet 30mm no dūmvada spailis iekšējās caurules.

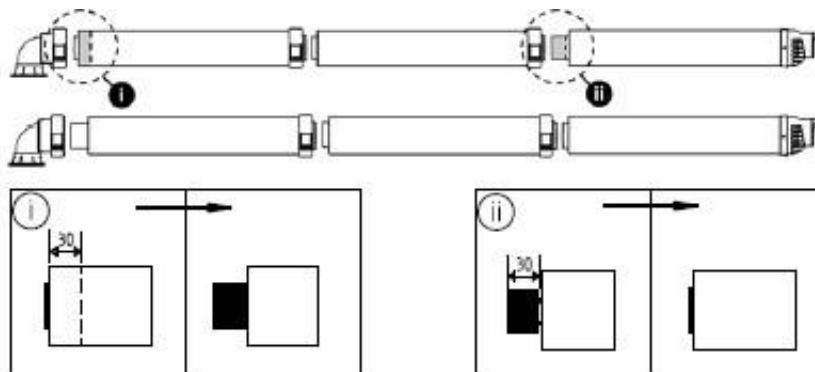

8.1.4. Augsta līmeņa balansēts dūmvadu komplekts

Komplektā ietilpst:


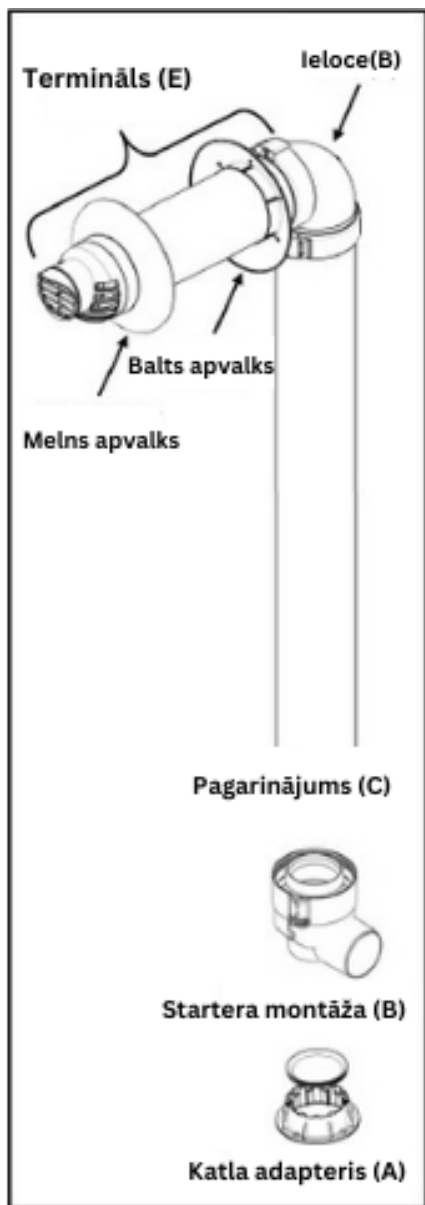


Uzstādiet dūmvada termostatu:

1. Pirms dūmvadu komplekta uzstādīšanas uzstādiet dūmvada termostatu.


Piestipriniet startera gabalu

2. Noņemiet atbilstošo apvalka paneļa izgriezumu, izmantojot grieznes, attīriet malas. Pārliecinieties, vai blīve ir pareizi novietota, pēc tam uzstādiet katla adapteri, izmantojot uzgriežņus. (A)
3. Ielītojiet blīves, pēc tam ievietojiet startera bloku.

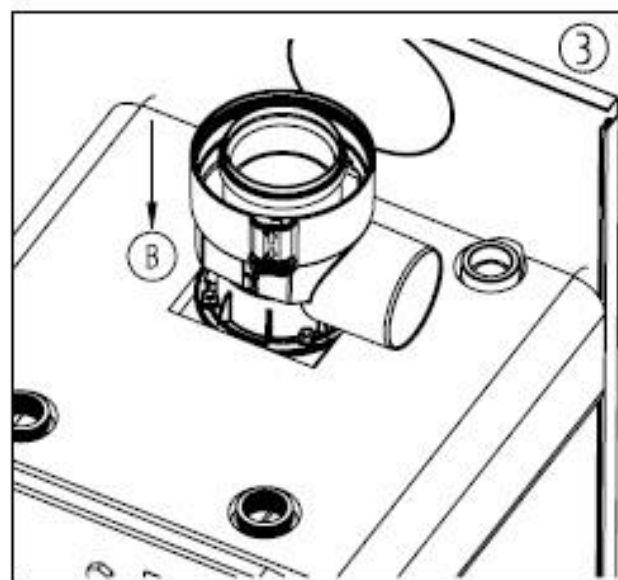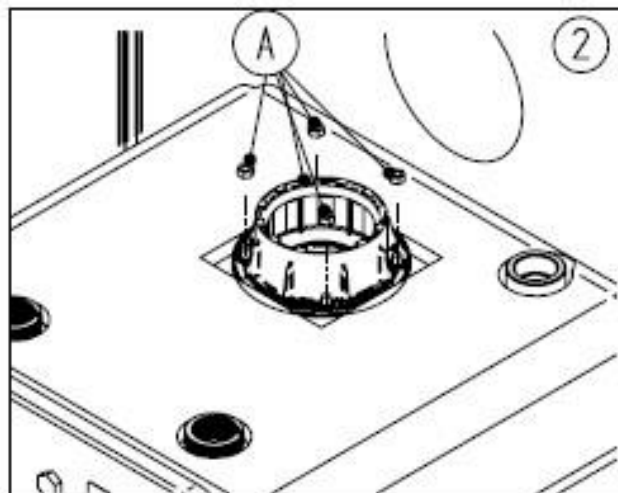

4. Pārliecinieties, vai bloķēšanas lente ir atvērta, pabīdot skavu O (atvērtā) pozīcijā. Ieeļļojiet un uzstādiet pirmo pagarinājumu (C) un salieciet (D) atbilstoši uzstādīšanai. Aizveriet bloķēšanas siksnas, pēc tam pabīdiet skavas pozīcijā C (aizvērts), nodrošinot, ka dūmvads ir drošs.

5. Uzstādiet gaisa ieplūdes tapu un blīvi pie degļa. Pievienojiet elastīgo gaisa šļūteni pie degļa un startera bloka un nostipriniet ar jubilejas klipiem (E) abos galos.

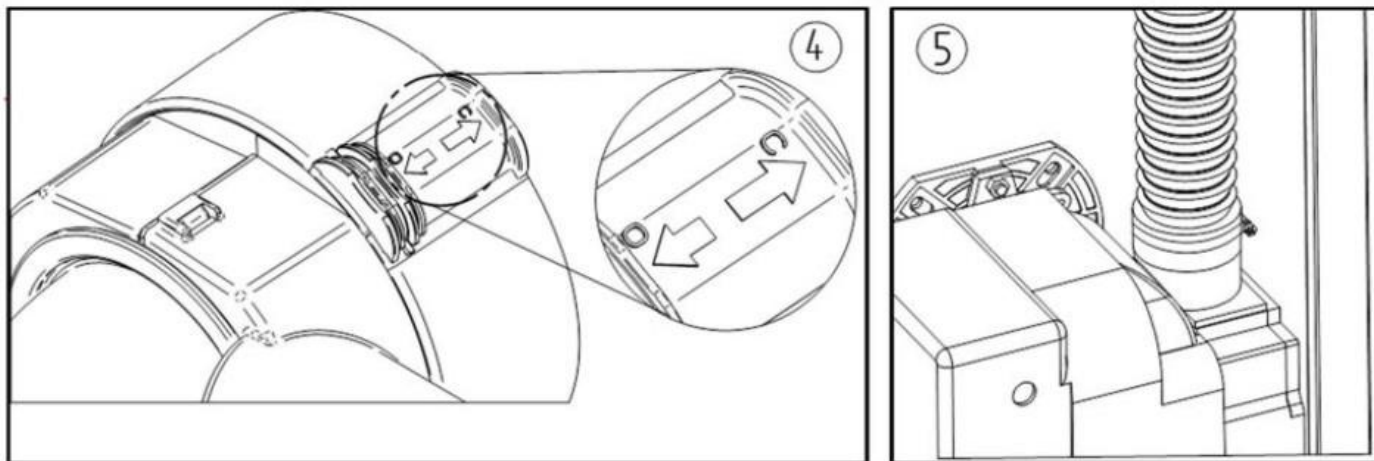


Izmēriet un nogriezt dūmvada spaili

6. Izgrieziet caurumu sienu un uzlieciet nedegošu uzmavu.

7. Uzstādiet dūmvada spaili (F) un izmēriet lieko garumu X.

8. Nogrieziet X mm no spailis ārējās caurules, tad X mm no iekšējās caurules.

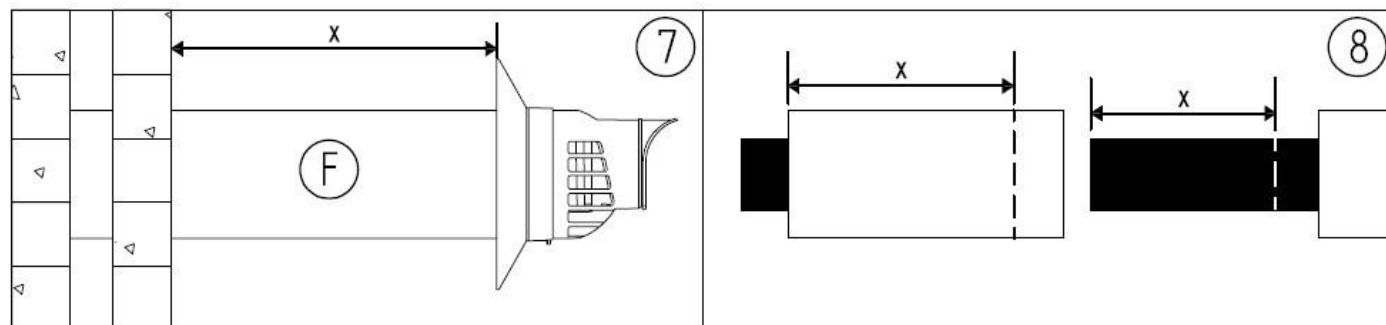


9. Pārliecinieties, ka bloķēšanas lente ir atvērta, pabīdot skavu O (atvērtā) pozīcijā. Ieeļļojiet un uzstādiet atpakaļ termināli. Aizveriet bloķēšanas siksnu, pēc tam pabīdiet skavu pozīcijā C (slēgts), nodrošinot, ka dūmvads ir drošs)

Piezīme: spaiļu aizsargs ir nepieciešams, ja gala vieta atrodas mazāk nekā 2m virs ārējā zemes līmeņa.

8.1.5. Vertikāli līdzsvarotu dūmvadu komplekts

Komplektā ietilpst:

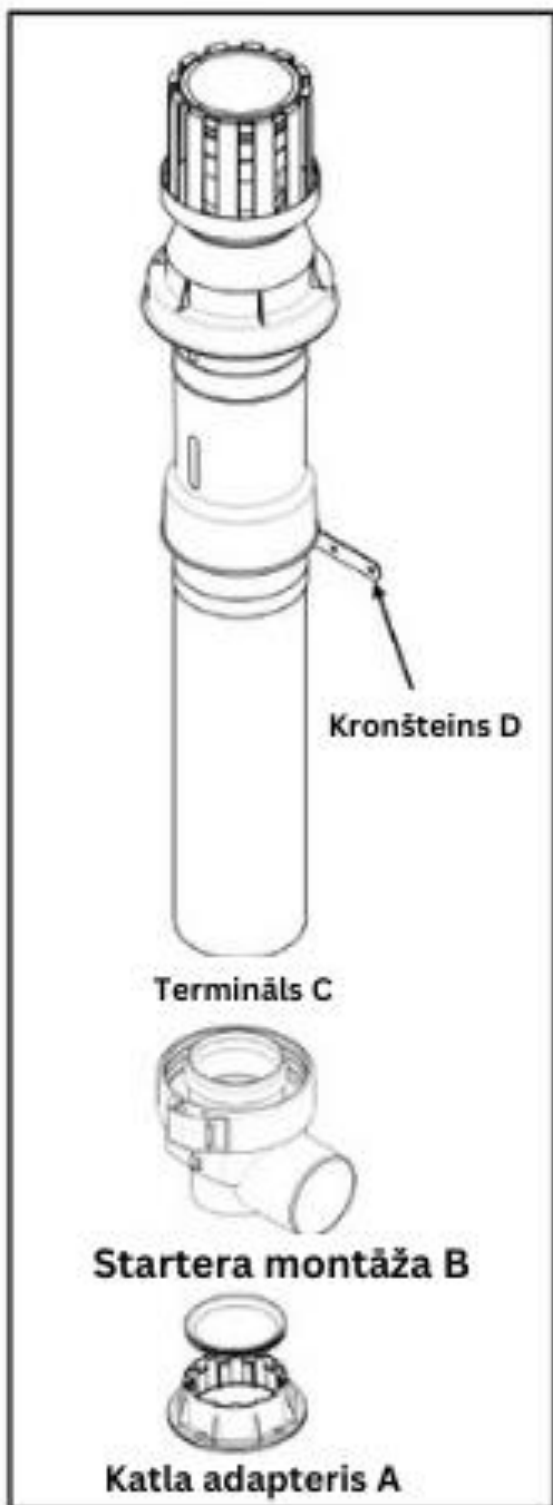



Ievietojiet dūmvadu termostatu

1. Pirms dūmvadu komplekta uzstādīšanas uzstādiet dūmvada termostatu

Piemērots starteris

2. Izņemiet augšēja paneļa korpusa izgriezumus, izmantojot grieznes. Uzstādiet katla adapteri, izmantojot uzgriežņus (a).


3. Ielļojiet blīves, pēc tam ievietojiet startera bloku (B).

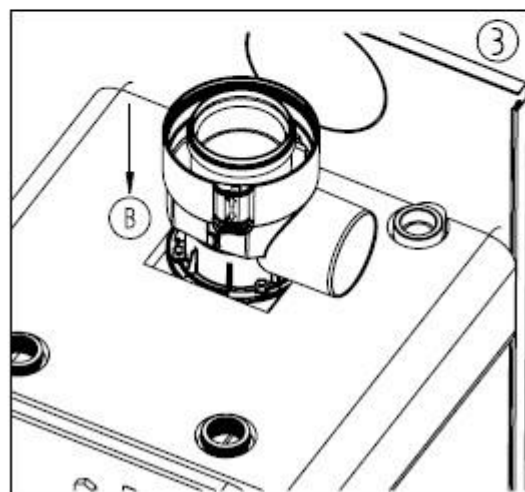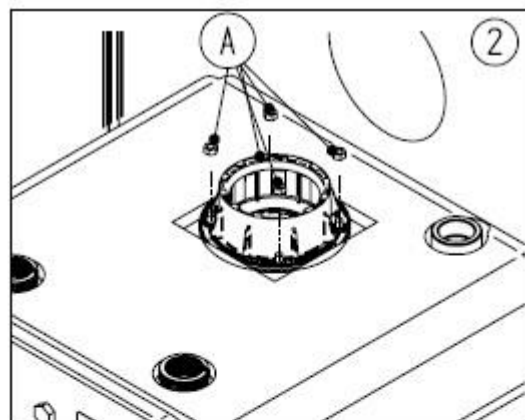

Pievienojiet pirmo pagarinājumu un gaisa šļūteni

4. Nodrošināt, lai bloķēšanas lente būtu atvērta, pabīdot skavu pozīcijā O (atvērts). Ieeļļojiet un uzstādiet pirmo pagarinājumu vai spaili atkarībā no uzstādīšanas prasībām. Aizveriet bloķēšanas joslu, pēc tam pabīdiet skavu pozīciju C (slēgts), nodrošinot, ka dūmvads ir drošs.

5. Uzstādiet gaisa ieplūdes krānu un blīvi pie degļa. Pievienojiet elastīgo gaisa šļūteni pie degļa un startera bloka un nostipriniet ar jubilejas klipiem (E) abos galos.

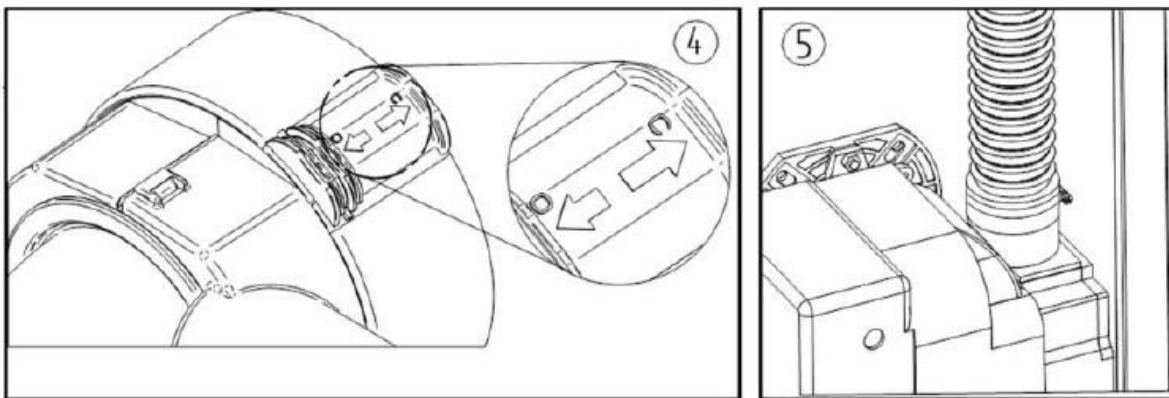

Izmēriet un izgriezt spaili

6. Uzstādiet apšuvumu un montējiet dūmvadu augšup caur jumtu, pēc uzstādīšanas ieeļļot visus sēdekļus un nostiprinot visas fiksācijas lentes. Izmēriet lieko garumu X, uzmanīgi nepiestiprinot pareizo mērīšanas vietu.

7. Noņemiet spaili, X mm no spailis ārējās caurules (C), pēc tam X mm no iekšējās caurules. Uzstādiet atpakaļ spaili un nostipriniet vietā ar kronšteinu (D).

