
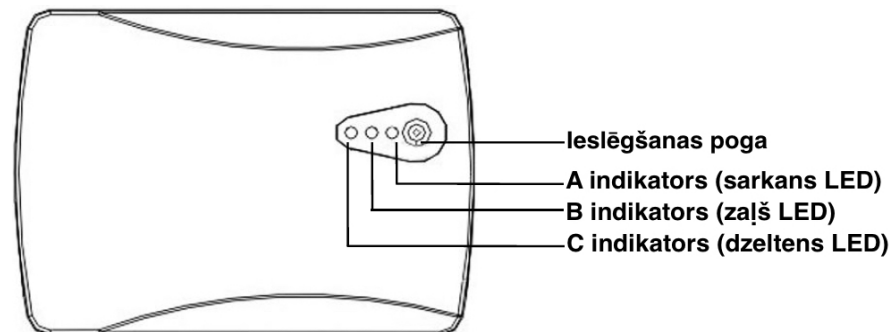


Bezvadu termostata relejs

Tehniskā specifikācija:

Enerģijas avots	100-240V 50/60Hz
Istabas temp. iestatīšanas diapazons	5°C ~ 35°C
Displeja precizitāte	0.1°C
Apkārtējās vides temperatūra	0°C ~ +50°C
Uzglabāšanas vides temperatūra	-10°C ~ 60°C
Izmēri	113 mm × 82 mm × 30 mm
Radio frekvence	868MHZ
Radio signāla diapazons	100m (netraucētā vidē)
Krāsa	Balta

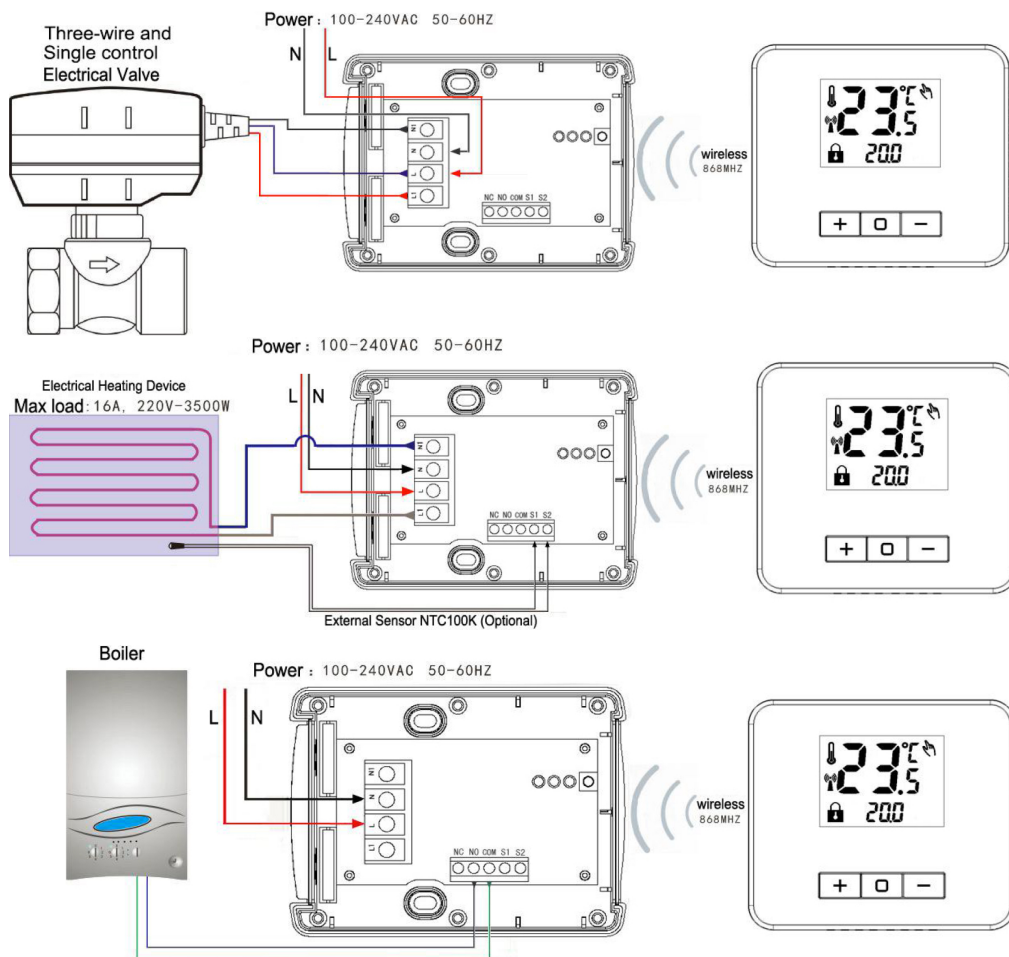

Termostata sasaiste

Kad relejs ir izslēgtā stāvoklī, aptuveni 3 sekundes nospiediet un paturiet ieslēgšanas pogu, indikators C iedegsies. Kad termostats ir izslēgtā stāvoklī, aptuveni 3 sekundes nospiediet un paturiet □ un -, iekļaujoties kodēšanas statusā.

Ja kodēšana notika veiksmīgi, indikators C mirgos 6 reizes un pēc tam saglabās kodu, atstājot statusu. Ja kodēšana neizdevās, termostats saglabās sākotnējo kodēšanas vērtību un tad jāmēģina vēlreiz.

Funkcionālais statuss:

Apkures režīms: iedegsies indikators B, kas nozīmē, ka ir aktivizēts apkures režīms.

Atmiņas funkcija: ja strāvas padeve sistēmas darbības laikā atvienojās, atmiņas funkcija saglabās iepriekšējos iestatījumus pēc ieslēgšanās.

Piespiedu izslēgšana: izslēgtā stāvoklī apmēram 8 sekundes nospiediet un paturiet ieslēgšanas pogu, un indikators A iedegsies. Ja vēlaties vienkārši iziet, nospiediet ieslēgšanas pogu.

Pārraidē signāls: kad relejs darbojas, indikators C 2 reizes mirgo, kas nozīmē, ka raidītāja signāls ir pieņemams.

! Temperatūras ierobežojuma izvēle: (tikai nepieciešamības gadījumā elektriskās apkures sistēmai) !

Ārējais sensors ir paredzēts ierobežojošās temperatūras aizsardzībai, ja temperatūra ir zemāka par 5°C, piespiedu izeja tiks iedarbināta. Kad temperatūra būs sasniegusi 8°C, piespiedu izeja tiks apturēta. Kad indikators B ātri mirgo, tas nozīmē, ka ārējais sensors ir bojāts.

Temperatūras iestatīšana: kad relejs ir ieslēgts, nospiediet un paturiet ieslēgšanas pogu aptuveni 3 sekundes un pēc tam indikators A sāks mirgot - sarkana gaisma ar zaļo gaismu, kas nozīmē, ka var gatavoties izvēlēties temperatūras ierobežošanas vērtību, un indikators A mirgos visu laiku atlaides laikā.

Ierobežojums 30°C: mirgo zaļa gaisma (indikators B).

Ierobežojums 40°C: mirgo dzeltena gaisma (indikators C).

Ierobežojums 55°C: vienlaicīgi mirgo zaļa gaisma (indikators B) + dzeltena gaisma (indikators C).

Izvēloties: nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izvēlētos opciju, kas ir viens no trim režīmiem.

Saglabājiet un izejiet: 1. Nospiediet un paturiet ieslēgšanas pogu aptuveni 3 sekundes, un pēc tam uztvērējs saglabās iestatījumus un automātiski izies.

2. Ja 8 sekunžu laikā netiek nospiesti taustiņš, releja uztvērējs saglabās veiktās darbības un automātiski izies.