


Uzstādīšanas instrukcijas divkārtš drošs dubultās iegremdēšanas termostats




50-80 ° temperatūras diapazons
BBS termostatu apstiprinājumi:
EN60730

Novērtējums: 5A/230v
divu veidu DROŠI APSTIPRINĀJUMI:
EN60335-1

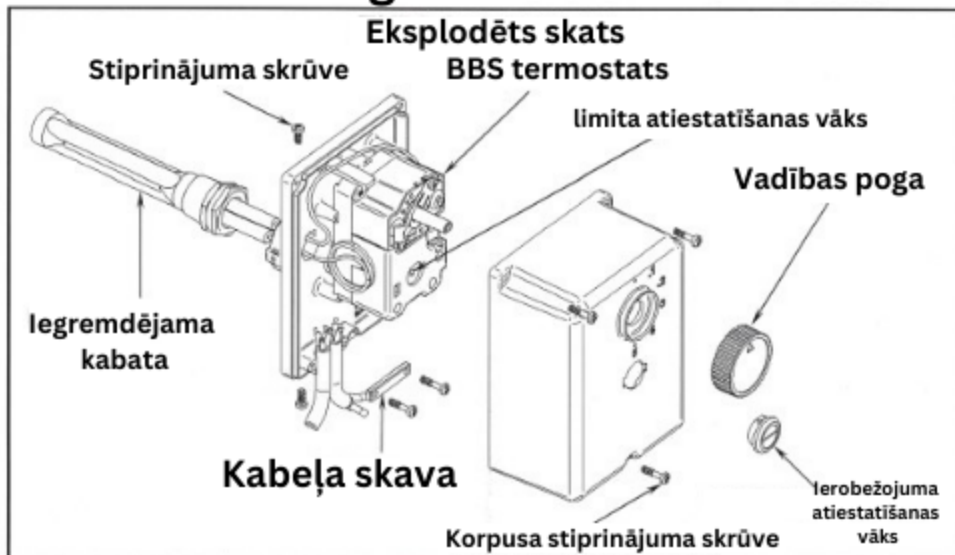

Uzstādīšanas instrukcija divu drošu sānu kabatas termostats.

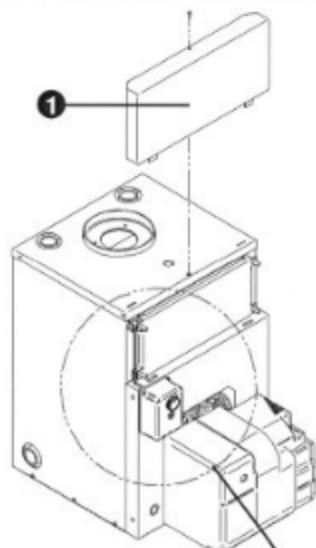

1. Noņemiet apkopes durvju vāku

Noņemiet stiprinājuma skrūvi, pēc tam paceliet vāku uz augšu, lai piekļūtu apkopes durvīm un termostata kabatai.

2. Ievietojiet termostata kapilārus

Ievietojiet kapilārus termostata kabatā, pēc tam iespiediet līdz galam, raugoties, lai kāti nesagrieztu

3. Nostipriniet kapilārus ar bloķēšanas cilni

Pēc termostata kapilāru ievietošanas pārlokiet fiksējošo mēlīti, lai nostiprinātu kapilārus

4. Montējiet termostata pamatni

Izmantojot termostatom pievienoto skrūvi, nostipriniet termostatu pie katla korpusa.

5. Samontējiet termostata korpusu

Samontējiet termostata korpusu, kā parādīts lappusē

